




Philips 5300 series  
Ултра тънък LED  
телевизор

80 см (32")  
LED телевизор  
DVB-T/T2/C

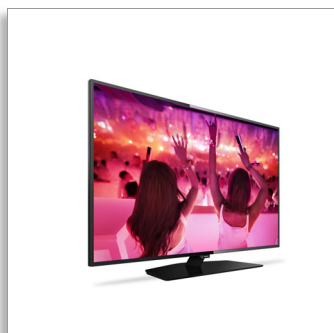

32PHT5301

## Ултра тънък LED телевизор

с Pixel Plus HD

Със серията Philips 5300 със Smart TV получавате всичките ваши любими приложения и съдържание на голям екран във full HD. Новите хитови филми, спорт на живо и мултиплейър игри са само на няколко щраквания разстояние.

### Гледайте телевизия в удобно за вас време

- Два HDMI входа с Easylink за вградени възможности за свързване
- USB за възпроизвеждане на мултимедия

### Фино изработена лекота

- Свръхтънката рамка ви дава повече картина, която да обичате
- Централна поставка с истински метални и хромирани детайли

### Станете част от един по-голям свят с този Smart телевизор

- Smart TV: цял нов свят за изследване

### Винаги ясен и жив образ

- Micro Dimming оптимизира контраста на телевизора
- LED TV за образ с невероятен контраст
- Picture Performance Index подобрява всеки зрителен елемент
- Pixel Plus HD за красиви изображения, които ще обикнете
- Новият интегриран стандарт HEVC за гледане с високо качество на образа

# PHILIPS

## Акценти

### Pixel Plus HD

Системата Philips Pixel Plus HD оптимизира качеството на картината, за да осигури отчетливи изображения с красив контраст. Така че независимо дали извличате поточно онлайн, или гледате от диск, ще се наслаждавате на по-резки изображения с по-светли бели и по-тъмни черни тонове.

### Picture Performance Index



Picture Performance Index комбинира технологията на дисплеи на Philips с усъвършенствани системи за обработка на картината, за да подобрят елементите на възприятие: рязкост, движение, контраст и цвят. Без значение от източника, вие винаги ще се наслаждавате на картина с невероятна рязкост, детайлност и дълбочина, с най-тъмното черно, най-светлото бяло и най-живите, ярки цветове, както и естествени, жизнени тонове на кожата, всеки път.

### Micro Dimming



Благодарение на специалния ни софтуер, който анализира картината в 6400 различни зони и я регулира, ще се наслаждавате на

невероятен контраст и качество на картината за наистина реалистично изживяване.

### LED телевизор

С LED подсветката можете да се радвате на ниска консумация на енергия и красиви линии в комбинация с висока яркост, невероятен контраст и наситени цветове.

### Свърхтънка рамка



Традиционните телевизори имат рамка, която се увива около телевизора като рамка на картина. Нашата свърхтънка рамка е съвременна и тънка, за да можете да се наслаждавате на повече картина.

### Централна поставка

Нашите дизайнери комбинираха ултратънкия шийка и наклонена основа от полиран метал, за да създадат свеж дизайн, който да допълва всеки модерен дом.

### Smart TV



Открийте по-интелигентно изживяване, което се намира отвъд традиционната

телевизия. Наемайте и гледайте поточно филми, видеоклипове или игри от онлайн видео магазини. Гледайте телевизия на запис от любимите си канали и се наслаждавайте на растяща селекция от онлайн приложения със Smart TV.

### Два HDMI входа с EasyLink

Спестете си плетеницата от кабели с един-единствен HDMI кабел, който пренася едновременно видео и аудио сигнала от вашите устройства до телевизора. HDMI кабелът пренася сигнала без компресиране, което гарантира най-високото качество от източника до екрана. Заедно с Philips EasyLink ще ви трябва само едно дистанционно управление, за да извършвате повечето действия с вашия телевизор, DVD, Blu-ray плейър, Set Top Box декодер или система за домашно кино.

### USB (снимки, музика, видео)



Споделете забавленията. Свържете USB флаш памет, цифрова камера, mp3 плейър или друго мултимедийно устройство към USB порта на телевизора и се наслаждавайте на снимки, видео и музика – лесно, с екранния браузър за съдържание.

### Поддръжка на HEVC за предавания в HD

Новият интегриран стандарт HEVC ви позволява да гледате предавания с разделителна способност с високо качество на картината.

# Спецификации

## Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 32 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 80 см
- Дисплей: LED HD телевизор
- Разделителна способност на екрана: 1366 x 768p
- Яркост: 280 cd/m<sup>2</sup>
- Подобрение на картината: Pixel Plus HD
- Максимален коефициент на осветеност: 65 %

## Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни входове: до 1920x1080 при 60 Hz
- Видео входове: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, до 1920x1080p

## Тuner / Приемане / Предаване

- Цифров телевизор: DVB-T/T2/C
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, PAL, SECAM
- Поддръжка на MPEG: MPEG2, MPEG4
- HEVC поддръжка

## Функции на Smart TV

- Взаимодействие с потребителя: SimplyShare
- Интерактивна телевизия: HbbTV
- Програма: Pause TV, USB запис\*
- Приложения от Smart TV\*: Онлайн видео магазини, Свободен интернет браузър, Social TV, Телевизия по заявка, YouTube
- Лесно инсталиране: Автоматично откриване на устройства Philips, Съветник за свързване на устройства, Съветник за инсталиране на мрежа, Съветник за помощ при настройка
- Лесна употреба: Универсален бутон Smart Menu (Смарт меню), Екранно ръководство за потребителя
- Възможност за надстройване на фърмуера: Съветник за авт. надстройка на фърмуера, Фърмуер, надстроен през USB, Надстройка на фърмуер онлайн
- Настройки на формата на екрана: Основна – Запълване на екрана, Побиране на екрана, Машабиране, разтягане
- Приложение Philips TV Remote\*: Прил., Канали, Управление, NowOnTV, Телевизионна програма, Видео по заявка

## Мултимедийни приложения

- Формати за възпроизвеждане на видеоклипове: Контейнери: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC,

MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)

- Формати за възпроизвеждане на музика: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 до v9.2)
- Поддържани формати на субтитрите: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Формати за възпроизвеждане на изображения: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Звук

- Изходна мощност (RMS): 16 W
- Подобрение на звука: Incredible Surround, Clear Sound, Автоматичен изравнител на нивото на звука, Регулиране на басите, Интелигентен звук

## Възможности за свързване

- Брой HDMI връзки: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Преход на дистанционното управление, Управление на системния звук, Готовност на системата, Изпълнение с едно докосване
- Брой USB портове: 2
- Безжична връзка: Dual Band, Вградена Wi-Fi 802.11n 2x2
- Други връзки: Антена IEC75, Общ интерфейс Plus (CI+), Цифров аудио изход (оптичен), Ethernet-LAN RJ-45, Изход за слушалки, Сервизен съединител

## Захранване

- Мрежово захранване: Променлив ток 220-240 V, 50/60 Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 35°C
- Мощност на потребление в режим на готовност: <math>0,3\text{ W}</math>
- Енергиен етикет с клас: A+
- Мощност по Енергиен етикет на ЕС: 24 W
- Функции за пестене на електроенергия: Автоматичен таймер за изключване, ЕКО режим, Изключване на образа (за радио)
- Консумирана мощност в режим изключено: <math>0,3</math>
- Консумация на енергия годишно: 35 kWh
- Съдържание на олово: Да\*
- Съдържание на живак: 0 мг

## Акcesoари


- Акcesoари в комплекта: Дистанционно управление, Настолна стойка, Захранващ кабел, Ръководство за бърз старт, Брошура за правни въпроси и безопасност, 2 бр. батерии тип AAA

## Размери


- Ширина на изделието: 726,49 мм
- Височина на изделието: 439 мм
- Дълбочина на изделието: 76,8 мм
- Тегло на изделието: 4,9 кг
- Ширина на изделието (със стойката): 726.49 мм
- Височина на изделието (със стойката): 491.02 мм
- Дълбочина на изделието (със стойката): 438.8 мм
- Тегло на изделието (със стойката): 5.16 кг
- Ширина на кутията: 800 мм
- Височина на кутията: 540 мм
- Дълбочина на кутията: 150 мм
- Тегло с опаковката: 7.1 кг
- Може да се монтира на конзола за стена: 100 x 100 мм
- Разстояние на ширината на стойката на телевизора: 455 мм

## Connections

Side

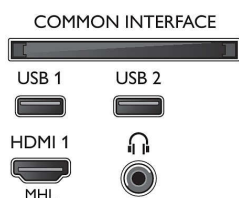

Rear

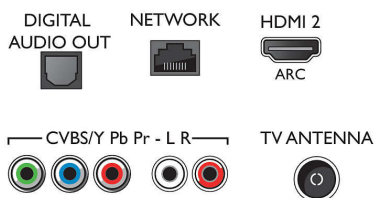

Дата на издаване  
2023-10-05

Версия: 12.5.2

EAN: 87 18863 01009 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)



\* ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.

\* Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

\* Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

\* (Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.