



Philips 4000 series
Full HD тънък LED
телевизор

56 см (22")

Full HD светодиоден телевизор
DVB-T/T2/C



22PFT4000

Full HD тънък LED телевизор

C Digital Crystal Clear

Всичко, което ви трябва, в една компактна конструкция: финият LED телевизор Philips серия 4000 с Digital Crystal Clear. Наслаждавайте се на наситени изображения, ясен звук и допълнителни функции като удобни допълнителни USB и HDMI портове. Идеалният избор за всяко помещение в дома ви.

Гледайте телевизия в удобно за вас време

- Два HDMI входа с Easylink за вградени възможности за свързване
- USB за възпроизвеждане на мултимедия
- PC входът ви позволява да използвате телевизора като монитор за компютъра

Гъвкав като вас

- Компактен преносим телевизор: създаден да бъде там, където са забавленията
- Свърхтънката рамка ви дава повече картина, която да обичате

Винаги ясен и жив образ

- Digital Crystal Clear: прецизност, която ще искате да споделите
- 100 Hz PMR за отчетливо движещи се картини

PHILIPS

Акценти

Преносима конструкция

Стилен, компактен и лек. Вашият телевизор с малък екран ви позволява да наваксате с любимите си програми в кухнята, държи ви информирани за новините, докато работите в гаража, и ви предоставя последните спортни резултати, докато си правите барбекю. Толкова лесно преносим телевизор обича да бъде там, където са забавленията!

Свръхтънка рамка



Традиционните телевизори имат рамка, която се увира около телевизора като рамка на картина. Нашата свръхтънка рамка е съвременна и тънка, за да можете да се наслаждавате на повече картина.

Digital Crystal Clear

За естествени картини от всеки източник Philips създаде Digital Crystal Clear. Защото,

независимо дали се радвате на любимия си сериал, гледате новините или видео с приятели, ще се наслаждавате на всичко с оптимален контраст, цвят и рязкост.

100 Hz Perfect Motion Rate

100 Hz
PERFECT MOTION RATE



Perfect Motion Rate комбинира технологията за дисплеи от Philips и усъвършенствани техники на видеообработка за подобряване качеството на всеки кадър. Независимо дали обичате игрите, скоростните спортни събития или екшън филмите, ще се наслаждавате на съвършена рязкост и плавно движещи се картини.

Два HDMI входа с EasyLink

Спестете си плетеницата от кабели с един-единствен HDMI кабел, който пренася едновременно видео и аудио сигнала от вашите устройства до телевизора. HDMI

кабелът пренася сигнала без компресиране, което гарантира най-високото качество от източника до екрана. Заедно с Philips EasyLink ще ви трябва само едно дистанционно управление, за да извършвате повечето действия с вашия телевизор, DVD, Blu-ray плейър, Set Top Box декодер или система за домашно кино.

USB (снимки, музика, видео)



Споделете забавленията. Свържете USB флаш памет, цифрова камера, mp3 плейър или друго мултимедийно устройство към USB порта на телевизора и се наслаждавайте на снимки, видео и музика – лесно, с екранния браузър за съдържание.

PC вход (VGA)

Използвайте телевизора си като монитор. Просто го свържете с помощта на VGA кабел – и готово.

Спецификации

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 4:3/16:9
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 22 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 56 см
- Дисплей: LED Full HD
- Разделителна способност на екрана: 1920 x 1080 пиксела
- Яркост: 200 cd/m²
- Подобрение на картината: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate

Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни входове: до 1920x1080 при 60 Hz
- Видео входове: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, до 1920x1080p

Тунер / Приемане / Предаване

- Цифров телевизор: DVB-T/T2/C
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, PAL, SECAM
- Поддръжка на MPEG: MPEG2, MPEG4

Мултимедийни приложения

- Формати за възпроизвеждане на видеоклипове: Контейнери: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Формати за възпроизвеждане на музика: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 до v9.2)
- Поддържани формати на субтитрите: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Формати за възпроизвеждане на изображения: JPEG, BMP, GIF, PNG

Взаимодействие с потребителя

- Програма: Pause TV, USB запис*
- Лесна употреба: Бутон за директно начало
- Възможност за надстройване на фърмуера: Съветник за авт. надстройка на фърмуера, Фърмуер, надстроен през USB
- Настройки на формата на екрана: Автоматично мащабиране, Superzoom, Разтегл. екран филм.16:9, Немашабиран, 4:3, 16:9
- Индикатор за силата на сигнала
- Телетекст: 1000 страници Hypertext
- Електронен справочник на програмите: Електронен справочник за програми за 8 дни

Звук

- Изходна мощност (RMS): 5 W
- Подобрение на звука: Incredible Surround, Clear Sound, Автоматичен изравнител на нивото на звука, Регулиране на басите, Интелигентен звук

Възможности за свързване

- Брой HDMI връзки: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Преход на дистанционното управление, Управление на системния звук, Готовност на системата, Изпълнение с едно докосване
- Брой SCART гнезда (RGB/CVBS): 1
- Брой USB портове: 1
- Други връзки: Антена F-тупе, Общ интерфейс Plus (CI+), Цифров аудио изход (оптичен), Аудио вход (VGA/DVI), Изход за слушалки, Сервизен съединител, VGA вход за компютър

Захранване

- Мрежово захранване: Променлив ток 220-240 V, 50/60 Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 35°C
- Мощност на потребление в режим на готовност: $0,3\text{ W}$
- Енергиен етикет с клас: A
- Мощност по Енергиен етикет на ЕС: 24 W
- Функции за пестене на електроенергия: Автоматичен таймер за изключване, ЕКО режим, Изключване на образа (за радио)
- Консумирана мощност в режим изключено: $0,3$
- Консумация на енергия годишно: 35 kWh

Акcesoари


- Акcesoари в комплекта: Дистанционно управление, Настолна стойка, Захранващ кабел, Ръководство за бърз старт, Брошура за правни въпроси и безопасност, Гаранционна карта

Размери

- Ширина на изделието: 512 мм
- Височина на изделието: 308 мм
- Дълбочина на изделието: 35 мм
- Тегло на изделието: 2,6 кг
- Ширина на изделието (със стойката): 512 мм
- Височина на изделието (със стойката): 317 мм
- Дълбочина на изделието (със стойката): 112 мм
- Тегло на изделието (със стойката): 2,7 кг
- Ширина на кутията: 600 мм
- Височина на кутията: 390 мм

Connections

Side

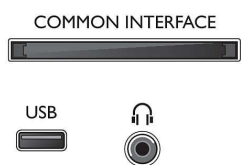

Rear



Дата на издаване
2023-10-05

Версия: 4.2.1

EAN: 87 18863 00294 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

- Дълбочина на кутията: 100 мм
- Тегло с опаковката: 3,5 кг
- Може да се монтира на конзола за стена: 75 x 75 мм



* ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.

* Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

* Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

* (Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.