

Philips 3000 series  
LCD телевизор

**56 см (22")**  
HD Ready  
цифров телевизор



**22PFL3606H**



## Идеален за всяка стая

с модерен дизайн

Philips ви дава възможност да се наслаждавате на прекрасни работни показатели на телевизорите с точната цена, сега и за в бъдеще. LCD телевизорът 22PFL3606 от серията 3000 предлага чудесен образ, лесни за използване цифрови съединители и изчистен дизайн.

### Проста настройка, лесна употреба

- Лесно настройване с помощ при настройките

### Винаги ясен и жив LCD образ

- HD Ready с Digital Crystal Clear за дълбочина и яснота
- Невероятен динамичен контраст за богати детайли на черния цвят
- Изключителни цветове за брилянтни естествени изображения

### Звуково изживяване с автентичен и чист звук

- Чуйте всяка дума с Clear Sound

### Опростена цялостна цифрова свързаност

- Идеално свързване с 1 HDMI вход и Easylink
- Интегриран MPEG-4 тунер за приемане с висока детайлност без декодер
- PC входът ви позволява да използвате телевизора и като монитор за компютъра

# PHILIPS

## Акценти

### Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear представлява пакет от нововъведения, които регулират и оптимизират образа по цифров път за оптимални нива на контраста, цвета и рязкостта. Резултатът е изключително ясен образ от всеки източник.

### Изключителни цветове

Изключителни цветове за брилянтни естествени изображения

### Невероятен динамичен контраст

Уникалната технология на Philips за затъмняване и подсилване на фоновото осветление дава отлично ниво на черния цвят и точно пресъздаване на тъмните сенки и цветове. Резултатът е ярък и реалистичен образ с висок контраст и живи цветове.

### Clear Sound



Clear Sound е новаторска аудио технология, която значително повишава разбираемостта на гласовете, независимо дали в реч или в

песен. Тя гарантира, че ще чувате всяка дума, за да можете изцяло да се наслаждавате на това, което гледате.

### 1 HDMI вход с Easylink



HDMI представлява един единствен кабел, който пренася и видео, и аудио сигнала от устройствата до телевизора и така помага да избегнете плетеницата от кабели. Той пренася сигнала без компресиране, което гарантира най-високото качество от източника до екрана. Заедно с Philips Easylink ви трябва само едно дистанционно управление, за да извършвате повечето действия с вашия телевизор, DVD, BluRay плейър, декодер или система за домашно кино.

### PC вход (HDMI и VGA)

С PC входа можете да използвате телевизора като монитор за компютър през HDMI-DVI кабел/конвертор (за цифрови сигнали) или VGA кабел (за аналогови сигнали).

### Интегриран DVB тунер MPEG-4

Интегрираният цифров тунер ви позволява да приемате цифрова кабелна и ефирна телевизия без допълнителен декодер. Наслаждавайте се на качествена телевизия без плетеница от кабели.

### Лесна настройка



Този телевизор е лесен за настройване с помощник "стъпка по стъпка". Помощникът показва няколко екрана с лесни опции, за да изберете най-важните настройки. Работата на телевизора се настройва според личните ви предпочитания без никакви затрудняващи термини и параметри, при това много бързо.

# Спецификации

## Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 22 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 56 см
- Дисплей: LCD, готов за HD
- Разделителна способност на екрана: 1366 x 768p
- Яркост: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Подобрене на картината: Digital Crystal Clear
- Динамичен контраст на екрана: 100 000:1
- Време на отговор (типично): 5 мс
- Максимален коефициент на осветеност: 65 %

## Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни входове: до 1920x1080 при 60 Hz
- Видео входове: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, до 1920x1080p

## Тунер / Приемане / Предаване

- Цифров телевизор: DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, PAL, SECAM

## Мултимедийни приложения

- Съединители за мултимедия: USB
- Формати за възпроизвеждане на музика: MP3
- Формати за възпроизвеждане на изображения: JPEG

## Комфорт

- Лесно инсталиране: Съветник за инсталиране на канали, Съветник за помощ при настройки
- Лесна употреба: Бутон за директно начало, Сензорни бутони за управление
- Настройки на формата на екрана: 4:3, Автоматично запълване, Автоматично мащабиране, Разтегляне на екрана за филми 14:9, Разтегл. екран филм.16:9, Увеличение на субтитрите, Суперувеличение, Широк екран
- Електронен справочник за програми:
- Електронен справочник на програмите за 8 дни
- Телетекст: 1000 страници интелигентен текст
- Възможност за надстройване на фърмуера: Фърмуер, надстроен през USB

## Звук

- Изходна мощност (RMS): 6 W (2 x 3 W)
- Подобрене на звука: Автоматичен изравнител

на нивото на звука, Clear Sound, Incredible Surround, Регулиране на високи и ниски честоти

## Възможности за свързване

- Брой HDMI връзки: 1
- Брой компонентни входове (Y/Pb/Pr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Готовност на системата, Изпълнение с едно докосване
- Брой SCART гнезда (RGB/CVBS): 1
- Брой USB портове: 1
- Други връзки: Антена IEC75, Общ интерфейс Plus (CI+), Цифров аудио изход (коаксиален), VGA вход за компютър + звуков вход L/R, Изход за слушалки

## Захранване


- Мрежово захранване: AC 220-240 V, 50-60 Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 40°C
- Мощност на потребление в режим на готовност: 0,3 W
- Енергиен етикет с клас: B
- Мощност по Енергиен етикет на ЕС: 33 W
- Функции за пестене на електроенергия: ЕКО режим, Меню за екологични настройки
- Консумация на енергия годишно: 47 kWh
- Съдържание на олово: Да\*

## Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Захранващ кабел, Дистанционно управление, 2 бр. батерии тип AAA, Настолна стойка, Ръководство за потребителя, Ръководство за бърз старт, Гаранционна карта

## Размери

- Ширина на изделието: 529,4 мм
- Височина на изделието: 334,9 мм
- Дълбочина на изделието: 57 мм
- Тегло на изделието: 3,84 кг
- Ширина на изделието (със стойката): 529,4 мм
- Височина на изделието (със стойката): 367 мм
- Дълбочина на изделието (със стойката): 159,3 мм
- Тегло на изделието (със стойката): 4,06 кг
- Ширина на кутията: 600 мм
- Височина на кутията: 426 мм
- Дълбочина на кутията: 133 мм
- Тегло с опаковката: 4,56 кг

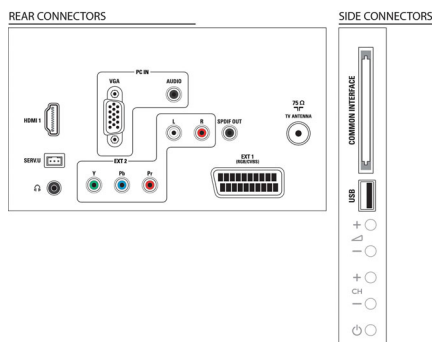

Дата на издаване  
2023-10-05

Версия: 4.6.6

EAN: 87 12581 60405 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

\* 8 дни EPG - услугата не е налична във всички страни

\* Годишна консумация на енергия в kWh, въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

\* Обичайната консумирана мощност в режим включено е измерена според IEC62087 Ed 2.

\* Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).