

Philips  
Плосък телевизор

81 см (32")  
LCD  
HD Ready

32PFL7762D



## По-тънък и по-ясен. Разликата се вижда отдалече.

Този телевизор е нашият най-тънък и в същото време с елегантна супер изчистена форма, съчетана с технология за готовност за HD. Мощната технология Pixel Plus 2HD и събуфърът за дълбоки баси осигуряват гледане, което е по-широко и по-ясно. Разликата се вижда отдалече.

### Проектирани за ваше удобство

- Шарнирна поставка за оптималния ъгъл на гледане
- 3 входа HDMI за изцяло цифрова High Definition връзка с един кабел

### Готов за бъдещето

- Интегриран цифров тунер за приемане на DVB-T
- Готов за HD (HD Ready) и най-високо качество на изобразяване при HD сигнали

### Естествена картина, от която дъхът ви спира

- Дисплей HD LCD WXGA с разделителна способност 1366x768р
- Pixel Plus 2 HD за по-добра детайлност, дълбочина и яснота
- Време за реакция до 8 ms за ясни бързо движещи се обекти
- Digital Natural Motion за плавно движещи се изображения
- 28,9 милиарда цвята и съотношение на контраста до 7500:1

### Вълнуващ и реалистичен звук

- Incredible Surround със събуфър за дълбоки баси
- BBE за превъзходна чистота на звука

PHILIPS

# Акценти

## LCD WXGA дисплей, 1366 x 768р

Този WXGA дисплей с най-съвременна LCD технология на екрана има подобрена широкоекранна HD разделителна способност от 1366 x 768р пиксела. С нея се получават прекрасни изображения с прогресивно сканиране без трептене, с оптимална яркост и превъзходни цветове. Това живо и рязко изображение ви доставя повече удоволствие при гледане.

## Интегриран цифров DVB-T тунер


Интегрираният цифров DVB-T тунер ви позволява да приемате цифрова ефирна телевизия без допълнителна приставка. Наслаждавайте се на качествена телевизия без плетеница от кабели.

## HD Ready



Насладете се на изключителното качество на изображението при телевизионен сигнал с висока детайлност и бъдете напълно подгответи за HD източници, като HDTV цифрови декодери или Blu-ray дискове. "HD Ready" е защитена марка, предлагаща изображение с качество над това на прогресивното сканиране. Тя отговаря на строгите стандарти, наложени от EICTA, за да предложи HD еcran, илюстриращ преимуществата на разделителната способност и качеството на изображението при телевизионен сигнал с висока разделителна способност. Разполага с универсална възможност за свързване както с аналогов YPbPr, така и за некомпресирана цифрова връзка с DVI или HDMI, като поддържа HDCP. Може да възпроизвежда сигнали 720р и 1080i при 50 и 60 Hz.

## Pixel Plus 2 HD

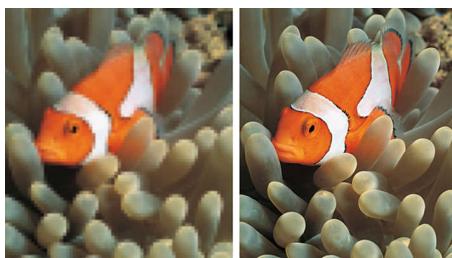

Pixel Plus 2 HD предлага уникално съчетание от съвършена рязкост, естествени детайли, увеличена дълбочина, живи цветове и естествено движение от телевизионни сигнали - стандартни и с висока разделителна способност, както и от мултимедийни източници. Всеки пиксел от входящата картина се подобрява, за да отговаря по-добре на околните пиксели, което води до по-естествена картина.

Артефактите в компресираното мултимедийно съдържание се откриват и понижават, което гарантира, че картината е чиста и с отлична рязкост. Цифровото понижаване на шума гарантира, че картината е с идеална гладкост и със съвършена рязкост.

## Време за реакция 8 ms

Времето за реакция измерва скоростта за реакция на сигнала в милисекунди. Побързото време за реакция е по-добро, защото премахва видимите артефакти в изображението, които могат да влошат възприемането при гледане на бързо движещи се изображения или обекти. В такива случаи този LCD панел ви дава време за реакция 8 ms, така че да можете да гледате LCD телевизора си с ясни бързо движещи се обекти.

## Digital Natural Motion

Digital Natural Motion е създадено от Philips, за да премахне ефекта на трепкане, който се появява в движещите се изображения. Digital Natural Motion оценява движението в образа и коригира трепкането както в ефирния, така и в записания фильмов материал (напр. на DVD). Получените в резултат на това гладко възпроизвеждане на

движенето и превъзходна рязкост издигат преживяването при гледане на ново равнище.

## цветове и контраст

Живи и естествени изображения от най-съвършената обработка на цветовете. Каналите на 3-те цвята (RGB) са оптимизирани с 10-битова технология на RGB обработка, даваща общо 28,9 милиарда цвята. Тя гарантира живи цветове, при това със запазване на отлична рязкост, отлични нива на черното и точно възпроизвеждане на тъмни оттенъци и цветове, за да ви даде ясна и реалистична картина с висок контраст и живи цветове

## Събуфър Incredible Surround

Incredible Surround™ е аудио технология от Philips, която рязко увеличава звуковото поле, за да ви потопи в аудиото. Като използва най-модерно електронно изместване на фазата, Incredible Surround™ смесва звуци отляво и отдясно така, че да разшири виртуалното разстояние между двата високоговорителя. Това по-широко раздалечаване усилва многократно стерео ефекта и създава по-естествено звуково измерение. Incredible Surround™, вече с вграден събуфър, ви дава възможност да изпитате пълен обемен звук с по-голяма дълбочина, по-силни баси и широчина на звука с използване на вграден събуфър.

## BVE

Звукът с висока разделителна способност BVE е основна технология за подобреие на звука (лицензирана от BBE Sound), която ви дава възможност да слушате истинска реалистична музика и разбираема реч с богат и ясно чуващ глас.

## Шарнирна поставка

Този телевизор е с шарнирна поставка, позволяваща гледането от най-удобната ви позиция под произволен ъгъл, така че удоволствието от гледането да е пълно от всяко място в стаята.

# Спецификации

## Картина/дисплей


- Съотношение на размерите на картината:  
Широк еcran, 16:9
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 32 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма):  
81 см
- Цвят на кутията: Декоративен лицев панел  
"черен силен гланц" с кутия със сребристи  
кантове
- Разделителна способност на екрана: 1366 x 768p
- Яркост: 500 cd/m<sup>2</sup>

- Подобреие на картината: Pixel Plus 2 HD,  
Digital Natural Motion, Подобрител на  
преходите в яркостта, Подобреие на цветните  
преходи, Динамично подобреие на контраста,  
Забавяне на движението 3/2 – 2/2, 3D гребенчат  
фильтър, Active Control, Подобряване на  
цветовете, Цифрово шумопотискане
- Тип на екрана на дисплея: LCD WXGA активна  
матрица TFT
- Динамичен контраст на екрана: 12000:1
- Време на отговор (типично): 8 мс

- Зрителен ъгъл (по хоризонта): 176 градуса
- Зрителен ъгъл (по вертикалата): 176 градуса
- Подобреие на екрана: Екран с  
противоотразяващо покритие

## Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни формати: 640 x 480, 60, 72, 75,  
85Hz, 800 x 600, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768, 60,  
70, 75, 85 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60

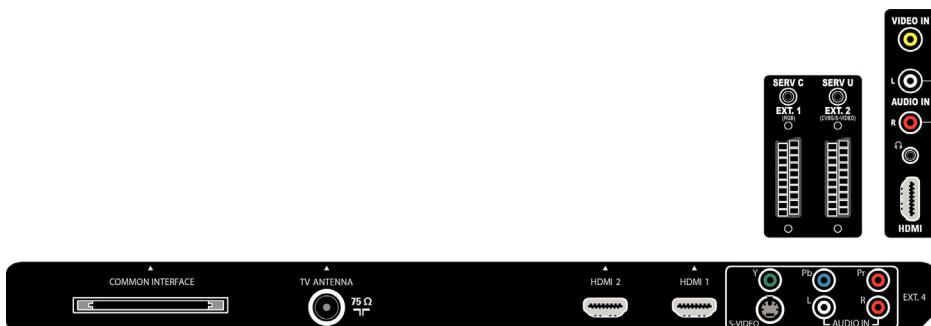

# Спецификации

Hz, 1360 x 768, 60 Hz

- Видео формати: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz

## Тунер / Приемане / Предаване

- Вход за антена: 75 ома коаксиален (IEC75)
- Обхвати на тюнера: Хипербанд, S-Channel, UHF, VHF
- Телевизионна система: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Цифров телевизор: DVB наземна\*
- Брой настроени канали: 100
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, SECAM, PAL
- Дисплей на тюнера: PLL

## Комфорт

- Защита за деца: Заключване за деца+родителски контрол
- Лесно инсталиране: Автоматично задаване на име на програма, Автом. инсталациране на канали (ACI), Система за автоматично настройване (ATS), Автоматично запаметяване, Фина настройка, Plug & Play, Име на програмата, Сортиране
- Лесна употреба: Автом. изравн. на звука (AVL), Лесен преход цифров/аналогов режим, Списък на програмите, Страницен регулатор, Smart Picture, Интелигентен звук
- Часовник: Таймер за заспиване, Будилник
- Настройки на формата на екрана: 4:3, Разтегляне на екрана за филми 14:9, Разтегл. екран филм.16:9, Увеличение на субитирите, Суперувеличение, Широк екран
- Електронен справочник за програми: Електронен справочник на програмите за 8 дни
- Дистанционно управление: Телевизор
- Вид дистанционно управление: RC2034312/01
- Телетекст: 1200 страници хипертекст
- Картинка в картина: Сдвоен екран за текст
- Подобрения за телетекст: 4 предпочтитани страници, Информационна линия за програмите

## Звук

- Еквилайзер: 7 диапазона
- Изходна мощност (RMS): 20 W
- Звукова система: Стерео, BBE
- Подобрение на звука: Автоматичен изравнител на нивото на звука, Incredible Surround,

Динамично подобреие на басите

## Високоговорители

- Вградени високоговорители: 2
- Типове високоговорители: Вграден събуфър

## Възможности за свързване

- Брой на SCART гнездата: 2
- Извод Ext 1 Scart: Аудио L/R, Вход/изход за CVBS, RGB
- Извод Ext 2 Scart: Аудио L/R, Вход/изход за CVBS, Вход S-video
- Други връзки: Изход за слушалки, Общ интерфейс
- Извод Ext 3: HDMI v1.3, Вход за CVBS, Аудио вход А/Д
- Извод Ext 4: YPbPr, Вход S-video, Аудио вход А/Д
- Извод Ext 5: HDMI v1.3
- Извод Ext 6: HDMI v1.3

## Захранване

- Мрежово захранване: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 40°C
- Потребяваща електроенергия: 110 W
- Мощност на потребление в режим на готовност: < 1 W

## Аксесоари

- Аксесоари в комплекта: Настолна стойка, Захранващ кабел, Ръководство за бърз старт, Ръководство за потребителя, Регистрационна карта, Гаранционна карта, Дистанционно управление, Батерии за дистанционното

## Размери

- Ширина на изделието: 804 mm
- Височина на изделието: 533 mm
- Дължина на изделието: 162 mm
- Тегло на изделието: 15 kg
- Ширина на изделието (със стойката): 804 mm
- Височина на изделието (със стойката): 605 mm
- Дължина на изделието (със стойката): 223 mm
- Тегло на изделието (със стойката): 18 kg
- Ширина на кутията: 874 mm
- Височина на кутията: 646 mm
- Дължина на кутията: 299 mm
- Тегло с опаковката: 22 kg
- Може да се монтира на конзола за стена: 200 x 100 mm



Дата на издаване  
2023-10-06

Версия: 4.0.13

EAN: 87 12581 35373 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)