

Philips Cineos
широкоекранен плосък
телевизор

81 см (32")
LCD
HD Ready

32PF9541



Получете повече от гледането

с Pixel Plus 2 HD

Радвайте се на върховно изживяване при гледане на този плосък телевизор Philips Cineos Flat TV с Pixel Plus 2 HD, двуканален Ambilight и най-съвременна LCD технология. Четецът на цифрови носители през USB ви дава пълен достъп до мултимедийно съдържание.

Превъзходно възпроизвеждане на звука

- Virtual Dolby Digital за наистина живо аудио изпълнение

Пълно потапяне в картината

- Дисплей HD LCD WXGA с разделителна способност 1366x768p
- Готов за HD (HD Ready) и най-високо качество на изобразяване при HD сигнали
- Pixel Plus 2 HD за по-добра детайлност, дълбочина и яснота
- Динамичен подобрител на контраста за богата детайлност на черното
- 2-каналният активен Ambilight подобрява усещането при гледане

За подобрени работни показатели

- Вход HDMI за изцяло цифрова HD връзка с един кабел

Идеално качество на вашите цифрови снимки

- USB съединител за лесно моментално възпроизвеждане на мултимедия

PHILIPS


широкоекранен плосък телевизор
81 см (32") LCD, HD Ready

Акценти

LCD WXGA дисплей, 1366 x 768p


Този WXGA дисплей с най-съвременна LCD технология на екрана има подобрена широкоекранна HD разделителна способност от 1366 x 768p пиксела. С нея се получават прекрасни изображения с прогресивно сканиране без трептене, с оптимална яркост и превъзходни цветове. Това живо и рязко изображение ви доставя повече удоволствие при гледане.

HD Ready

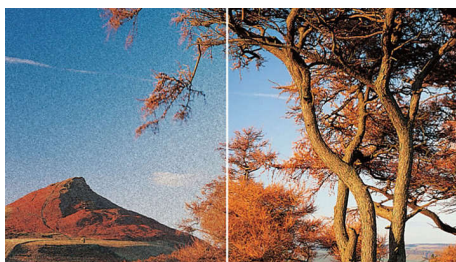

Насладете се на изключителното качество на изображението при телевизионен сигнал с висока детайлност и бъдете напълно подготвени за HD източници, като HDTV цифрови декодери или Blu-ray дискове. "HD Ready" е защитена марка, предлагаща изображение с качество над това на прогресивното сканиране. Тя отговаря на строгите стандарти, наложени от EICTA, за да предложи HD екран, илюстриращ преимуществата на разделителната способност и качеството на изображението при телевизионен сигнал с висока разделителна способност. Разполага с универсална възможност за свързване както с аналогов YPbPr, така и за некомпесирана цифрова връзка с DVI или HDMI, като поддържа HDCP. Може да възпроизвежда сигнали 720p и 1080i при 50 и 60 Hz.

Pixel Plus 2 HD

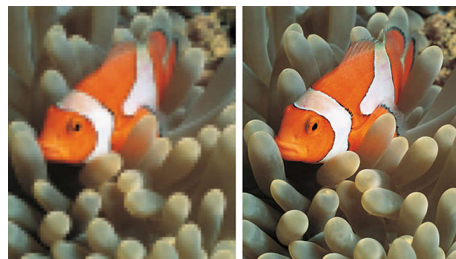

Pixel Plus 2 HD предлага уникално съчетание от съвършена рязкост, естествени детайли, увеличена дълбочина, живи цветове и естествено движение от телевизионни сигнали - стандартни и с висока разделителна способност, както и от мултимедийни източници. Всеки пиксел от входящата картина се подобрява, за да отговаря по-добре на околните пиксели, което води до по-естествена картина. Артефактите в компресираното мултимедийно съдържание се откриват и понижават, което гарантира, че картината е чиста и с отлична рязкост. Цифровото понижаване на шума гарантира, че картината е с идеална гладкост и със съвършена рязкост.

Динамичен подобрител на контраста

Желаете плосък LCD дисплей с възможно най-висок контраст и най-жива картина, и то с възможно най-широк зрителен ъгъл. Динамичният подобрител на контраста на Philips използва видео обработка и уникална технология на затъмняване. Това осигурява дълбоки и богати нива на черното с повишена детайлност. Функцията на затъмняване повишава контраста до 5 пъти*, като същевременно подобрява зрителния ъгъл. Тя дава ярка и реалистична картина с висок контраст и живи цветове, (* с фактор между 2 и 5, в зависимост от типа на екрана и съдържанието на кадъра).

32PF9541/10

Двуканален Ambilight



Ambilight по впечатляващ начин допринася за общото усещане при гледане, като предлага околна осветление, допълващо цветовете и осветеността на образа върху екрана. Това добавя ново измерение към общото усещане при гледане, като ви потапя напълно в онова, което гледате, като създава атмосфера, стимулира отморяващо гледане и подобрява възприемането на детайлите в картината, контраста и цвета. Ambilight автоматично и независимо адаптира цветовете в съответствие с променящата се на екрана картина.

Виртуален Dolby Digital

Virtual Dolby Digital е технология на обработка за подобряване на ефектите на сурънд звук. Тя създава усещането за Dolby Pro Logic без необходимост от допълнителни задни високоговорители. Вие се потапяте напълно в телевизионното си изживяване.

USB мултимедийен съединител



USB съединителят позволява достъп до файлове jpg, mp3 и alb за повечето USB памети и повечето цифрови камери (устройство за памет клас USB 1.1). Включете USB съединителя в слота отстрани на телевизора и отворете снимките и музикалните си файлове. Така лесно ще гледате и показвате своите снимки и музика.

Спецификации

Ambilight

- Функции на Ambilight: Двуканален Ambilight, Автоадаптивен към видеосъдържание, Ефективна лампа с ниско потребление
- Настройки на цветовете: Пълна гама цветове
- Функция за затъмняване: Ръчно и чрез светлинен сензор

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 32 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 80 см
- Цвет на кутията: Черно
- Разделителна способност на екрана: 1366 x 768p
- Яркост: 550 cd/m²
- Подобрене на картината: Pixel Plus 2 HD, Digital Natural Motion, Динамично подобрене на контраста, Забавяне на движението 3/2 – 2/2, 3D гребенчат филтър, Активен контрол + светлинен сензор, Active Control, Потискане на нарязани линии, Прогресивно сканиране, Широк екран плюс
- Тип на екрана на дисплея: LCD WXGA активна матрица TFT
- Динамичен контраст на екрана: 6000:1
- Време на отговор (типично): 6 мс
- Зрителен ъгъл: 176° (гор.) / 176° (верт.)
- Подобрене на екрана: Екран с противоотразяващо покритие

Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни формати: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz
- Видеоформати: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Тунер / Приемане / Предаване

- Вход за антена: 75 ома коаксиален (IEC75)
- Обхвати на тунера: Хипербанд, S-Channel, UHF, VHF
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, SECAM, PAL

Мултимедийни приложения

- Цифрово управление на съдържанието: Четец на цифрови носители
- Съединители за мултимедия: USB (с

възможност за поточно видео)

- Формати на възпроизвеждане: MP3, Файлове за слайдшоу (.alb), Снимки във формат JPEG, MPEG2

Комфорт

- Защита за деца: Заключване за деца+родителски контрол
- Лесно инсталиране: Автоматично задаване на име на програма, Автом. инсталиране на канали (ACI), Система за автоматично настройване (ATS), Автоматично запаметяване, PLL цифрова настройка, Plug & Play
- Лесна употреба: 4 списъка с предпочитани, Автом. изравн. на звука (AVL), Delta сила според настройка, Графичен потребителски интерфейс, Екранно меню, Списък на програмите, Страничен регулатор
- Часовник: Интелигентен часовник
- Настройки на формата на екрана: 4:3, 6 широкоекранни режима, Авто формат, Разтегляне на екрана за филми 14:9, Разтегл. екран филм.16:9, Отместване на субтитри и заглавия, Суперувеличение, Широк екран
- Дистанционно управление: Усилвател, DVD, Съб, STB (Set-Top Box), Видео касетофон, Многофункционално
- Вид дистанционно управление: RC4401
- Телетекст: 1200 страници хипертекст
- Картина в картина: Сдвоен екран за текст
- Подобрения за телетекст: Гледане по навик, Информационна линия за програмите

Звук

- Изходна мощност (RMS): 2 x 8 W
- Звукова система: Virtual Dolby Digital
- Подобрене на звука: Цифрова обработка на сигнали, Динамично подобрене на басите, Графичен еквалайзер

Високоговорители

- Вградени високоговорители: 4
- Типове високоговорители: Вградени високоговорители с wOOx, Куполен високоговорител високи честоти

Възможности за свързване

- Предни/странични букси за свързване: Аудио вход Л/Д, Вход за CVBS, Изход за слушалки,

Вход S-video, USB

- Извод Ext 1 Scart: Аудио L/R, Вход/изход за CVBS, RGB
- Извод Ext 2 Scart: Аудио L/R, Вход/изход за CVBS, RGB, Вход S-video
- Други връзки: Аналогов изход за звук ляв/десен, Вход S/PDIF (коаксиален), Изход S/PDIF (коаксиален)
- Извод Ext 3: YPbPr
- Извод Ext 4: HDMI
- Извод Ext 5: HDMI

Захранване


- Мрежово захранване: 220 - 240 V променлив ток +/- 10%
- Температура на околната среда: от 5°C до 40°C
- Потребявана електроенергия: 128 W
- Мощност на потребление в режим на готовност: 0,9

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Настолна стойка, Кабел за радио антена
- Допълнителни акcesoари: Стойка за под

Размери

- Ширина на изделието: 875 мм
- Височина на изделието: 610 мм
- Дълбочина на изделието: 107 мм
- Тегло на изделието: 22 кг
- Височина на изделието (със стойката): 662 мм
- Дълбочина на изделието (със стойката): 230 мм
- Ширина на кутията: 935 мм
- Височина на кутията: 902 мм
- Дълбочина на кутията: 234 мм
- Тегло с опаковката: 35 кг

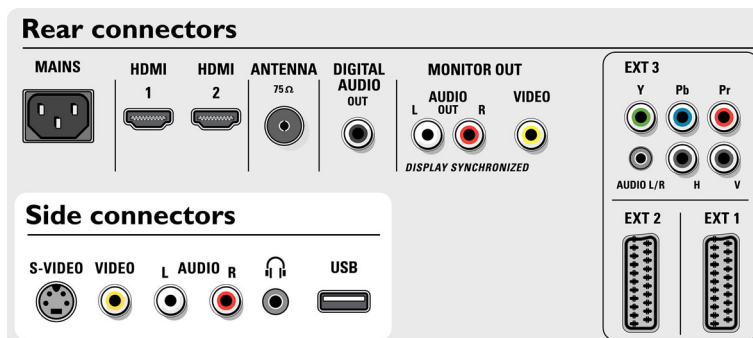

Дата на издаване
2023-07-15

Версия: 7.0.11

EAN: 87 10895 98892 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com