

Philips 3000 series
LCD телевизор

81 см (32")
HD Ready

32PFL3205



Изпитайте удоволствие от една прекрасна телевечер -
гарантирано

с готов за HD образ и превъзходен звук

Изпитайте отлично качество на картината и звука с този готов за HD дисплей.
Толкова лесен за забавление със своите висококачествени стандарти, че можете да
сте сигурни, че сте направили верния избор с този плосък телевизор Philips.

Винаги ясен и жив LCD образ

- Динамичен контраст 50000:1 за невероятно богата детайлност на черното
- 28,9 милиарда цвята за брилянтни естествени изображения
- HD Ready с Crystal Clear за дълбочина и яснота

Богат и чист звук.

- Почувствайте атмосферата с 16 W RMS и Incredible Surround


Опростена цялостна свързаност

- Идеално свързване с 2 HDMI входа и Easylink
- Наслаждавайте се на възпроизвеждане на снимки и музика по USB
- PC входът ви позволява да използвате телевизора и като монитор за компютъра

PHILIPS

Акценти

Динамичен контраст 50000:1

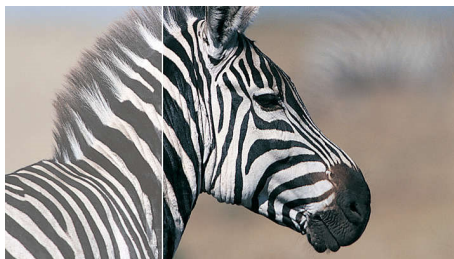

Искате плосък LCD дисплей с възможно най-висок контраст и най-жива картина. Усъвършенствената видео обработка на Philips, в съчетание с уникалната технология на затъмняване, дава живи изображения. Динамичният контраст ще увеличи контраста с отлични нива на черното и точно предаване на тъмните оттенъци и цветовете. Той дава ярка, реалистична картина с висок контраст и живи цветове.

28,9 милиарда цвята



28.9 billion colours



Живи и естествени изображения от най-съвършената обработка на цветовете. Каналите на 3-те цвята (RGB) са оптимизирани с обща възможност за обработка на 28,9 милиарда цвята.

Усъвършенствените алгоритми долавят дори и най-фините оттенъци на цветовете и човешката кожа и създават възможно най-добрите цветове.

2 x 8 W RMS, Incredible Surround


Почувствайте мощта на музикалния ритъм и атмосферата на филмите. Мощните усилватели с номинална мощност 2 x 8 W създават реалистична звукова сцена. Incredible Surround ви позволява да изпитате абсолютния съраунд с по-голяма дълбочина и ширина на звука, който допълва богатото зрително изживяване.

2 HDMI входа с Easylink



HDMI представлява един единствен кабел, който пренася и видео, и аудио сигнала от устройствата до телевизора, за да избегнете плетеницата от кабели. Той пренася сигнала без компресиране, което гарантира най-високото качество от източника до екрана. Заедно с Philips Easylink ви трябва само едно дистанционно управление, за да извършвате повечето действия с вашия телевизор, DVD, BluRay плейър, декодер или система за домашно кино.

USB за възпроизвеждане на снимки и музика

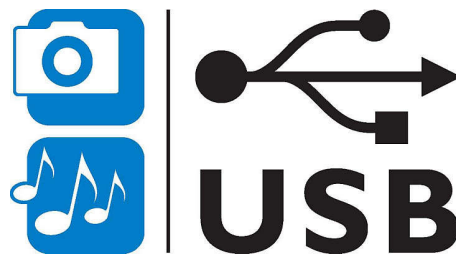

USB съединителят ви дава достъп до jpeg снимки и mp3 музика от повечето USB памети (устройства клас USB памет). Включете USB паметта в слота от страни на телевизора, за да получите достъп до мултимедийно съдържание с лекия за използване екранен браузър на съдържание. Сега можете да гледате и споделяте своите снимки и музика.

PC вход (VGA)

С PC входа можете да свържете телевизора към компютър чрез VGA кабел и да го използвате като монитор за компютъра.

Crystal Clear + HD Ready

Crystal Clear представлява пакет от нововъведения, които регулират и оптимизират образа по цифров път за оптимални нива на контраста, цвета и рязкостта. Резултатът е изключително ясен образ от всеки източник.

Спецификации

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: Широко екран
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 32 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 81 см
- Яркост: 400 cd/m²
- Подобрене на картината: Crystal Clear, Забавяне на движението 3/2 – 2/2, 3D гребенчат филтър, Active Control, Подобряване на цветовете, Цифрово шумопотискане, Динамично подобрене на контраста, Настройка на рязкостта, 2D/3D понижаване на шума, 1080p 24/25/30Hz обработка, 1080p 50/60Hz обработка, 5 мс, 50 Hz
- Зрителен ъгъл: 178° (хор.)/178° (верт.)
- Максимален коефициент на осветеност: 65 %
- Подобрене на екрана: Полуотразяващ

Поддържана разделителна способност на дисплей

- Компютърни формати: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz
- Видео формати: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Тuner / Приемане / Предаване

- Вход за антена: 75 ома коаксиален (IEC75)
- Обхвати на тунера: Хипербанд, S-Channel, UHF, VHF
- Телевизионна система: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L*
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, SECAM, PAL

Мултимедийни приложения

- Съединители за мултимедия: USB
- Формати на възпроизвеждане: MP3, Снимки във формат JPEG

Комфорт

- Защита за деца: Заклучване за деца+родителски контрол
- Лесно инсталиране: Автоматично задаване на име на програма, Автом. инсталиране на канали (ACI), Система за автоматично настройване

- (ATS), Автоматично запаметяване, Фина настройка, PLL цифрова настройка, Plug & Play
- Лесна употреба: Автом. изравн. на звука (AVL), Екранно меню, Страничен регулатор, Smart Picture, Интелигентен звук, EasyLink
- Часовник: Таймер за заспиване, Таймер за събуждане
- Подобрене на връзката: Easy Link
- Настройки на формата на екрана: 4:3, Авто формат, Суперувеличение, Разтегляне на екрана за филми 14:9, Разтегл. екран филм.16:9, Увеличение на субтитрите, Широко екран
- Дистанционно управление: Телевизор
- Телетекст: 1000 страници интелигентен текст

Звук

- Изходна мощност (RMS): 16 W, Invisible Sound
- Звукова система: Моно, Nicam стерео, Стерео
- Подобрене на звука: Автоматичен изравнител на нивото на звука, Incredible Surround, Интелигентен звук, Регулиране на високи и ниски честоти

Възможности за свързване

- Брой на SCART гнездата: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Изпълнение с едно докосване, Системна информация (език за менюто), EasyLink, Управление на системния звук, Готовност на системата
- Предни/странични букси за свързване: HDMI v1.3, Вход за CVBS, Аудио вход L/R, USB 2.0
- Извод Ext 1 Scart: Аудио L/R, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Извод Ext 2 Scart: Аудио L/R, Вход за CVBS
- Други връзки: Постоянно ниво на аудио изхода, Звук вход за PC, VGA вход за компютър
- Извод Ext 3: YPbPr, Аудио вход L/R
- Резюме: 2x HDMI, 1x USB, 2x SCART

Захранване


- Мрежово захранване: 220-240 V, 50 Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 35°C
- Мощност на потребление в режим на готовност: 1W
- Консумирана мощност (типично): 85 W
- Консумация на енергия годишно: 153,3 kWh
- Съдържание на олово: Да*
- Съдържание на живак: 53.2 мг

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Настолна стойка, Захранващ кабел, Ръководство за бърз старт, Ръководство за потребителя, Гаранционна карта, Дистанционно управление, 2 бр. батерии тип AAA

Размери

- Ширина на изделието: 796 мм
- Височина на изделието: 508,3 мм
- Дълбочина на изделието: 93 мм
- Тегло на изделието: 8,3 кг
- Ширина на изделието (със стойката): 796 мм
- Височина на изделието (със стойката): 556 мм
- Дълбочина на изделието (със стойката): 220 мм
- Тегло на изделието (със стойката): 9,4 кг
- Ширина на кутията: 1026 мм
- Височина на кутията: 610 мм
- Дълбочина на кутията: 160 мм
- Тегло с опаковката: 12,8 кг
- Може да се монтира на конзола за стена: 200 x 200 мм

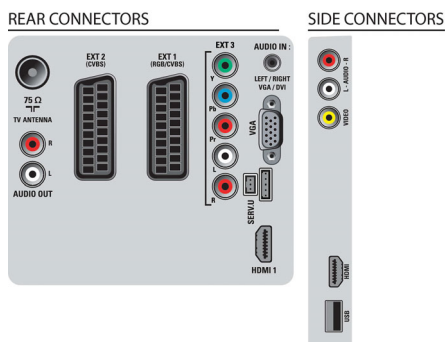

Дата на издаване
2023-10-05

Версия: 4.1.3

EAN: 87 12581 58137 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Обичайната консумирана мощност в режим включено е измерена според IEC62087 Ed 2.

* Консумацията на енергия годишно е изчислена въз основа на обичайната консумирана мощност по 4 часа на ден, 365 дни в годината.

* Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).