

Philips  
Плосък телевизор

32 инча  
LCD  
Прогресивно сканиране

32PF4320



## Получете повече от гледането с Crystal Clear III

Ето един чудесен нов телевизор, който ви предлага не само чудесни картина и звук, но и модерен стил и качествено оформление. Функциите му включват Crystal Clear III за естествени, живи изображения и звук Virtual Dolby Surround за превъзходно аудио.

### Живи, естествени образи с отлична рязкост

- Дисплей HD LCD WXGA с разделителна способност 1366x768p
- Crystal Clear III за естествени изображения с подобрено качество
- Гребенчатият 2D филтър увеличава рязкостта и позволява по-фини детайли
- Активният контрол със светлинен сензор оптимизира изображението

### Разширена връзка с вашите аудио/видео продукти

- VGA вход, за да използвате телевизора си и като компютърен монитор

### Превъзходно възпроизвеждане на звука

- Звук Virtual Dolby Surround за звучене като в кино

### Еlegantен, стилизиран дизайн като допълнение към вашия интериор

- Компактен и елегантен дизайн, който подхожда на всяка стая

### Многофункционално удобство

- PC входът ви позволява да използвате телевизора и като компютърен монитор

# PHILIPS

## Акценти

### LCD WXGA дисплей, 1366 x 768p

Този WXGA дисплей с най-съвременна LCD технология на екрана има подобрена широкоекранна HD разделителна способност от 1366 x 768p пиксела. С нея се получават прекрасни изображения с прогресивно сканиране без трептене, с оптимална яркост и превъзходни цветове. Това живо и рязко изображение ви доставя повече удоволствие при гледане.

### Crystal Clear III

Crystal Clear III съчетава цяла гама подобрения, за да осигури по-добра картина. Те включват 2D гребенчат филтър, динамичен контраст, разпъване на синьото и подсилване на зеленото, за да можете винаги да получавате най-естествено изглеждащите цветове.

### 2D гребенчат филтър

Гребенчатият 2D филтър разделя информацията във видеосигнала за

цветност от тази за осветеност (яркост), за да може двете да се обработят поотделно с цел подобряване на разделителната способност и минимизиране на изкривяванията.

### Активен контрол + светлинен сензор

Активният контрол е уникален и интелигентен начин за оптимизиране на качеството на изображението, чрез измерване и анализ на входящия сигнал, за да се регулират автоматично настройките за качество на картината. Активният контрол със светлинен сензор използва сензор за настройка на яркостта на картината според условията на осветеност в стаята.

### Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround е технология на обработка за подобряване на ефектите на съраунд звук. Тя създава усещането за Dolby Pro Logic без необходимост от

допълнителни задни високоговорители. Вие се потапяте напълно в телевизионното си изживяване.

### Компактен и елегантен дизайн

Този стил в дизайна подчертава един елегантен, компактен изглед, пести време и се вписва навсякъде.

### PC вход

С PC вход можете да свържете телевизора към персонален компютър и да го използвате като компютърен монитор.

### VGA вход

Телевизорът има VGA вход, който е съвместим с изходния сигнал за монитора от компютъра. Това означава, че можете да използвате телевизора и като компютърен монитор, както ви е удобно.

# Спецификации

## Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 16:9, Широко екран
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 32 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 80 см
- Разделителна способност на екрана: 1366 x 768p
- Яркост: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Съотношение на контраста (типично): 600:1
- Подобрене на картината: Digital Crystal Clear, Контраст плюс, Прогресивно сканиране, Активен контрол + светлинен сензор, Забавяне на движението 3/2 – 2/2, Цифрово шумопотискане, Потискане на назъбени линии, 2D гребенчат филтър
- Тип на екрана на дисплея: LCD WXGA активна матрица TFT
- Време на отговор (типично): 18 мс
- Зрителен ъгъл (по хоризонтала): 176 градуса
- Зрителен ъгъл (по вертикала): 176 градуса
- Подобрене на екрана: Екран с противоотразяващо покритие

## Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни формати: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Видеоформати: 640 x 480i - 1Fh, 720 x 576i - 1Fh, 1920 x 1080i - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 720 x 576p - 2Fh, 640 x 480p - 2Fh

## Тунер / Приемане / Предаване

- Вход за антена: 75 ома коаксиален (IEC75)
- Обхвати на тунера: Хипербанд, S-Channel, UHF, VHF
- Телевизионна система: PAL, SECAM
- Брой настроени канали: 100
- Възпроизвеждане на видео: PAL, SECAM, NTSC
- Дисплей на тунера: PLL

## Комфорт

- Лесно инсталиране: Автом. инсталиране на канали (ACI), Система за автоматично настройване (ATS), Автоматично запаметяване, Фина настройка, Plug & Play, Сортиране, Име на програмата, Автоматично задаване на име на програма
- Лесна употреба: Автом. изравн. на звука (AVL), Графичен потребителски интерфейс, Списък на

- програмите, Smart Picture, Интелигентен звук
- Часовник: Таймер за заспиване
- Настройки на формата на екрана: 4:3, Разтегляне на екрана за филми 14:9, Разтегл. екран филм.16:9, Увеличение на субтитрите, Суперувеличение, Широко екран
- Дистанционно управление: Усилвател, DVD, Телевизор, Многофункционално
- Вид дистанционно управление: RC4333
- Телетекст: 10 страници интелигентен текст
- VESA монтиране: 200 x 100 мм
- Картина в картина: Две страници текст
- Подобрения за телетекст: Информационна линия за програмите

## Звук

- Еквивалент: 5-лентов
- Изходна мощност (RMS): 2 x 15 W
- Звукова система: Virtual Dolby Surround, Стерео
- Подобрене на звука: Динамично подобрене на басите

## Високоговорители

- Вградени високоговорители: 2

## Възможности за свързване


- Предни/странични букси за свързване: Вход за CVBS, Изход за слушалки, Вход S-video, Аудио вход Л/Д
- Извод Ext 1 Scart: Аудио L/R, Вход/изход за CVBS, RGB
- Извод Ext 2 Scart: Вход/изход за CVBS, Вход S-video, Аудио L/R
- Други връзки: Антена IEC75, VGA вход за компютър + звуков вход L/R

## Захранване

- Температура на околната среда: от 5°C до 40°C
- Потребявана електроенергия: 120 Normal Operation W
- Мощност на потребление в режим на готовност: &gt; 1 W

## Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Захранващ кабел, Ръководство за бърз старт, Регистрационна карта, Дистанционно управление, Ръководство за потребителя, Батерии за дистанционното, Настолна стойка

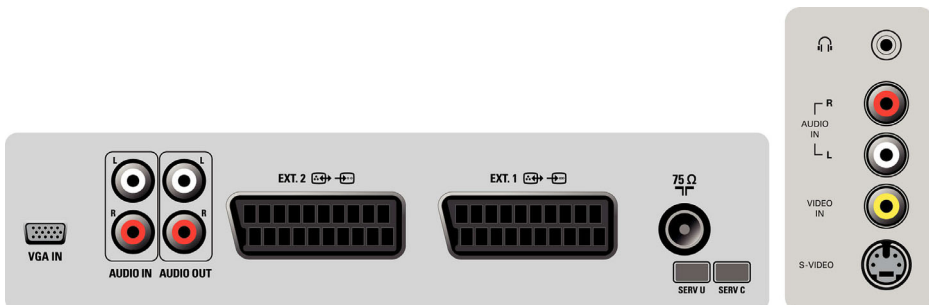

Дата на издаване  
2023-07-15

Версия: 4.0.6

EAN: 87 10895 88675 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)