

Philips Cineos
цифров широкоекранен
плосък телевизор

32 инча
LCD
интегриран цифров

32PF9641D



Получете повече от гледането

с Pixel Plus 2 HD

Радвайте се на върховно изживяване при гледане на този плосък телевизор Philips Cineos с Pixel Plus 2 HD, канал Ambilight 2 и най-съвременна LCD технология. Четецът на цифрови носители през USB ви дава пълен достъп до мултимедийно съдържание.

Превъзходно възпроизвеждане на звука

- Virtual Dolby Digital за наистина живо аудио изпълнение

Пълно потапяне в картината

- Дисплей HD LCD WXGA с разделителна способност 1366x768p
- Интегриран цифров тюнер за приемане на DVB-T
- Готов за HD (HD Ready) и най-високо качество на изобразяване при HD сигнали
- Pixel Plus 2 HD за по-добра детайлност, дълбочина и яснота
- Динамичен подобрител на контраста за богата детайлност на черното
- 2-каналният активен Ambilight подобрява усещането при гледане

За подобрени работни показатели

- Вход HDMI за изцяло цифрова HD връзка с един кабел

Идеално качество на вашите цифрови снимки

- USB съединител за лесно моментално възпроизвеждане на мултимедия

PHILIPS

Акценти


LCD WXGA дисплей, 1366 x 768p

Този WXGA дисплей с най-съвременна LCD технология на екрана има подобрена широкоекранна HD разделителна способност от 1366 x 768p пиксела. С нея се получават прекрасни изображения с прогресивно сканиране без трептене, с оптимална яркост и превъзходни цветове. Това живо и рязко изображение ви доставя повече удоволствие при гледане.

Интегриран цифров DVB-T тунер


Интегрираният цифров DVB-T тунер ви позволява да приемате цифрова ефирна телевизия без допълнителна приставка. Наслаждавайте се на качествена телевизия без плетеница от кабели.

HD Ready

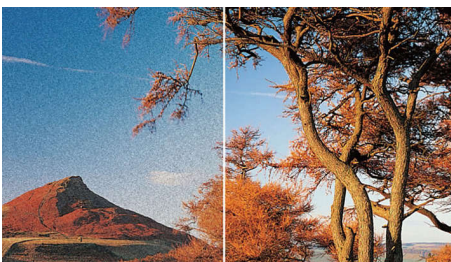

Насладете се на изключителното качество на изображението при телевизионен сигнал с висока детайлност и бъдете напълно подготвени за HD източници, като HDTV цифрови декодери или Blu-ray дискове. "HD Ready" е защитена марка, предлагаща изображение с качество над това на прогресивното сканиране. Тя отговаря на строгите стандарти, наложени от EICTA, за да предложи HD екран, илюстриращ преимуществата на разделителната способност и качеството на изображението при телевизионен сигнал с висока разделителна способност. Разполага с универсална възможност за свързване както с аналогов YPbPr, така и за некомпесирана цифрова връзка с DVI или HDMI, като поддържа HDCP. Може да възпроизвежда сигнали 720p и 1080i при 50 и 60 Hz.

Pixel Plus 2 HD

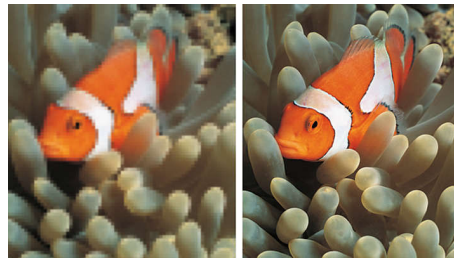

Pixel Plus 2 HD предлага уникално съчетание от съвършена рязкост, естествени детайли, увеличена дълбочина, живи цветове и естествено движение от телевизионни сигнали - стандартни и с висока разделителна способност, както и от мултимедийни източници. Всеки пиксел от входящата картина се подобрява, за да отговаря по-добре на околните пиксели, което води до по-естествена картина. Артефактите в компресираното мултимедийно съдържание се откриват и понижават, което гарантира, че картината е чиста и с отлична рязкост. Цифровото понижаване на шума гарантира, че картината е с идеална гладкост и със съвършена рязкост.

Динамичен подобрител на контраста

Желаете плосък LCD дисплей с възможно най-висок контраст и най-жива картина, и то с възможно най-широк зрителен ъгъл. Динамичният подобрител на контраста на Philips използва видео обработка и уникална технология на затъмняване. Това осигурява дълбоки и богати нива на черното с повишена детайлност. Функцията на затъмняване повишава контраста до 5 пъти*, като същевременно подобрява зрителния ъгъл. Тя дава ярка и реалистична картина с висок контраст и живи цветове, (* с фактор между 2 и 5, в зависимост от типа на екрана и съдържанието на кадъра).

Двуканален Ambilight



Ambilight по впечатляващ начин допринася за общото усещане при гледане, като предлага околно осветление, допълващо цветовете и осветеността на образа върху екрана. Това добавя ново измерение към общото усещане при гледане, като ви потапя напълно в онова, което гледате, като създава атмосфера, стимулира отморяващо гледане и подобрява възприемането на детайлите в картината, контраста и цвета. Ambilight автоматично и независимо адаптира цветовете в съответствие с променящата се на екрана картина.

Виртуален Dolby Digital

Virtual Dolby Digital е технология на обработка за подобряване на ефектите на съраунд звук. Тя създава усещането за Dolby Pro Logic без необходимост от допълнителни задни високоговорители. Вие се потапяте напълно в телевизионното си изживяване.

USB мултимедийен съединител



USB съединителят позволява достъп до файлове jpg, mp3 и alb за повечето USB памети и повечето цифрови камери (устройство за памет клас USB 1.1). Включете USB съединителя в слота отстрани на телевизора и отворете снимките и музикалните си файлове. Така лесно ще гледате и показвате своите снимки и музика.

Спецификации


Ambilight

- Функции на Ambilight: Двуканален Ambilight, Автоадаптивен към видеосъдържание, Ефективна лампа с ниско потребление
- Настройки на цветовете: Пълна гама цветове
- Функция за затъмняване: Ръчно и чрез светлинен сензор

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 32 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 80 см
- Разделителна способност на екрана: 1366 x 768p
- Яркост: 550 cd/m²
- Подобрене на картината: Pixel Plus 2 HD, Забавяне на движението 3/2 – 2/2, 3D гребенчат

- филтър, Active Control, Активен контрол + светлинен сензор, Digital Natural Motion, Динамично подобрене на контраста, Потискане на назъбени линии, Прогресивно сканиране, Чип за премахване на смущения, Широк екран плюс
- Тип на екрана на дисплея: LCD WXGA активна матрица TFT
- Динамичен контраст на екрана: 6000:1

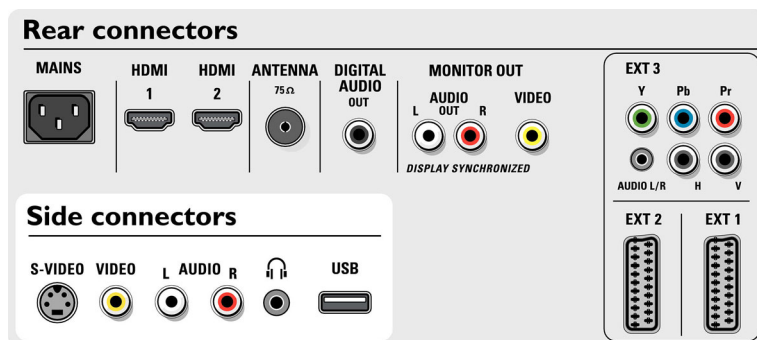

Спецификации

- Време на отговор (типично): 6 мс
- Зрителен ъгъл: 176° (гор.) / 176° (верт.)
- Подобрене на екрана: Екран с противоотразяващо покритие

Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни формати: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz
- Видеоформати: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Тuner / Приемане / Предаване

- Вход за антена: 75 ома коаксиален (IEC75)
- Обхвати на тунера: Хипербанд, S-Channel, UHF, VHF
- Телевизионна система: DVB COFDM 2K/8K
- Цифров телевизор: DVB наземна*
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, PAL, SECAM

Мултимедийни приложения

- Цифрово управление на съдържанието: Четец на цифрови носители
- Съединители за мултимедия: USB (с възможност за поточно видео)
- Формати на възпроизвеждане: MP3, Файлове за слайдшоу (.alb), Снимки във формат JPEG, MPEG2

Комфорт

- Защита за деца: Заклучване за деца+родителски контрол
- Лесно инсталиране: Автоматично задаване на име на програма, Автом. инсталиране на канали (ACI), Система за автоматично настройване (ATS), Автоматично запамятуване, PLL цифрова настройка, Plug & Play
- Лесна употреба: 4 списъка с предпочитани, Автом. изравн. на звука (AVL), Delta сила според настройка, Графичен потребителски интерфейс, Екранно меню, Списък на програмите, Страничен регулатор
- Часовник: Интелигентен часовник
- Настройки на формата на екрана: 4:3, 6 широкоекранни режима, Авто формат, Разтегляне на екрана за филми 14:9, Разтегл. екран филм.16:9, Отместване на субтитри и заглавия, Суперувеличение, Широко екран
- Електронен справочник за програми: ЕСП "Сега и следваща"
- Дистанционно управление: Усилвател, DVD, Съб, STB (Set-Top Box), Видео касетофон, Многофункционално
- Вид дистанционно управление: RC4401
- Телетекст: 1200 страници хипертекст

- Картина в картина: Сдвоен екран за текст
- Подобрения за телетекст: Гледане по навик, Информационна линия за програмите

Звук

- Изходна мощност (RMS): 2 x 8 W
- Звукова система: Virtual Dolby Digital
- Подобрене на звука: Цифрова обработка на сигнали, Динамично подобрене на басите, Графичен еквалайзер

Високоговорители

- Вградени високоговорители: 4
- Типове високоговорители: Вградени високоговорители с Woox, Куполен високоговорител високи честоти

Възможности за свързване

- Предни/странични букси за свързване: Аудио вход Л/Д, Вход за CVBS, Изход за слушалки, Вход S-video, USB
- Извод Ext 1 Scart: Аудио L/R, Вход/изход за CVBS, RGB
- Извод Ext 2 Scart: Аудио L/R, Вход/изход за CVBS, Вход S-video, RGB
- Други връзки: Аналогов изход за звук ляв/десен, Вход S/PDIF (коаксиален), Изход S/PDIF (коаксиален)
- Извод Ext 3: YPbPr
- Извод Ext 4: HDMI
- Извод Ext 5: HDMI

Захранване

- Мрежово захранване: 220 - 240 V променлив ток +/- 10%
- Температура на околната среда: от 5°C до 40°C
- Потребявана електроенергия: 128 W
- Мощност на потребление в режим на готовност: $\leq 1W$

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Настолна стойка, Кабел за радио антена
- Допълнителни акcesoари: Стойка за под

Размери

- Ширина на изделието: 875 мм
- Височина на изделието: 610 мм
- Дълбочина на изделието: 107 мм
- Тегло на изделието: 22 кг
- Височина на изделието (със стойката): 772 мм
- Дълбочина на изделието (със стойката): 230 мм
- Ширина на кутията: 1000 мм
- Височина на кутията: 1051 мм
- Дълбочина на кутията: 250 мм
- Тегло с опаковката: 35 кг



Дата на издаване
2023-10-05

Версия: 4.0.5

EAN: 87 10895 98893 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com