

Philips 3000 series
Тънък Smart LED
телевизор

81 см (32")
Full HD 1080p
DVB-T/C



32PFL3258H



Открийте нещо повече от гледането

с този Smart LED телевизор

Свържете се лесно с цяла една вселена от онлайн съдържание с този готов за Wi-Fi Smart LED телевизор Philips, серия 3208. Наслаждавайте се на изключително ясна и жива картина от всеки източник, благодарение на Digital Crystal Clear. Почувствайте се свързани с развлеченията.

Цяла една вселена от съдържание в ръката ви

- Skype™ за лесно извършване на гласови и видео повиквания на телевизора
- Допълнителен Wi-Fi USB адаптер за лесно безжично свързване
- Smart TV – една вселена от развлечения онлайн
- Просто споделяйте снимки, музика и филми чрез DLNA

Управлявайте споделянето и записите си на голям екран

- Приложение MyRemote – управлявайте телевизора с вашия телефон или таблет

Изпитайте следващото измерение в развлеченията

- Full HD LED телевизор – превъзходен светодиоден образ с невероятен контраст
- 100 Hz Perfect Motion Rate (PMR) за чисти и резки движения
- Digital Crystal Clear за по-добро качество на картината
- Два USB слота за богати мултимедийни възможности
- Два HDMI входа с Easylink за вградени възможности за свързване
- Почувствайте мощта на 20 W RMS и Incredible Surround
- DivX HD Certified® позволява възпроизвеждане на DivX видео у дома

PHILIPS

Акценти

Видеоразговори на телевизора със Skype™*



Добавете ново измерение към разговорите си и споделяйте преживявания с хората, които са важни за вас, където и да са те. Със Skype™ на вашия телевизор можете да извършвате гласови и видео повиквания, когато сте у дома. Просто включете в телевизора предлаганата отделно камера за телевизор Philips (PTA317) и се наслаждавайте на отлично качество на картината и звука, удобно разположени на дивана си.

Адаптер за безжична локална мрежа



Допълнителният USB адаптер позволява бързо и лесно свързване към домашната ви мрежа, за да имате достъп до цяла една вселена от съдържание или да споделяте безжично в дома си.

Онлайн приложения от Smart TV



Изследвайте границите отвъд традиционните телевизори. Наемайте и възпроизвеждайте поточно филми, видео, игри и други – директно на телевизора, от онлайн видео магазините. Гледайте "телевизия на запис" от любимите си канали и се забавлявайте с богатата селекция от онлайн приложения със Smart TV. Общувайте със семейството и приятелите си чрез Skype™ или социалните мрежи. Или просто сърфирайте в интернет!

Телевизор със SimplyShare



Споделяйте снимки, музика и филми чрез DLNA от вашия телефон, таблет или компютър и се забавлявайте с тях на голям екран. Споделянето вече е лесно.

MyRemote*

Управлявайте телевизора и правете записи в движение без дистанционно управление – с едно лесно за използване приложение. Превърнете своя таблет или смартфон в универсално дистанционно управление с всички функции на оригиналното ви дистанционно, плюс някои допълнителни възможности, като въвеждането на текст. Функцията SimplyShare излъчва съдържание към екрана на телевизора. Не пропускайте нищо – записвайте любимите си програми в

движение със записите с MyRemote. Просто прегледайте справочника на ТВ програмите, за да изберете кои предавания да запишете и да гледате по-късно. Един Smart TV заслужава едно наистина интелигентно приложение.

Full HD светодиоден телевизор



Качеството на картината има значение. Стандартните HD телевизори ви дават качество, но вие очаквате най-доброто. Представете си детайли със спираща дъха чистота, съчетани с висока яркост, невероятен контраст, резки движения, реалистични цветове и естествена картина – при това с ниско потребление на енергия. И така, край на търсенето. Full HD LED предлага по-добри детайли от стандартните HD телевизори. А повече детайли в картината означава по-интензивно зрительно изживяване за вас.

100 Hz PMR



За прецизни, гладки и естествени движения на екрана, Philips създаде PMR – нашия стандарт за измерване на рязкостта на движещите се изображения. Perfect Motion Rate е резултатът от съчетаването на нашата уникална обработка на видео сигнала, броя кадри в секунда и скоростта на обновяване на всеки кадър, идеалните възможности за димиране и технологията на подсветката. По-високата стойност на PMR допринася за по-висок контраст и по-добра чистота на движенията, което означава превъзходна картина за вас.



Спецификации

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 32 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 81 см
- Дисплей: LED Full HD
- Разделителна способност на екрана: 1920 x 1080 пиксела
- Яркост: 350 cd/m²
- Подобрене на картината: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Динамичен контраст на екрана: 100 000 : 1

Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни входове: до 1920x1080 при 60 Hz
- Видео входове: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, до 1920x1080p

Тuner / Приемане / Предаване

- Цифров телевизор: DVB-T/C
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, PAL, SECAM
- Поддръжка на MPEG: MPEG2, MPEG4

Smart TV

- Интерактивна телевизия: HbbTV*
- Справочник на телевизионните програми*: Електронен справочник на програмите за 8 дни
- Приложения от Smart TV*: Телевизия на запис, Netflix*, Онлайн приложения, Онлайн видео магазини, Свободен интернет браузър, YouTube
- Social TV: Facebook, Skype, Twitter

Мултимедийни приложения

- Формати за възпроизвеждане на видеоклипове: Контейнери: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Формати за възпроизвеждане на музика: AAC, MP3, WMA (v2 до v9.2)
- Формати за възпроизвеждане на изображения: JPEG

Взаимодействие с потребителя

- Безжично взаимодействие: SimplyShare, Клиент за MultiRoom*, Wi-Fi Miracast Certified*
- Програма: Pause TV, USB запис*
- Лесно инсталиране: Автоматично откриване на устройства Philips, Съветник за свързване на устройства, Съветник за инсталиране на мрежа, Съветник за помощ при настройки

- Лесна употреба: Бутон за директно начало, Екранно ръководство за потребителя
- Възможност за надстройване на фирмуера: Съветник за авт. надстройка на фирмуера, Фърмуер, надстроен през USB, Надстройка на фърмуер онлайн
- Настройки на формата на екрана: Автоматично запълване, Автоматично мащабиране, Разтегл. екран филм.16:9, Суперувеличение, Немащабиран, Широк екран
- Индикатор за силата на сигнала
- Телетекст: 1000 страници интелигентен текст
- Приложение MyRemote*: Управление, Запис с MyRemote, Simply Share, Телевизионна програма

Звук

- Изходна мощност (RMS): 20 W
- Подобрене на звука: Автоматичен изравнител на нивото на звука, Clear Sound, Incredible Surround

Възможности за свързване

- Брой HDMI връзки: 2
- HDMI функции: Канал за връщане на аудио
- Брой компонентни входове (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Преход на дистанционното управление, Управление на системния звук, Готовност на системата, Plug & Play добавяне към началния екран, Автоматично изместване на субтитрите (Philips), Pixel Plus link (Philips), Изпълнение с едно докосване
- Брой SCART гнезда (RGB/CVBS): 1
- Брой USB портове: 2
- Безжична връзка: Готова за Wi-Fi
- Други връзки: Антена IEC75, Общ интерфейс Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Цифров аудио изход (коаксиален), Аудио вход Л/Д, Изход за слушалки

Захранване

- Мрежово захранване: Променлив ток 220-240 V, 50/60 Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 35°C
- Мощност на потребление в режим на готовност: $\leq 0,3\text{ W}$
- Енергиен етикет с клас: A
- Мощност по Енергиен етикет на ЕС: 36 W
- Функции за пестене на електроенергия: Автоматичен таймер за изключване, ЕКО режим, Изключване на образа (за радио)


- Консумирана мощност в режим изключено: $\leq 0,3$
- Консумация на енергия годишно: 53 kWh

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Дистанционно управление, 2 бр. батерии тип AAA, Захранващ кабел, Ръководство за бърз старт, Брошура за правни въпроси и безопасност, Гаранционна карта
- Допълнителни акcesoари: Камера за телевизор Philips PTA317, Безжичен адаптер PTA128

Размери

- Ширина на изделието: 738 мм
- Височина на изделието: 450,8 мм
- Дълбочина на изделието: 64,9 мм
- Тегло на изделието: 6,26 кг
- Ширина на изделието (със стойката): 738 мм
- Височина на изделието (със стойката): 496 мм
- Дълбочина на изделието (със стойката): 196 мм
- Тегло на изделието (със стойката): 6,99 кг
- Ширина на кутията: 800 мм
- Височина на кутията: 560 мм
- Дълбочина на кутията: 150 мм
- Съвместима конзола за стена: 100 x 100 мм
- Тегло с опаковката: 9,51 кг

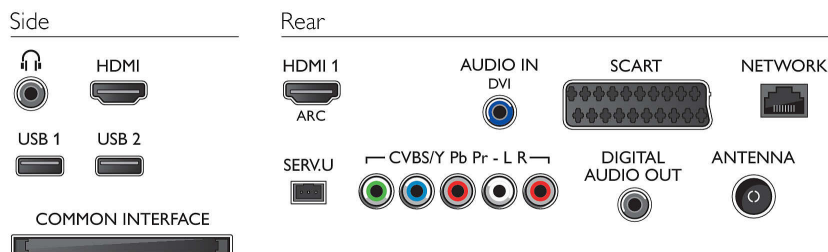

Дата на издаване
2023-10-20

Версия: 4.0.3

EAN: 87 12581 66879 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Предлагането на приложението MyRemote и свързването с него функции зависи от модела телевизор и страната, както и от модела смарт устройство и неговата операционна система. За повече информация посетете: www.philips.com/TV.

* Съвместимостта зависи от сертификацията по Wi-Fi Miracast за Android 4.2 и следващи версии. За повече информация вижте документацията на вашето устройство.

* За приложенията на Smart TV, посетете www.philips.com/TV, за да откриете кои услуги се предлагат във вашата страна

* Записването на USB е възможно само за цифрови канали и записите може да са ограничени чрез защита на предаването срещу копиране (CI+). Може да има ограничения за определени страни и канали.

* Камерата за телевизор Philips (PTA317) се продава отделно.

* Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

* Необходимо е надграждане на софтуера за HbbTV, Multiroom клиент и сървър, Netflix и приложението MyRemote.

* Годишна консумация на енергия в kWh, въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

* ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.