

Philips 3000 series  
LCD телевизор

**81 см (32")**  
Full HD 1080p  
цифров телевизор

**32PFL3506H**



Изпитайте удоволствие от една прекрасна телевечер -  
гарантирано

## Full HD телевизор с модерен дизайн

Philips ви дава възможност да се наслаждавате на прекрасни работни показатели на телевизорите с точната цена, сега и за в бъдеще. LCD телевизорът 32PFL3506 от серията 3000 предлага Full HD образ, лесни за използване цифрови съединители и изчистен дизайн.

### **Винаги ясен и жив LCD образ**

- Full HD телевизор с Digital Crystal Clear за дълбочина и яснота
- Невероятен динамичен контраст за богати детайли на черния цвят
- 28,9 милиарда цвята за брилянтни естествени изображения

### **Проста настройка, лесна употреба**

- Лесно настройване с помощ при настройките

### **Звуково изживяване с автентичен и чист звук**

- Чуйте всяка дума с Clear Sound
- Почувствайте атмосферата с 16 W RMS и Incredible Surround

### **Опростена цялостна цифрова свързаност**

- Идеално свързване с 2 HDMI входа и Easylink
- USB за фантастично възпроизвеждане на мултимедия
- Интегриран MPEG-4 тунер за приемане с висока детайлност без декодер

# PHILIPS

## Акценти

### Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear представлява пакет от нововъведения, които регулират и оптимизират образа по цифров път за оптимални нива на контраста, цвета и рязкостта. Резултатът е изключително ясен образ от всеки източник.

### Невероятен динамичен контраст

Уникалната технология на Philips за затъмняване и подсилване на фоновото осветление дава отлично ниво на черния цвят и точно пресъздаване на тъмните сенки и цветове. Резултатът е ярък и реалистичен образ с висок контраст и живи цветове.

### 28,9 милиарда цвята



28.9 billion colours



Живи и естествени изображения от най-съвършената обработка на цветовете. Каналите на 3-те цвята (RGB) са оптимизирани с обща възможност за обработка на 28,9 милиарда цвята. Съвършенстваните алгоритми долавят дори и най-фините оттенъци на цветовете и човешката кожа и създават възможно най-добрите цветове.

### Clear Sound



Clear Sound е новаторска аудио технология, която значително повишава разбираемостта на гласовете, независимо дали в реч или в

песен. Тя гарантира, че ще чувате всяка дума, за да можете изцяло да се наслаждавате на това, което гледате.

### 2 x 8 W RMS, Incredible Surround

Почувствайте мощта на музикалния ритъм и атмосферата на филмите. Мощните усилватели с номинална мощност 2 x 8 W създават реалистична звукова сцена. Incredible Surround ви позволява да изпитате абсолютния съраунд с по-голяма дълбочина и ширина на звука, който допълва богатото зрителино изживяване.

### 2 HDMI входа с Easylink



HDMI представлява един единствен кабел, който пренася и видео, и аудио сигнала от устройствата до телевизора, за да избегнете плетеницата от кабели. Той пренася сигнала без компресиране, което гарантира най-високото качество от източника до екрана. Заедно с Philips Easylink ви трябва само едно дистанционно управление, за да извършвате повечето действия с вашия телевизор, DVD, BluRay плейър, декодер или система за домашно кино.

### USB (мултимедия)



USB съединителят ви дава достъп до JPEG снимки, MP3 музика и видео файлове за повечето USB дискове (USB устройства с

памет). Поставете USB устройството в слота от страни на телевизора и получите достъп до мултимедийно съдържание с лекия за използване екранен браузър на съдържание. Сега можете да гледате и споделяте своите видеофилми, снимки и музика.

### PC вход (HDMI и VGA)

С PC входа можете да използвате телевизора като монитор за компютър през HDMI-DVI кабел/конвертор (за цифрови сигнали) или VGA кабел (за аналогови сигнали).

### Интегриран DVB тунер MPEG-4

Интегрираният цифров тунер ви позволява да приемате цифрова кабелна и ефирна телевизия без допълнителен декодер. Наслаждавайте се на качествена телевизия без плетеница от кабели.

### Лесна настройка



1 2 3 ...

Този телевизор е лесен за настройване с помощник "стъпка по стъпка". Помощникът показва няколко екрана с лесни опции, за да изберете най-важните настройки. Работата на телевизора се настройва според личните ви предпочитания без никакви затрудняващи термини и параметри, при това много бързо.

# Спецификации

## Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 32 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 81 см
- Дисплей: LCD Full HD
- Разделителна способност на екрана: 1920 x 1080 пиксела
- Яркост: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Подобрене на картината: Digital Crystal Clear, 50 Hz, Активен контрол + светлинен сензор
- Динамичен контраст на екрана: 50 000:1
- Време на отговор (типично): 5 мс

## Тuner / Приемане / Предаване

- Цифров телевизор: DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, PAL, SECAM

## Мултимедийни приложения

- Съединители за мултимедия: USB
- Формати за възпроизвеждане на видеоклипове: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Формати за възпроизвеждане на музика: MP3
- Формати за възпроизвеждане на изображения: JPEG

## Комфорт

- Лесно инсталиране: Съветник за инсталиране на канали, Съветник за помощ при настройки
- Лесна употреба: Бутон за директно начало, Екранно ръководство за потребителя
- Настройки на формата на екрана: 4:3, Автоматично запълване, Автоматично мащабиране, Разтегляне на екрана за филми 14:9, Разтегл. екран филм.16:9, Увеличение на субтитрите, Суперувеличение, Немащабиран, Широк екран
- Електронен справочник за програми: Електронен справочник на програмите за 8 дни
- Телетекст: 1000 страници интелигентен текст
- Възможност за надстройване на фърмуера: Съветник за авт. надстройка на фърмуера, Фърмуер, надстроен през USB

## Звук

- Изходна мощност (RMS): 16 W (2 x 8 W)
- Подобрене на звука: Автоматичен изравнител на нивото на звука, Clear Sound, Incredible

Surround, Регулиране на високи и ниски честоти

## Възможности за свързване

- Брой AV връзки: 1
- Брой HDMI връзки: 2
- Брой компонентни входове (Y/Pb/Pr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Управление на системния звук, Готовност на системата, Изпълнение с едно докосване, Системна информация (език за менюто)
- Брой SCART гнезда (RGB/CVBS): 1
- Брой USB портове: 1
- Други връзки: Антена IEC75, Общ интерфейс Plus (CI+), Цифров аудио изход (коаксиален), VGA вход за компютър + звуков вход L/R, Изход за слушалки

## Захранване


- Мрежово захранване: 220-240 V, 50 Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 35°C
- Мощност на потребление в режим на готовност: 0,3 W
- Енергиен етикет с клас: C
- Мощност по Енергиен етикет на ЕС: 72 W
- Функции за пестене на електроенергия: ЕКО режим, Меню за екологични настройки, Светлинен сензор, Изключване на образа (за радио)
- Консумация на енергия годишно: 105 kWh
- Съдържание на олово: Да\*

## Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Захранващ кабел, Дистанционно управление, 2 бр. батерии тип AAA, Настолна стойка, Ръководство за потребителя, Ръководство за бърз старт, Гаранционна карта

## Размери

- Ширина на изделието: 795,6 мм
- Височина на изделието: 508,4 мм
- Дълбочина на изделието: 93 мм
- Тегло на изделието: 8,35 кг
- Ширина на изделието (със стойката): 795,6 мм
- Височина на изделието (със стойката): 557,6 мм
- Дълбочина на изделието (със стойката): 221,4 мм
- Тегло на изделието (със стойката): 10 кг
- Ширина на кутията: 1000 мм

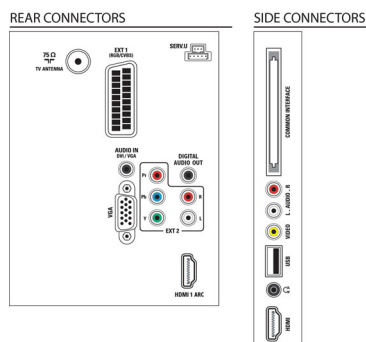

Дата на издаване  
2023-07-15

Версия: 1.1.4

EAN: 87 12581 62436 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- Височина на кутията: 610 мм
- Дълбочина на кутията: 160 мм
- Съвместима конзола за стена: 200 x 200 мм
- Тегло с опаковката: 12,7 кг

\* Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

\* 8 дни EPG - услугата не е налична във всички страни

\* Годишна консумация на енергия в kWh, въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

\* Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).