

Philips
широкоекранен плосък
телевизор



66 см (26")
LCD
интегриран цифров

26PFL5522D



Получете повече от гледането

с вграден цифров тунер

С този телевизор можете да се възползвате от цифровата телевизия, електронния справочник за програми и съдържание с цифрово качество. В същото време можете да гледате превъзходна картина с изображението от Digital Crystal Clear.

Живи, естествени образи с отлична рязкост

- Дисплей HD LCD WXGA с разделителна способност 1366x768р
- Интегриран цифров тунер за приемане на DVB-T
- Готов за HD (HD Ready) и най-високо качество на изобразяване при HD сигнали
- Digital Crystal Clear осигурява живи изображения като на кино
- Гребенчатият 3D филър разделя цветовете и създава образ с голяма рязкост

Елегантен, стилен дизайн като допълнение към вашия интериор

- Компактен и елегантен дизайн, който подхожда на всяка стая

Проектирани за ваше удобство

- 1000 страници хипертекст за незабавен бърз достъп до телетекст

Вълнуващ и реалистичен звук

- Incredible Surround™ за по-голямо наслаждение от звука

За подобрени работни показатели

- 2 входа HDMI за изцяло цифрова HD връзка с един кабел

PHILIPS

Акценти

LCD WXGA дисплей, 1366 x 768р

Този WXGA дисплей с най-съвременна LCD технология на екрана има подобрена широкоекранна HD разделителна способност от 1366 x 768р пиксела. С нея се получават прекрасни изображения с прогресивно сканиране без трептене, с оптимална яркост и превъзходни цветове. Това живо и рязко изображение ви доставя повече удоволствие при гледане.

Интегриран цифров DVB-T тунер

Интегрираният цифров DVB-T тунер ви позволява да приемате цифрова ефирна телевизия без допълнителна приставка. Наслаждавайте се на качествена телевизия без плетеница от кабели.

HD Ready



Насладете се на изключителното качество на изображението при телевизионен сигнал с висока детайлност и бъдете напълно подгответи за HD източници, като HDTV цифрови декодери или Blu-ray дискове. "HD Ready" е защитена марка, предлагаща изображение с качество над това на прогресивното сканиране. Тя отговаря на строгите стандарти, наложени от EICTA, за да предложи HD еcran, илюстриращ преимуществата на разделителната способност и качеството на изображението при телевизионен сигнал с висока

разделителна способност. Разполага с универсална възможност за свързване както с аналогов YPbPr, така и за некомпресирана цифрова връзка с DVI или HDMI, като поддържа HDCP. Може да възпроизвежда сигнали 720p и 1080i при 50 и 60 Hz.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear е комплект от нововъведения за картината, който оптимизира цифрово качеството на картина за оптимален контраст, цвят и рязкост. Все едно, че гледате живи изображения като на кино.

3D гребенчат филтър

Гребенчатият 3D филтър разделя сигналите за яркост и цвят по-добре в тримерната област, за да се елиминира прехвърлянето на цвят и осветеност и да се избегне изкривяването от т. н. "пълзене на точките" - все проблеми, които биха развалили удоволствието ви от гледането. Цифровият гребенчат 3D филтър извършва сравняване на полетата в телевизионния образ, за да отдели прецизно цвета от черно-бялата информация и премахне горизонталните и верикални "висящи" точки и пълзенето на точки. Резултатът е картина с изключителна рязкост.

Incredible Surround™

Incredible Surround е аудио технология от Philips, която рязко увеличава звуковото поле, за да ви потопи в аудиото. Като използва най-модерно електронно изместване на фазата, Incredible Surround смесва звуци отляво и отдясно така, че да разшири виртуалното разстояние между двата високоговорителя. Това по-широко раздалечаване усилва многократно стерео

ефекта и създава по-естествено звуково измерение. Incredible Surround ви дава възможност да изпитате пълен обемен звук с по-голяма дълбочина и широчина на звука, без да използвате допълнителни високоговорители.

Компактен и елегантен дизайн

Този стил в дизайна подчертава един елегантен, компактен изглед, пести време и се вписва навсякъде.

1000 страници Hypertext

Телетекстът е общоприета система, използвана от повечето разпространители. Функцията с 1000 страници интелигентен текст ви предлага изключително бърз достъп до информацията при смяна на страниците.

2 HDMI входа

HDMI представлява некомпресирана цифрова RGB връзка от източника към екрана. Чрез премахване на преобразуването в аналогов сигнал тя осигурява абсолютно чисто изображение. Непромененият сигнал намалява трептенето и води до по-чиста картина. HDMI осъществява интелигентно предаване от устройството-източник на изображение с най-високата разделителна способност. HDMI входът е напълно обратно съвместим с DVI източници, като включва и цифров звук. HDMI използва защита срещу копиране HDCP. С два входа HDMI можете да свържете множество източници на HD, например HD цифров декодер (set-top box) или Blu-ray плейър. Телевизорът ви е напълно подгответ за бъдещето.

Спецификации


Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината:
Широк экран, 16:9
- Размер на экрана по диагонал (инчове): 26 inch
- Размер на экрана по диагонал (метрична с-ма):
66 см
- Цвят на кутията: Кутия "сребрист скреж" с
декоративен лицев панел "черен силен гланц"
- Разделителна способност на экрана: 1366 x 768p

- Яркост: 500 cd/m²
- Подобреие на картината: Digital Crystal Clear, Динамично подобреие на контраст, Контраст плюс, Забавяне на движението 3/2 – 2/2, 3D гребенчат филтър, Active Control, Цифрово шумопотискане, Потискане на назъбени линии, Прогресивно сканиране
- Тип на экрана на дисплея: LCD WXGA активна матрица TFT

- Динамичен контраст на экрана: 4000:1
- Време на отговор (типично): 8 мс
- Зрителен ъгъл (по хоризонта): 160 градуса
- Зрителен ъгъл (по вертикалата): 150 градуса
- Подобреие на экрана: Екран с противоотразяващо покритие

Поддържана разделителна

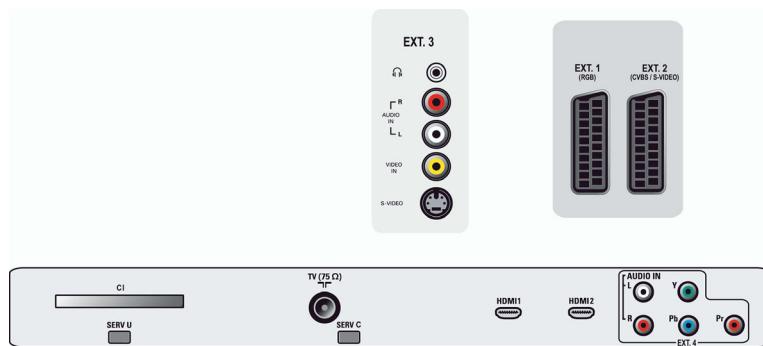

Спецификации

способност на дисплея

- Компютърни формати: 640 x 480, 60, 72, 75, 85Hz, 800 x 600, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75, 85 Hz
- Видео формати: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz

Тунер / Приемане / Предаване

- Вход за антена: 75 ома коаксиален (IEC75)
- Обхвати на тюнера: Хипербанд, S-Channel, UHF, VHF
- Телевизионна система: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Цифров телевизор: DVB наземна*
- Брой настроени канали: 100
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, SECAM, PAL
- Дисплей на тюнера: PLL

Комфорт

- Зашита за деца: Заключване за деца+родителски контрол
- Лесно инсталиране: Автоматично задаване на име на програма, Автом. инсталација на канали (ACI), Система за автоматично настройване (ATS), Автоматично запаметяване, Фина настройка, Plug & Play, Име на програмата, Сортиране
- Лесна употреба: Автом. изравн. на звука (AVL), Лесен преход цифров/аналогов режим, Списък на програмите, Страницен регулатор, Smart Picture, Интелигентен звук
- Часовник: Таймер за заспиване, Будилник
- Настройки на формата на екрана: 4:3, Разтегляне на екрана за филми 14:9, Разтегл. экран филм.16:9, Увеличение на субтитрите, Суперувеличение, Широк екран
- Електронен справочник за програми: Електронен справочник на програмите за 8 дни
- Дистанционно управление: Телевизор
- Вид дистанционно управление: RC2034301/01
- Телетекст: 1000 страници Hypertext
- VESA монтиране: 200 x 100 mm
- Картина в картина: Сдвоен екран за текст
- Подобрения за телетекст: 4 предпочтитани страници, Информационна линия за програмите

Звук

- Еквилайзер: 7 диапазона
- Изходна мощност (RMS): 2 x 10W
- Звукова система: Nicam стерео, Стерео
- Подобреие на звука: Автоматичен изравнител

на нивото на звука, Incredible Surround,
Динамично подобреие на басите

Високоговорители

- Вградени високоговорители: 2

Възможности за свързване

- Брой на SCART гнездата: 2
- Извод Ext 1 Scart: Аудио L/R, Вход/изход за CVBS, RGB
- Извод Ext 2 Scart: Аудио L/R, Вход/изход за CVBS, Вход S-video
- Други връзки: Изход за слушалки, Общ интерфейс
- Извод Ext 3: Вход S-video, Вход за CVBS, Аудио вход А/Д
- Извод Ext 4: YPbPr, Аудио вход А/Д
- Извод Ext 5: HDMI
- Извод Ext 6: HDMI

Захранване

- Мрежово захранване: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 40°C
- Потребявана електроенергия: 120 W
- Мощност на потребление в режим на готовност: < 1 W

Екологични спецификации

- Green Flagship

Аксесоари

- Аксесоари в комплекта: Настолна стойка, Захранващ кабел, Ръководство за бърз старт, Ръководство за потребителя, Регистрационна карта, Гаранционна карта, Дистанционно управление, Батерии за дистанционното
- Допълнителни аксесоари: Стойка за под

Размери

- Ширина на изделието: 682 mm
- Височина на изделието: 472 mm
- Дълбочина на изделието: 114 mm
- Тегло на изделието: 12 kg
- Ширина на изделието (със стойката): 682 mm
- Височина на изделието (със стойката): 537 mm
- Дълбочина на изделието (със стойката): 200 mm
- Тегло на изделието (със стойката): 15 kg
- Ширина на кутията: 836 mm
- Височина на кутията: 212 mm
- Дълбочина на кутията: 592 mm
- Тегло с опаковката: 18 kg
- Може да се монтира на конзола за стена: 200 x 100 mm



Дата на издаване
2023-10-05

Версия: 5.0.10

EAN: 87 12581 31472 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com