

Philips
จอภาพ LCD ที่มี LED
Backlit

E Line

22 (21.5 นิ้ว / พยางค์ 54.6 ซม.)
Full HD (1920 x 1080)

227E6QDSD



สีสดใส รายละเอียดคมชัด ในดีไซน์หรู

จอแสดงผล IPS-ADS

อันงดงามนี้มอบภาพอันน่าตื่นตาตื่นใจในดีไซน์สุดหรูเพื่อความสะดวกสบายในทุกบ้านหรือสำนักงาน

รูปแบบโอบเอี้ยว

- รูปแบบหุบราบบางเฉียบเข้ากับการตกแต่งภายในบ้านของคุณได้เป็นอย่างดี
- แบล็คเชอร์รี่เคลือบเงาหรูหรา
- ระบบควบคุมแบบสัมผัสทันสมัยช่วยเติมเต็มดีไซน์

สุดยอดคุณภาพของภาพ

- SmartControl Lite: เพื่อการจูนหน้าจอที่รวดเร็วและง่ายดาย
- TrueVision ให้คุณแน่ใจได้ในคุณภาพของภาพขั้นสูง
- SmartImage Lite สำหรับการตั้งค่าภาพให้เหมาะสมเพื่อการใช้งานที่ง่ายดาย
- SmartContrast ให้รายละเอียดของสีดำได้ดำสนิท
- จอแสดงผลแบบ Full HD 16:9 เพื่อภาพที่ละเอียดคมชัด
- เทคโนโลยีแบบมุมมองกว้าง IPS-ADS เพื่อภาพและสีที่เที่ยงตรง

สัมผัสสัมผัสมีเดียที่สมจริง


- รองรับ HDMI เพื่อความบันเทิงแบบ Full HD
- เทคโนโลยี MHL เพื่อความเพลิดเพลินกับข้อมูลที่คุณรับชมได้บนจอขนาดใหญ่

PHILIPS

จอภาพ LCD ที่มี LED Backlit
E Line 22 (21.5 นิ้ว / ทแยง 54.6 ซม.), Full HD (1920 x 1080)

ไฮโลด

เทคโนโลยี IPS-ADS

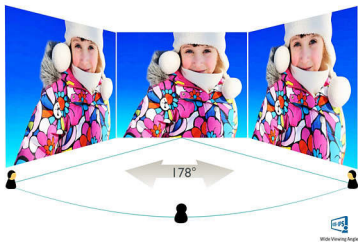

จอแสดงผล IPS-ADS
ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงซึ่งให้มุมมองภาพที่กว้างขึ้น
เป็นพิเศษที่มุม 178/178 องศา
ทำให้สามารถรับชมภาพได้จากทุกมุม
จอแสดงผล IPS-ADS
ให้คุณได้สัมผัสกับภาพที่คมชัดพร้อมสีสันสดใส
ไม่เหมือนกับแผง TN มาตรฐานทั่วไป ทำให้
IPS-ADS เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับภาพถ่าย
ภาพยนตร์ และการเบรasts เว็บ
รวมถึงการใช้งานแบบมืออาชีพที่ต้องการความ
เที่ยงตรงของสีและความสว่างที่ต่อเนื่องตลอด
เวลา

จอแสดงผลแบบ Full HD 16:9



จอภาพ Full HD
ที่มีความละเอียดของภาพจอกว้างระดับ 1920 x
1080p
ซึ่งเป็นความละเอียดสูงสุดของแหล่งสัญญาณ
HD
เพื่อให้ได้ภาพที่มีคุณภาพสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้
สามารถรองรับสัญญาณ 1080p ได้จากทุกแหล่ง
รวมถึงจาก Blu-ray และเกมสคอนโซล HD
รุ่นล่าสุดจึงไม่มีวันล้าสมัย
ระบบประมวลสัญญาณได้รับการอัปเดตเป็นพิ
เศษเพื่อให้รองรับคุณภาพสัญญาณและความ
ละเอียดที่สูงขึ้น จึงทำให้ภาพ Progressive Scan
ไม่มีการสั่นไหว และสีสว่างสดใสสวยงามยิ่งขึ้น

TrueVision



TrueVision
เป็นเทคโนโลยีเฉพาะที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ
Philips ที่ใช้อัลกอริทึมขั้นสูง
เพื่อทดสอบและจัดเรียงการแสดงผลของจอภาพ
ทำให้ได้ประสิทธิภาพการแสดงผลขั้นสุดยอด
Philips ยืนยันว่าจอภาพ TrueVision
ที่ออกจากโรงงานของเราจะได้รับการปรับแต่ง
อย่างดีด้วยระบบการทำงานนี้
ทำให้คุณได้รับชมภาพที่มีคุณภาพและสีสันที่
สอดคล้องกัน


SmartImage Lite

SmartImage Lite
เป็นเทคโนโลยีเอกลักษณ์เฉพาะตัวใหม่ล่าสุดของ
Philips
ที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงผลบนหน้าจอของคุณ
SmartImage Lite เพิ่มความเปรียบต่าง
ความคมชัดของสีและความคมชัดของภาพและวิ
ดีโอได้อย่างรวดเร็วตามสถานการณ์ที่คุณเลือก
เพื่อประสิทธิภาพการแสดงผลขั้นสุดยอด
ทั้งหมดนี้ในแบบเรียลไทม์ด้วยการกดเพียงปุ่มเด
ียว

SmartControl Lite

SmartControl Lite คือไอคอน 3D
ใช้ซอฟต์แวร์ควบคุมจอภาพ GUI
ให้ผู้ใช้งานปรับพารามิเตอร์ต่างๆ ของจอภาพ เช่น
สี, ความสว่าง, การปรับเทียบหน้าจอ, มัลติมีเดีย,
การจัดการ ID และอื่นๆ ได้โดยใช้เมาส์

SmartContrast

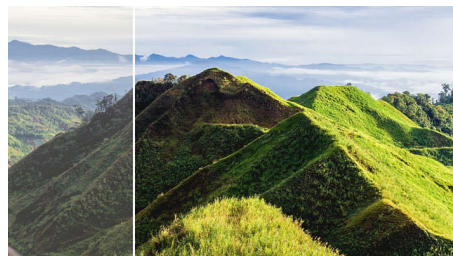

SmartContrast เป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ
Philips

227E6QDSD/00

ที่จะวิเคราะห์ชนิดของเนื้อหาที่คุณกำลังชม
และจะปรับสีและควบคุมความเปรียบต่างของแ
สงฉากหลังโดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้ภาพและวิ
ดิที่ชัดเจนที่สุด
หรือเมื่อเล่นเกมที่มีโทนสีค่อนข้างมาก
เมื่อคุณเลือกโหมดประหยัดพลังงาน
เครื่องจะปรับความเปรียบต่างของภาพและแ
สงฉากหลังอย่างละเอียดเพื่อให้เข้ากับแอปพลิเคชัน
ต่างๆ ที่ใช้งานสำนักงาน
และยังลดการใช้พลังงานอีกด้วย

ระบบควบคุมแบบสัมผัสทันสมัย



ระบบควบคุมแบบสัมผัสเป็นไอคอนอัจฉริยะที่ไ
วต่อสัมผัสซึ่งเข้ามาแทนที่ปุ่มแบบกด
ผู้ใช้งานสามารถปรับจอภาพได้ตามต้องการ
ด้วยการตอบสนองต่อสัมผัสที่เบาที่สุดของคุณ
ระบบควบคุมแบบสัมผัสทำให้จอภาพของคุณดู
ทันสมัย

เทคโนโลยี MHL



Mobile High Definition Link (MHL)
คืออินเทอร์เฟซเสียง/
วิดีโอเคลื่อนที่สำหรับเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือแ
และอุปกรณ์พกพาอื่น ๆ
กับจอแสดงผลความละเอียดสูงโดยตรง
สายเคเบิล MHL
ที่เป็นอุปกรณ์เสริมช่วยให้คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์
พกพาที่รองรับ MHL กับจอภาพ Philips MHL
ขนาดใหญ่นี้ และชมวิดีโอ HD
ของคุณอย่างสมจริงด้วยเสียงดิจิทัลเต็มรูปแบบ
ไม่เพียงแต่คุณจะสามารถเพลิดเพลินกับเกมม
ือถือ รูปภาพ ภาพยนตร์ หรือแอปอื่น ๆ
บนหน้าจอขนาดใหญ่ ได้เท่านั้น
คุณยังสามารถชาร์จอุปกรณ์มือถือของคุณไปพร
้อม ๆ กัน
เพื่อไม่ให้แบตเตอรี่หมดกลางทางได้อีกด้วย



รายละเอียดเฉพาะ

การเชื่อมต่อ

- สัญญาณอินพุต: VGA (อะนาล็อก), DVI-D (ดิจิทัล, HDCP), MHL-HDMI (ดิจิทัล, HDCP)
- Sync Input: Separate Sync, Sync on Green
- สัญญาณเสียง (เข้า/ออก): HDMI เสียงออก

ภาพ/การแสดงภาพ

- ขนาดจอภาพ: 21.5 นิ้ว / 54.6 ซม.
- อัตราการจัดมุมมอง: 16:9
- ประเภทจอ LCD: IPS-ADS LCD
- ชนิดแสงพื้นหลัง: ระบบ W-LED
- ระยะห่างระหว่างพิกเซล: 0.248 x 0.248 มม.
- ความละเอียดที่ประสิทธิภาพสูงสุด: 1920 x 1080 @ 60Hz
- ความสว่าง: 250 cd/m²
- สีในการแสดงผล: 16.7 ล้าน
- อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 1000:1
- SmartContrast: 20,000,000:1
- เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 14 ms
- มุมมองภาพ: 178° (H) / 178° (V), @ C/R > 10
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: SmartImage Lite
- พื้นที่แสดงภาพจริง: 476.6 (แนวนอน) x 268.1 (แนวตั้ง)
- ความถี่ในการสแกน: 30 -83 kHz (H) / 56 -75 Hz (V)
- sRGB: ใช่
- SmartResponse (ทั่วไป): 5 มิลลิวินาที (Grey to Grey)
- MHL: 1080p@30Hz

สะดวกสบาย

- การใช้งานกับระบบปฏิบัติการ: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8
- ความสะดวกสำหรับผู้ใช้งาน: เปิด/ปิดเครื่อง, เมนู, 4:3 / กว้าง, อินพุต, SmartImage Lite
- ภาษา OSD: โปรตุเกสบราซิล, เชค, เนเธอร์แลนด์, อังกฤษ, ฟินนิช, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, กรีก, ฮังการี, อิตาลี, ญี่ปุ่น, เกาหลี, โปแลนด์, โปรตุเกส, รัสเซีย, จีน (แผ่นดินใหญ่), สเปน, สวีเดน, จีน (ไต้หวัน), ตุรกี, Ukrainian
- อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆ: ล็อค Kensington

ขาตั้ง

- เอียง: -5/20 องศา

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: ภายนอก, 100-240VAC, 50-60Hz
- โหมดปิด: 0.3 W (ทั่วไป)
- โหมดเปิด: 15.52 W (ทั่วไป) (วิธีทดสอบ EnergyStar 6.0)
- โหมดสแตนด์บาย: 0.5 W (ทั่วไป)
- สัญญาณไฟ LED การเปิด/ปิดเครื่อง: การใช้งาน - สีขาว, โหมดสแตนด์บาย - ไฟสีขาว (กะพริบ)

ขนาด

- ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (มม.): 511 x 400 x 212 มม.
- บรรจุภัณฑ์หน่วยเป็น มม. (กว้างxสูงxลึก): 562 x 466 x 106 มม.
- ผลิตภัณฑ์ไม่มีขาตั้ง (มม.): 511 x 318 x 36 มม.

น้ำหนัก

- ผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ (กก.): 4.50 กก.
- ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (กก.): 2.95 กก.
- ผลิตภัณฑ์ไม่มีขาตั้ง (กก.): 2.58 กก.

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

- ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล: ขณะทำงาน: +12,000 ฟุต (3,658 ม.), ขณะไม่ทำงาน: +40,000 ฟุต (12,192 ม.)
- ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน): 0°C ถึง 40°C °C
- MTBF: 30,000 ชั่วโมง
- ความชื้นสัมพัทธ์: 20%-80 %
- ช่วงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา): -20° C ถึง 60° C °C

ความยั่งยืน

- สิ่งแวดล้อมและพลังงาน: EnergyStar 6.0, RoHS, ปราศจากสารปรอท
- วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้: 100 %

มาตรฐานและการรับรอง

- การอนุมัติตามกฎหมายบังคับ: BSMI, เครื่องหมาย CE, cETLus, FCC Class B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TUV/ISO9241-307, WEEE

ตัวเครื่อง

- สี: แบล็คเชอร์รี่
- เคลือบ: เจาางาม



วันที่ออก 2024-04-27

เวอร์ชัน: 2.0.1

EAN: 87 12581 70950 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

* จอภาพ Philips นี้ได้รับการรับรอง MHL อย่างไรก็ดี ในกรณีที่อุปกรณ์ MHL ของคุณไม่เชื่อมต่อหรือทำงานผิดปกติ ให้ตรวจสอบ FAQ ของอุปกรณ์ MHL ของคุณหรือตรวจสอบกับผู้ขายโดยตรงเพื่อขอคำแนะนำ นโยบายของผู้ผลิตอุปกรณ์ของคุณอาจต้องการให้คุณเชื่อมต่อสายหรืออะแดปเตอร์ MHL เฉพาะจากแบรนด์ของคุณเพื่อให้สามารถใช้งานได้

* ต้องมีอุปกรณ์มือถือที่ได้รับการรับรอง MHL และสาย MHL (ไม่มีมาให้) โปรดตรวจสอบเกี่ยวกับความสามารถในการใช้ร่วมกันกับผู้จำหน่ายอุปกรณ์ MHL

* การสแตนด์บาย/ปิดการประหยัดพลังงานของ ErP ไม่สามารถใช้งานได้กับการชาร์จ MHL

* สัญลักษณ์ตัวอักษร "IPS" / เครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเป็นของเจ้าของรายอื่นๆ

* เวลาการตอบสนองอย่างฉับพลันคือ ค่าที่ดีที่สุดจากการทดสอบ GtG หรือ GtG (BW)