

Philips Signage Solutions
H-Line Ekran

55 inç
2500 cd/m²
Full HD

55BDL3002H



Dikkatleri toplayın

Yüksek parlaklık özelliğine sahip 7/24 ekran.

Philips H-Line Yüksek parlaklık özellikli Profesyonel Full HD Ekran hem gece hem gündüz kolaylıkla görülür. Heyecan verici netlik ve kontrast, bu modeli vitrinler ve parlak konumlar için mükemmel kıyior. Müzelerden perakendeye kadar her yerde kullanılabilir.

Olağanüstü görüntü. Yüksek parlaklık.

- Full HD. Net görüntüler. Muhteşem kontrast
- Yüksek parlaklık (2500 cd/m²). Yarı açık mekanlarda kullanmak için idealdir
- İsteğe bağlı harici ışık sensörlü otomatik ışık çıkışı

Çok yönlü sistem çözümü

- Enerji tasarruflu otomatik arkadan aydınlatma kontrolü
- FailOver, içeriğin her zaman oynatılmasını sağlar
- OPS yuvası, kablo olmadan PC bağlamaya olanak tanır

Zahmetsiz kurulum. Tam kontrol.

- CMND & Control ile yönetin, izleyin ve bakım yapın
- CMND ve Oluştur. Kendi içeriğinizi geliştirin ve yayınlayın
- CMND ile uzaktan sistem yönetimi
- İsteğe bağlı CRD50 modülüyle Android işlemci gücünden faydalanın

PHILIPS

Özellikler

İsteğe bağlı CRD50 modülü

Philips Profesyonel Ekranınıza Android System-on-Chip (SoC) entegre edin. İsteğe bağlı CRD50 modülü, kablolarla ihtiyaç duymadan Android işlemci gücünü etkinleştiren bir OPS cihazıdır. Modülü çalıştırmak için gerekli olan tüm bağlantılara sahip (güç kaynağı dahil) OPS yuvasına takmanız yeterlidir.

CMND

Philips Profesyonel Ekran ağınız üzerinde kontrol sahibi olun. CMND sayesinde kullanımı kolay tek bir arayüz üzerinden ağınızdaki cihazları kontrol edebilir, güncelleyebilir, bunların bakımını yapabilir ve içeriklerinizi oynatabilirsiniz. Kurulumdan günlük çalışmaya kadar her alanda bu imkandan yararlanabilirsiniz.

CMND ve Kontrol



Ekran ağınızı yerel bir (LAN) ağ üzerinden çalıştırın. CMND ve Kontrol; girişleri kontrol etmek ve ekran durumunu izlemek gibi önemli

işlevleri gerçekleştirmenizi sağlar. İster tek bir ekrandan ister 100 ekrandan sorumlu olun; bu avantajların tümünden yararlanabilirsiniz.

CMND ve Oluştur



CMND ve Oluştur sayesinde içeriğiniz üzerinde kontrol sahibi olun. Sürükle ve bırak özelliği arayüz, ister günlük spesiyaller panosu ister markalı kurumsal bilgiler olsun, kendi içeriğinizi yayınlamanızı kolaylaştırır. Önceden yüklü şablonlar ve entegre pencere öğeleri; görsellerinizin, metin içeriklerinizin ve videolarınızın kısa zamanda hazır hale gelmesini sağlar.


FailOver



Bekleme odasından toplantı odasına kadar hiçbir yerde boş ekran göstermeyin. FailOver sayesinde Philips Profesyonel Ekranınız birincil

ve ikincil girişler arasında otomatik olarak geçiş yaparak ana kaynak arızalansa da içeriklerin oynatılmaya devam etmesini sağlar. İşlerinizin daima ekranda olduğundan emin olmak için alternatif girişler listesi ayarlamamız yeterli.

OPS yuvası



Tam güçlü bir PC'yi veya Android destekli CRD50 modülü doğrudan Philips Profesyonel Ekranınıza entegre edin. OPS yuvası, güç kaynağı dahil olmak üzere yuva çözümümüz için gereken tüm bağlantılara sahiptir.

Yüksek parlaklık (2500 cd/m²)

Aydınlık veya yarı açık mekanlarda büyük etki yaratın. Yüksek parlaklık özelliğine sahip bu 2500 cd/m² ekran, yüksek oranda ortam ışığının bulunduğu büyük ve işlek alanlarda dikkat çekmek için idealdir.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- Çapraz ekran boyutu (metrik): 139.7 cm
- Çapraz ekran boyutu (inç): 55 inç
- En-boy oranı: 16:9
- Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
- Piksel aralığı: 0,63 x 0,63 mm
- Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 1920 x 1080
- Parlaklık: 2500 cd/m²
- Ekran renkleri: 16,7 M (8 bit)
- Kontrast oranı (tipik): 5000:1
- Dinamik kontrast oranı: 500.000:1
- Tepki süresi (tipik): 6 ms
- İzleme açısı (yatay): 178 derece
- İzleme açısı (dikey): 178 derece
- Görüntü geliştirme: 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, 3D Combfilter (tarama filtresi), 3D MA görüntü ayrıştırma, Dinamik kontrast geliştirme, Hareket dengelemeli görüntü ayrıştırma, Aşamalı Tarama
- Panel teknolojisi: SVA

Bağlantı

- Ses çıkışı: 3,5mm jak
- Video girişi: VGA (Analog D-Sub), DisplayPort (1.2), DVI-D, Komponent (BNC), Kompozit (BNC), HDMI (x2)
- Ses girişi: 3,5 mm jak, Ses Sol/Sağ (RCA)
- Diğer bağlantılar: AC çıkışı, OPS, USB
- Video çıkışı: DisplayPort, DVI-I
- Harici kontrol: RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak, RJ45, IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak

Kullanılabilirlik

- Yerleştirme: Yatay, Dikey
- Ekran koruma işlevleri: Piksel Kaydırma, Düşük Parlaklık
- Klavye kontrolü: Gizli, Kilitlenebilir
- Uzaktan kumanda sinyali: Kilitlenebilir
- Sinyal loop through: RS232, IR Loophthrough
- Kurulum kolaylığı: Akıllı Yuva, Kenar Hizalama Seti
- Enerji tasarrufu işlevleri: Akıllı Güç
- Diğer kolaylıklar: Taşıma kolları
- Görüntü performansı: Gelişmiş renk kontrolü
- Ağ üzerinden kontrol edilebilir: RS232, HDMI (Tek Kablo), LAN (RJ45)

Ses

- Dahili hoparlörler: 2 x 10 W RMS

Güç

- Şebeke elektriği: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- Tüketim (Tipik): 368 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: $0,5$ W

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar formatları: 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
- Video formatları: 1080i, 25, 30 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 480i, 30, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 25, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz

Boyutlar

- Set Genişliği: 1242,2 mm
- Ürün ağırlığı: 35,8 kg
- Set Yüksekliği: 713 mm
- Set Derinliği: 137,9 mm
- Set Genişliği (inç): 48,9 inç
- Set Yüksekliği (inç): 28.1 inç
- Duvara Montaj Aparatı: 400 x 400 mm, M6
- Set Derinliği (inç): 5,43 inç
- Çerçeve genişliği: 15,6 mm
- Ürün ağırlığı (lb): 78,94 lb
- Akıllı yuva genişliği: 100 mm
- Akıllı yuva yüksekliği: 200 mm

Çalışma koşulları

- Yükseklik: 0 ~ 3000 m
- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50.000 saat
- Bağıl nem: 20 ~ 80 (çalışma), %5 - 95 (saklama) %
- Sıcaklık aralığı (saklama): -20 ~ 60 °C

Multimedya Uygulamaları


- USB Video Oynatma: M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV
- USB Görüntü Oynatma: BMP, GIF, JPEG, JPG
- USB Ses Oynatma: AAC, AIF, AIFF, ASF, LPCM, M3U, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: AC Güç Kablosu, Uzaktan kumanda pilleri, Hızlı başlangıç kılavuzu, Uzaktan Kumanda, Kenar hizalama plakaları, RS232 kablosu
- Birlikte Verilen Aksesuarlar: RS232 papaty zinciri kablosu
- İsteğe bağlı aksesuarlar: IR Işık Hareket Sensörü (CRD41), Masa üstü stand

Çeşitli

- Ekran Menü (OSD) Dilleri: İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Lehçe, Rusça, İspanyolca, Türkçe, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Arapça, Japonca, Portekizce

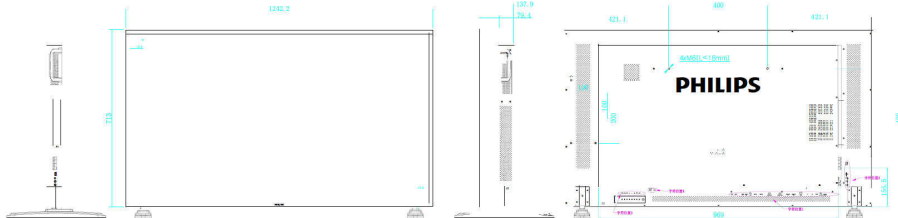

Yayın tarihi 2024-10-11

Sürüm: 2.0.1

EAN: 87 12581 74850 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

- Garanti: 3 yıl garanti
- Yasal onaylar: BSMI, CB, CE, FCC, Sınıf B, UL/cUL