

Philips Signage Solutions
Layar H-Line

75"
3000 cd/m²
Ultra HD

75BDL3003H



Rebut perhatian

Layar 24/7 kecerahan tinggi.

Selalu terlihat saat siang dan malam berkat Layar 4K UHD Profesional Ultracerah Philips H-Line. Kejernihan luar biasa menjadikan layar ini solusi yang tepat untuk area ramai dengan cahaya sekitar yang terang. Dari bandara hingga pusat perbelanjaan.

Solusi sistem yang fleksibel

- Kontrol backlight otomatis yang hemat energi
- FailOver memastikan konten selalu diputar
- Slot OPS memungkinkan penyambungan PC tanpa kabel
- QuadViewer. Memainkan empat sumber sinyal di dalam satu layar.

Gambar hebat. Kecerahan ultra.

- Panel IPS: konsistensi warna yang kaya dari setiap sudut
- Ultra-HD. Gambar kaya warna. Kontras menawan
- Kecerahan tinggi (3000 cd/m²). Cocok untuk penggunaan semi luar ruangan
- Sensor cahaya eksternal opsional untuk output cahaya otomatis

Mudah digunakan. Kendali di tangan Anda.

- Operasikan, kontrol, dan pelihara dengan CMND & Control
- CMND & Create. Kembangkan dan luncurkan konten buatan sendiri
- Tambahkan daya pemrosesan Android dengan modul CRD50 opsional


PHILIPS

Kelebihan Utama

Modul CRD50 opsional


Sematkan System-on-Chip (SoC) Android di Layar Profesional Philips Anda. Modul CRD50 opsional ini adalah perangkat OPS yang memungkinkan kemampuan pemrosesan Android tanpa kabel. Cukup masukkan ke dalam slot OPS, yang berisi semua sambungan yang dibutuhkan untuk menjalankan modul (termasuk catu daya).

CMND & Control



Operasikan jaringan layar Anda melalui koneksi lokal (LAN). CMND & Control memungkinkan Anda melakukan fungsi-fungsi penting seperti mengontrol input dan memantau status layar. Baik itu satu atau seratus layar.


CMND & Create



Kontrol konten dengan CMND & Create. Antarmuka seret dan jatuhkan memudahkan penayangan konten buatan sendiri, baik itu menu harian atau informasi korporat penting. Templat pramuat dan widget terintegrasi


menjamin foto, teks, dan video Anda akan segera bisa ditayangkan dengan cepat.

FailOver

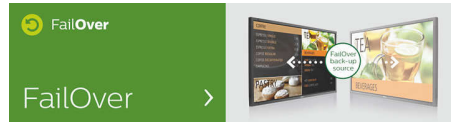

Selamat tinggal layar kosong. FailOver memastikan Layar Philips Profesional Anda berganti antara input primer dan sekunder, sehingga konten selalu ditayangkan bahkan ketika sumber input primer mati. Cukup buat daftar input alternatif untuk menjalankannya.

Slot OPS




Integrasikan kemampuan PC lengkap atau modul CDR50 bersistem Android atau bersistem operasi Android ke Layar Philips Profesional Anda. Slot OPS memiliki semua koneksi yang dibutuhkan untuk menjalankan solusi dalam slot, termasuk catu daya.

Layar (3000 cd/m²) kecerahan tinggi.

Buat kesan di lokasi cerah atau semi luar ruangan. Layar (3000 cd/m²) kecerahan tinggi ini sempurna untuk menarik perhatian di area

luas dan sibuk dengan kecerahan sekitar yang tinggi.

QuadViewer



Ubah satu Layar Profesional Philips menjadi videowall 2x2 bebas bezel. Hubungkan 4 sumber independen, dan Anda akan bisa menayangkan lebih dari satu saluran sekaligus. Cukup tentukan di zona mana konten akan ditayangkan. Cocok untuk ruangan kontrol siaran, di mana siaran dari beberapa kamera harus ditampilkan.

Hemat energi

Kontrol backlight otomatis yang hemat energi

Resolusi Ultra-HD

Ultra-HD. Gambar kaya warna. Kontras menawan

Panel IPS warna kaya

Panel IPS: konsistensi warna yang kaya dari setiap sudut

Sensor cahaya eksternal opsional

Sensor cahaya eksternal opsional untuk output cahaya otomatis

Spesifikasi

Konektivitas

- Output audio: Jack 3,5mm, Konektor speaker eksternal, SPDIF
- Input video: VGA (Analog D-Sub), DisplayPort (1.2), DVI-D, HDMI (x2), Komponen Video (RCA) 3x, Komposit (Berbagi komponen Y)
- Input audio: Jack 3,5 mm, Audio Kiri/Kanan (RCA)
- Koneksi lain: Keluaran-AC, OPS, USB
- Keluaran video: DisplayPort
- Kontrol eksternal: RS232C (in/out) jack 2,5 mm, RJ45, IR (in/out) jack 3,5 mm

Gambar/Tampilan

- Ukuran layar diagonal (metrik): 189.3 cm
- Ukuran layar diagonal (inci): 74.5 inci
- Rasio Aspek: 16:9
- Resolusi panel: 3840 x 2160
- Pitch piksel: 0,429 x 0,429 mm
- Resolusi optimal: 3840 x 2160 @ 60Hz
- Kecerahan: 3000 cd/m²
- Warna tampilan: 1,07 Miliar
- Rasio kontras (tipikal): 1200:1
- Rasio kontras dinamis: 500.000:1
- Waktu respons (tipikal): 8 ms
- Sudut pandang (horizontal): 89 derajat
- Sudut pandang (vertikal): 89 derajat
- Penyempurnaan gambar: Gerakan tarik ke bawah 3/2 - 2/2, 3D Combfilter, 3D MA non-selang-seling, Penyempurnaan kontras dinamis, Kompensasi gerakan non-selang-seling, Progressive scan
- Teknologi panel: IPS

Nyaman

- Penempatan: Lanskap (24/7), Potret (24/7)
- Gambar dalam gambar: PIP
- Fungsi hemat energi layar: Pergeseran Piksel, Kecerahan Rendah
- Kontrol keyboard: Tersembunyi, Dapat dikunci
- Sinyal remote control: Dapat dikunci
- Sinyal loop through: RS232, DisplayPort, IR Loophrough
- Mudah diinstal: Smart Insert
- Fungsi Hemat Energi: Smart Power
- Kemudahan lain: Gagang pengangkat
- Performa gambar: Kontrol warna lanjutan
- Dapat dikontrol oleh jaringan: RS232, HDMI (Satu Kabel), LAN (RJ45)

Suara

- Speaker terpasang: 2 x 10W RMS

Daya

- Stopkontak: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- Konsumsi (Khas): 400 W
- Penggunaan daya siaga: $\leq 0,5W$

Resolusi Layar yang Didukung

- Format komputer: 1024 x 768, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1280 x 768, 60Hz, 1280 x 800, 60Hz, 1360 x 768, 60Hz, 1600 x 1200, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz, 1920 x 1200, 60Hz, 3840 x 2160, 30Hz, 3840 x 2160, 60Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz, 720 x 400, 70Hz, 800 x 600, 60, 72, 75Hz
- Format video: 1080i, 25, 30Hz, 1080p, 50, 60Hz, 3840 x 2160, 30Hz, 3840 x 2160, 60Hz, 480i, 30, 60Hz, 480p, 60Hz, 576i, 25, 50Hz, 576p, 50Hz, 720p, 50, 60Hz

Dimensi

- Lebar Set: 1681,2 milimeter
- Berat produk: 54,1 kg
- Tinggi Set: 955,6 milimeter
- Kedalaman Set: 142,4 milimeter
- Lebar Set (inci): 66,19 inci
- Tinggi Set (inci): 37,62 inci
- Pemasangan di dinding: 600 x 400 mm, M8
- Kedalaman Set (inci): 5,61 inci
- Lebar bezel: 15,3 mm
- Berat produk (lb): 119,27 lb
- Lebar Smart Insert: 136 milimeter
- Tinggi Smart Insert: 300 milimeter

Kondisi pengoperasian

- Ketinggian: 0 ~ 3000 m
- Kisaran suhu (pengoperasian): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50.000 jam
- Kelembapan relatif: 20 ~ 80 %
- Kisaran suhu (penyimpanan): -20 ~ 60 °C

Aplikasi Multimedia


- Pemutaran Video USB: M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV
- Pemutaran Gambar USB: BMP, GIF, JPEG, PNG
- Pemutaran Audio USB: AAC, AIF, AIFF, ASF, LPCM, M3U, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA, PLS

Aksesori

- Aksesori disertakan: Kabel Daya AC, Baterai untuk remote control, Remote Control, Kabel RS232, Kabel HDMI, Kabel sensor IR (1,8M), Panduan cepat, Kabel VGA
- Aksesori Disertakan: kabel daisy-chain RS232
- Aksesori opsional: Sensor Gerakan Lampu IR (CRD41)

Lain-lain

- Bahasa pada Layar: Indonesia, Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Rusia, Spanyol, Turki, Mandarin Sederhana, Cina Tradisional, Arab, Jepang, Portugis
- Jaminan: Garansi 3 tahun
- Persetujuan peraturan: CE, BSMI, CB, FCC, Kelas B, EAC, EnergyStar 7.0, PSB, UL

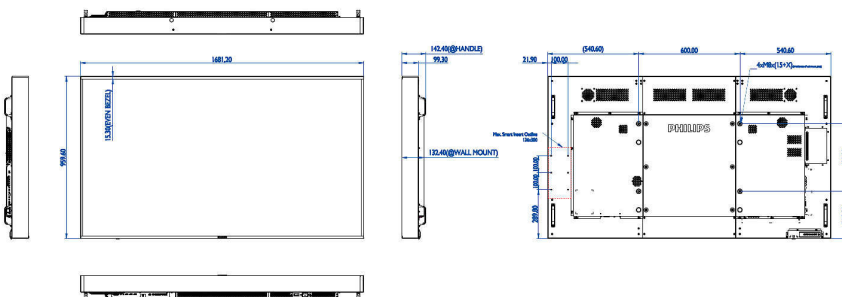

Tanggal dikeluarkan
2024-03-27

Versi: 6.0.1

EAN: 87 12581 74653 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com