

Philips Signage Solutions  
Afișaj Q-Line

65"

Iluminare de fundal cu LED direct  
Full HD

65BDL3000Q



## Intensificați-vă experiența de semnalizare

Cu performanțe de neprețuit

Transmite imagini de o claritate uimitoare într-un mod mai prietenos cu mediul, folosind afișajul Q-Line. Cu o performanță și o fiabilitate ridicate, dar cu un consum redus de energie, acesta este ideal pentru proiectele în care nu există loc de compromis.

### Optimizat pentru vizualizare publică

- Full HD LED pentru imagini excepționale cu un contrast incredibil

### Soluții inovatoare pentru orice aplicație de semnalizare

- Conectează și controlează conținutul prin cloud cu HTML5
- Creează o agendă de redare pentru ceea ce dorești, când dorești cu SmartPlayer
- CMND: preia controlul afișajelor
- Creează și actualizează conținut cu CMND & Create


### Protejează-te pe tine, afacerea și publicul

- SmartPower pentru economisirea energiei
- Păstrează-ți conținutul în ordine cu Failover
- Gestionează setările mai multor afișaje cu CMND & Control
- Simplifică-ți întâlnirile cu FailOver pentru conferințe

# PHILIPS

# Repere

## CMND



O platformă robustă de gestionare a afișajelor, CMND îți readuce puterea în mâini. Actualizează și gestionează conținut cu CMND & Create sau controlează-ți setările cu CMND & Control. Totul este posibil cu CMND.

## CMND & Control



Cu CMND & Control, gestionează cu ușurință mai multe afișaje dintr-o locație centrală. Cu monitorizarea în timp real a afișării, setare și actualizări software de dintr-o locație îndepărtată și cu capacitatea de a personaliza și de a configura mai multe afișaje în același timp, precum afișajele video pentru perete sau afișajele panoului pentru meniuri, nu a fost niciodată mai ușor să-ți controlezi suita de afișaje.

## SmartPlayer



Transformă USB-ul într-un veritabil dispozitiv de semnalizare convenabil. Salvează conținutul (video, audio, foto) pe USB și conectează-l la afișaj. Creează o listă de redare și programează

conținutul prin intermediul meniului de pe ecran și bucură-te oricând și oriunde de o listă de melodii creată chiar de tine.

## Failover



Păstrarea conținutului în ordine este critică pentru aplicațiile comerciale solicitante. Deși este puțin probabil să te confrunți cu pierderea totală a conținutului, Failover furnizează protecție conținutului cu o tehnologie revoluționară care redă pe ecran conținutul salvat în copie de rezervă în cazul defectării playerului media. Failover intervine automat în momentul întreruperii tensiunii de intrare principale. Pur și simplu selectează o conexiune de intrare principală și o conexiune Failover și ești gata pentru protecție instantanee.

## FailOver pentru săli de ședință

Cu FailOver, simplifică-ți prezentările și conferințele video. Atunci când o sală de ședință sau de conferințe nu este în uz, conținutul de fundal poate rula de pe orice sursă de intrare pe care o alegi. Atunci când începe o ședință și trebuie să partajezi o prezentare pe ecran, pur și simplu conectează-ți computerul, iar afișajul comută automat

intrările și afișează ceea ce se află pe ecran, fără a fi necesară comutarea manuală a intrărilor.

## Tehnologie Full HD LED

Calitatea imaginii contează. Afișajele obișnuite oferă calitate, dar îți dorești mai mult. Imaginează-ți detalii clare îmbinate cu luminozitate mare, contrast incredibil și culori realiste care compun o imagine reală.

## SmartBrowser



Conectează și controlează conținutul prin cloud cu browserul cu HTML5 integrat. Concepe-ți conținutul de semnalizare online și conectează-l la un singur afișaj sau la întreaga rețea. Conectează un cablu de internet RJ45 pentru conectare la rețea, conectează afișajul cu adresa URL dedicată și ești gata să redai conținutul din cloud.

## CMND & Create

Concepe și creează conținut convingător cu CMND & Create, un puternic instrument de creație. Cu o interfață de tragere și plasare, șabloane preîncărcate și widgeturi integrate, vei putea să-ți uimești clienții cu un conținut convingător.

# Specificații

## Imagine/Ecran

- Dimensiune diagonală ecran (metric): 163.9 cm
- Dimensiune diagonală ecran (inchi): 65 inch
- Raport lungime/lățime: 16:9
- Rezoluție panou: 1920 x 1080p
- Distanță între pixeli: 0,74 x 0,74 mm
- Rezoluție optimă: 1920 x 1080 la 60 Hz
- Luminozitate: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Culori afișaj: 1,07 miliarde
- Raport de contrast (nominal): 3000:1
- Rată dinamică de contrast: 500.000:1
- Timp de răspuns (nominal): 8 ms
- Unghi de vizionare (orizontal): 178 grad
- Unghi de vizionare (vertical): 178 grad
- Îmbunătățiri ale imaginii: Escamotare mișcare 3/2 - 2/2, Filtru 3D de tip pieptene, Restaurarea imaginilor interpolate compensate prin mișcare, Scanare progresivă, Deinterlacing 3D MA, Îmbunătățire dinamică a contrastului
- Tehnologie panou: VA

## Conectivitate

- Ieșire audio: Audio stânga/dreapta (RCA), Conector boxă externă
- Intrare video: DVI-D, VGA (D-Sub analogic), USB, Component (BNC), Compozit (BNC), DisplayPort (1.2), HDMI (x2)
- Intrare audio: Mufă de 3,5 mm, Audio stânga/dreapta (RCA)
- Alte conexiuni: OPS, USB
- Ieșire video: DisplayPort, DVI-I, VGA (prin DVI-D)
- Control extern: Mufă RS232C (intrare/ieșire) de 2,5 mm, Mufă IR (intrare/ieșire) de 3,5 mm, RJ45

## Confort

- Poziționare: Peisaj
- Perete de monitoare: Până la 10 x 15
- Funcții screensaver: Deplasare pixeli, luminozitate scăzută
- Control tastatură: Ascuns, Blocabil
- Semnal telecomandă: Blocabil
- Retransmitere a semnalului: DisplayPort, DVI, VGA, RS232
- Ușor de instalat: Inserare inteligentă
- Funcții de economisire a energiei: Smart Power
- Controlare în rețea: LAN (RJ45), RS232, Un cablu (HDMI-CEC)

## Sunet

- Difuzoare încorporate: 2 x 10 W RMS

## Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 100 ~ 240 V c.a., 50 ~ 60 Hz
- Consum (modul pornit): 176 W
- Consum în standby: <0,5 W
- Funcții economisire energie: Smart Power

## Rezoluție de afișare acceptată

- Formate pentru calculator: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
- Formate video: 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 480i, 30, 60 Hz, 576i, 25, 50 Hz

## Dimensiuni

- Suport cu inserare inteligentă: 100 x 100 mm, 100 x 200 mm
- Lățime aparat: 1458,7 mm
- Greutate produs: 24,8 kg
- Înălțime aparat: 834,7 mm
- Adâncime aparat: 81,6 mm
- Lățime aparat (inchi): 57,43 inch
- Înălțime aparat (inchi): 32,86 inch
- Suport de perete: 400 x 400 mm, M6
- Adâncime aparat (inchi): 3,21 inch
- Lățime ramă: 13,9 (Partea superioară/stânga/dreapta) 14,9 (Partea inferioară) mm
- Greutate produs (lb): 54,7 lb

## Condiții de funcționare

- Altitudine: 0 ~ 3000 m
- Interval temperatură (operare): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50.000 ore
- Umiditate relativă: 20 ~ 80 %
- Interval temperatură (depozitare): -20 ~ 60 °C

## Aplicații multimedia

- Redare USB pentru video: M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV
- Redare USB pentru imagini: BMP, GIF, JPEG, JPG
- Redare USB pentru audio: AAC, AIF, AIFF, ASF,


M4A, LPCM, M3U, MP3, MP4, WAV, WMA

## Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu de alimentare c.a., Cablu RS232, Telecomandă, Baterii pentru telecomandă, Manualul de utilizare pe CD-ROM, Ghid de inițiere rapidă
- Accesorii opționale: Suport pentru masă

## Diverse

- Limbi OSD: Arabă, Chineză simplificată, Chineză tradițională, Engleză, Franceză, Germană, Italiană, Poloneză, Rusă, Spaniolă, Turcă, Japoneză
- Garanție: 3 ani garanție
- Reglementări și standarde: EPEAT, CE, UL/cUL, CB, GOST, C-Tick, RoHS, FCC, clasa B

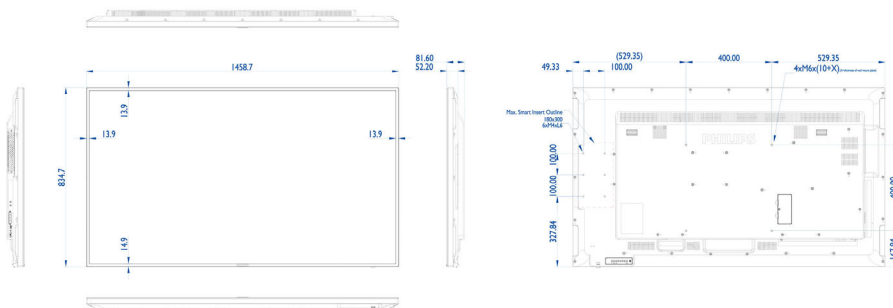

Data apariției 2024-10-18

Versiune: 5.1.1

EAN: 87 12581 73977 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)