




Philips Signage Solutions
インタラクティブホワイトボード

75 型 (74.5 インチ)

Android 搭載
マルチタッチ

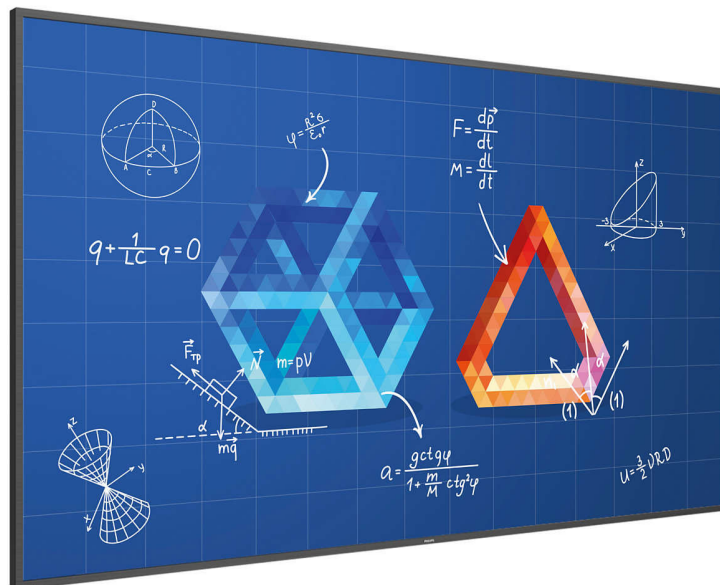

75BDL3552T

インタラクティブな教室用ディスプレイ

マルチタッチテクノロジーを採用

インタラクティブなフィリップスTラインディスプレイにより、エンゲージメントを最大化し、コラボレーションを促進できます。このディスプレイはアンチグレアタイプで、Androidを搭載しており、強化ガラス製のため毎日の過酷な使用に耐えることができます。また、最大20のタッチポイントを備えています

スマートでパワフル

- アンチグレア強化ガラス製
- OPS スロットで、ケーブルなしで PC に統合
- 内蔵のホワイトボードモード
- ワイヤレス画面共有と高度なコラボレーション
- Android: 独自のアプリを実行することも、お気に入りのアプリを選んで実行することも可能

インタラクティブなコラボレーション用

- CMND & Control により、操作、監視、メンテナンス
- 20 のタッチポイントによるマルチタッチテクノロジー
- 薄いベゼルを備えた高度な IR タッチ

PHILIPS

特長

マルチタッチテクノロジー

最大 20 のタッチポイントを同時に使用して、記憶に残るインタラクティブ体験を創造しましょう。このディスプレイは、コラボレーションやコンテスト的な用途に最適で、あらゆるコンテンツと視聴者を繋ぎます。教育、公共施設、企業、接客、小売などで優れた性能を発揮します。タッチパネルは HID に準拠しており、プラグアンドプレイ操作が可能です。

CMND & Control




ローカル (LAN) 接続を介してディスプレイネットワークを構築できます。CMND & Control を使用すれば、入力制御や表示ステータスの監視などの重要な機能を実行できます。1 画面でも 100 画面でも管理することが可能です。

内蔵のホワイトボードモード

ホワイトボードモードで迅速なコラボレーションを促進できます。この機能を有効にするだけで、ディスプレイが真っ

白なキャンバスに早変わりします。このキャンバスは、複数のユーザーが専用の表示マーカーを使用するか、手描きで描くことができます。画面上のあらゆるものをキャプチャして、印刷やファイル共有を簡単に行うことができます。

OPS スロット



フルパワー PC または Android 搭載 CRD50 モジュールを直接フィリップスプロフェッショナルディスプレイに統合。OPS スロットには、電源を含め、スロットインソリューションの実行に必要なすべての接続が含まれています。

アンチグレア強化ガラス製

アンチグレア強化ガラス製

ワイヤレス画面共有

ワイヤレス画面共有機能により、複数のデバイスを同時に接続して、必要に応じてコンテンツをすばやく切り替えること

ができます。既存の Wi-Fi ネットワークを使用してデバイスを瞬時に安全に接続したり、オプションの HDMI 相互ドングルを使用して、保護されたネットワークに接続することなく画面に直接キャストしたりすることもできます。

高度な IR タッチ

薄いベゼルを備えた高度な IR タッチ

Android 搭載

ディスプレイに Android OS を搭載。世界中で最も進んだ OS を活用して独自のアプリをディスプレイに直接保存することができます。また、大規模なライブラリから Android アプリを選択して、そこからコンテンツを再生することもできます。内蔵スケジューラーを使えば、お客様や時間帯に応じてアプリやコンテンツのスケジュールを設定できるほか、自動回転機能を使って、ディスプレイを回転させるのと同じくらい簡単に、縦横自在にコンテンツを表示することもできます。



仕様

コネクティビティ


- オーディオ出力 : 3.5 mm ジャック (x2)
- ビデオ入力 : DisplayPort1.2 (x1), DVI-I (x1), HDMI 2.0 (x4), USB 2.0 (x2), USB 3.0 (x2), USB-C
- オーディオ入力 : 3.5 mm ジャック (x1)
- その他の接続端子 : OPS
- ビデオ出力 : DisplayPort1.2 (x1), DVI-D (x1), HDMI 2.0 (x1)

- 外部制御 : IR (入力/出力) 3.5 mm ジャック, RJ45, RS232C (入力/出力) 2.5 mm ジャック
- Wi-Fi: IEEE 802.11 a / b / g / n / ac

画像/表示

- 画面对角サイズ (メートル法) : 189.3 cm
- 画面对角サイズ (インチ) : 74.5 インチ
- 縦横比 : 16:9
- パネル解像度 : 3840 x 2160

- 画素ピッチ : 0.4296 x 0.4296 mm
- 最適解像度 : 3840 x 2160 (60Hz の場合)
- 明るさ : 420 cd/m²
- 表示色数 : 10 億 7,000 万
- コントラスト比 (標準値) : 1200:1
- ダイナミックコントラスト比 : 500,000:1
- 応答時間 (標準値) : 8 ms
- 表示角度 (横方向) : 178 度
- 表示角度 (縦方向) : 178 度

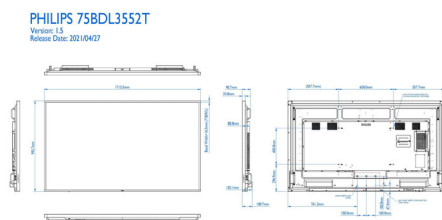

仕様

- 表面の仕様: アンチグレアコーティング
- パネル技術: IPS
- オペレーティングシステム: Android 9

利便性

- 取付: 横 (18/7)
- スクリーンセーバー機能: ピクセルシフト、低輝度
- キーボードコントロール: 非表示, ロック可能
- リモートコントロール信号: ロック可能
- 信号ループスルー: IR ループスルー, DisplayPort, RS232
- 設置の為の便利機能: スマートインサート
- 省エネ機能: SmartPower
- その他の特長: キャリングハンドル
- 画質調整機能: 色温度、ガンマカーブ等の詳細設定が可能
- ネットワーク制御: RS232, RJ45

サウンド

- 内蔵スピーカー: 2 x 20W RMS

電源

- 主電源: 100 ~ 240 VAC、50/60 Hz
- 消費電力 (標準値): 190 W
- 消費 (最大): 380 W
- スタンバイ消費電力: 0.5 W 未満
- 省電力機能: SmartPower

対応解像度

- コンピュータ形式: 1600 x 1200、60 Hz、1360 x 768、60 Hz、1024 x 768、60、70Hz、1152 x 864、60、70、75Hz、1152 x 900、66Hz、1280 x 720、60、70Hz、1280 x 768、60、75Hz、1280 x 800、60、75Hz、1280 x 960、60 Hz、1280 x 1024、60、67、75Hz、1366 x 768、60 Hz、1400 x 1050、60、75Hz、1440 x 1050、60Hz、1440 x 900、60、75Hz、1600 x 900、60Hz、1680 x 1050、60Hz、1920 x 1080、60 Hz、1920 x 1200、60 Hz、3840 x 2160、24、25、30、60Hz、640 x 350、70Hz、640 x 480、60、67、72、75 Hz、800 x 600、56、60、72、75 Hz、832 x 624、75Hz、848 x 480、60Hz、960 x 720、75Hz
- ビデオ形式: 1080p、50、60 Hz、720p、50、60 Hz、1080i、50、60 Hz、480p、60 Hz、4K x 2K、576p、50 Hz、720p、60Hz

質量/寸法

- スマートインサートマウント: 100mm x 100mm、6xM4L6
- セット幅: 1715.50 mm
- 本体重量: 53.0 kg
- セット高さ: 993.70 mm
- セット奥行き: 80.8 mm (ウォールマウント時) / 108.7 (スピーカーカバーを含む) mm
- セット幅 (インチ): 67.54 インチ
- セット高さ (インチ): 39.12 インチ
- ウォールマウント: 600 (横) x 400 (縦) mm、M8
- セット奥行き (インチ): 3.18 (ウォールマウ

- ント時) / 4.28 (スピーカーカバーを含む) インチ
- ベゼル幅: 16.30 mm (イーブン)
- 本体重量 (ポンド): 116.85 ポンド

動作条件

- 高度: 0 ~ 3000 m
- 動作温度範囲: 0 ~ 40 °C
- MTBF: 30,000 時間
- 相対湿度: 20 ~ 80% (動作時)、5 ~ 95% (保管時) %
- 保管温度範囲: -20 ~ 60 °C

マルチメディアアプリケーション

- USB 再生ビデオ: ASF, AVI, DAT, FLV, MKV, MP4, MPG, TS, VOB, MPEG, WEBM, WMV
- USB 再生画像: BMP, JPEG, JPG, PNG
- USB 再生オーディオ: AAC, M4A, MP3, WMA

内蔵プレイヤー

- CPU: MTK5680
- GPU: DDR4 4GB
- メモリ: 4GB RAM
- 保管: 32 GB eMMC

アクセサリ

- 付属アクセサリ: AC 電源コード, RS232 ケーブル, リモコン, リモコン用電池, クイックスタートガイド, HDMI ケーブル, IR センサーケーブル (1.8 M), 保証書
- 付属アクセサリ: クリーニングクロス (x1), フィリップスロゴ (x1), タッチペン (x2), USB カバー (x1), USB タイプ C - C ケーブル (x1), USB A - B ケーブル (3 m) (x1), DVI-D ケーブル (1.8m)

その他

- 画面の表示言語: アラビア語, 英語, フランス語, ドイツ語, イタリア語, 日本語, ポーランド語, スペイン語, トルコ語, ロシア語, 簡体字中国語, 繁体字中国語, ポルトガル語, デンマーク語, オランダ語, フィンランド語, ノルウェー語, スウェーデン語
- 本体保証: 3 年間のメーカー保証。故障時の対応は、①交換品 (新品ではありません。) を先出で発送し、故障機は回収して返却致しません。
もしくは②センドバック修理での対応となります。いずれの場合もディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。
- 規制認可: CE, BSMI, CB, EMF, ETL, FCC、Class A, PSB, RoHS, EAC, J-Moss, PSE, VCCI

対話性

- マルチタッチテクノロジー: 高度な赤外線タッチ
- タッチポイント: 同時 20 タッチポイント
- プラグアンドプレイ: HID 準拠
- 保護ガラス: アンチグレア, 強化安全ガラス

発行日 2024-05-06

バージョン: 7.1.1

EAN: 87 12581 77744 9



Philips Japan, Ltd.