



Philips
Monitor LCD panoramic

ecran panoramic de 19.1"
WXGA+

190VW9FB

Investiție și economii optime pentru un ecran lat

Acest sistem Vista-ready 190VW9 oferă o performanță simplă, directă și fiabilă a ecranului lat de mari dimensiuni, fără costuri suplimentare care să vă afecteze bugetul și fără a compromite calitatea.

Cel mai bun aparat la acest nivel de preț

- Timp de răspuns rapid, de 5 ms
- LCD-ul panoramic afișează mai mult conținut fără a derula
- Respectă standardele RoHS pentru protecția mediului
- Creat pentru Windows Vista
- Energy Star pentru eficiență energetică și consum redus

Comoditate sporită

- Ecranul se rotește pentru un unghi de vizionare ideal, individualizat
- sRGB asigură uniformizarea culorilor între afișare și tipărire
- Alimentatorul încorporat elimină adaptoarele de curent electric externe
- Blocare Kensington anti-furt, pentru mai multă siguranță

PHILIPS

Repere

Design panoramic

Ecranul lat are proporții mai mari care îi permit să afișeze mai multe informații.

Timp de răspuns la pornire/oprire: 5 ms

Timpul de răspuns la pornire-oprire este perioada necesară pentru celula de cristal lichid pentru a trece de la starea activă (neagră) la cea inactivă (albă) și înapoi la cea activă (neagră). Aceasta este măsurată în milisecunde. Mai repede înseamnă mai bine: Un timp de răspuns mai scurt înseamnă tranziții mai rapide și, în consecință, mai puține artefacte de imagine vizibile la afișarea tranzițiilor de text și imagini. Timpul de răspuns la aprindere-stingere este o caracteristică foarte importantă pentru afișarea conținutului profesional precum documente, grafice și fotografii.

Compatibil Windows Vista

Monitoarele compatibile Philips Vista sunt concepute pentru a afișa în culori vibrante și incitante acest sistem de operare Windows nou, solicitant și sofisticat din punct de vedere vizual, proiectat pentru a vă îmbogăți experiența de divertisment, pentru a vă crește productivitatea și pentru a vă ajuta să vă controlați activitățile pe computer atât acasă, cât și la birou, astfel încât vizionarea, căutarea și organizarea informațiilor de interes profesional sau personal să se facă rapid, eficient și ușor.

Energy Star



Produsele electrice de uz casnic certificate Energy Star sunt proiectate pentru a utiliza mai puțină energie - economisind bani și reducând poluarea mediului ambiant. Produsele care respectă standardul Energy Star consumă mai puțin de 1 W în modul standby. Ca partener Energy Star, Philips dezvoltă produse care respectă criteriile Energy Star pentru eficiența consumului de energie. Consumul redus de energie în modul standby este obținut ca urmare a concepției inovatoare a circuitului de standby și a selecției riguroase a componentelor, fabricate din materiale cu eficiență electrică ridicată.

Conform cu standardele RoHS

Produsele de afișare Philips sunt concepute și fabricate în conformitate cu reglementările stricte privind substanțele periculoase (RoHS) care limitează utilizarea plumbului și a altor substanțe toxice care pot afecta sănătatea și mediul înconjurător.


Înclinare reglabilă

Înclinarea poate fi ajustată prin deplasarea monitorului înainte și înapoi pe suport, în vederea obținerii unui unghi de vizionare perfect pentru cei care petrec mult timp în fața calculatorului.

Sursă de alimentare încorporată

Alimentatorul încorporat este un adaptor de curent electric încorporat în dispozitivul de afișare, care înlocuiește adaptorul extern voluminos.

Compatibil sRGB

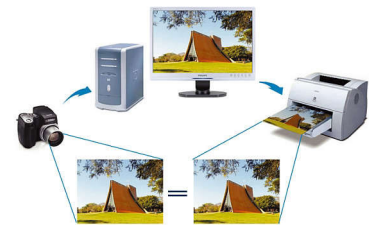

sRGB este un standard industrial care asigură cea mai bună corespondență între culorile afișate pe ecran și cele tipărite.

Blocare Kensington compatibilă

Mici deschideri încorporate în cadrul ecranului pentru a fi utilizate cu dispozitivul de blocare. Permit blocarea ecranului printr-o prindere pe un obiect fix, pentru o protecție sporită anti-furt.



Specificații

Conectivitate

- Intrare semnal: VGA (analogic)
- Intrare sincronizare: Sincronizare Compozit, Sincronizare separată, Sincronizare la verde
- Impedanță intrare sincronizare: 2,2k ohm
- Impedanță intrare video: 75 ohm
- Niveluri semnal pt. intrare video: 0,7 Vpp

Imagine/Ecran

- Dimensiune ecran: 19"/ 48,1 cm
- Raport lungime/lățime: 16:10
- Tip de ecran LCD: 1440 x 900 pixeli, Polarizor antireflexie, RGB cu benzi verticale
- Dimensiune pixel: 0,285 x 0,285 mm
- Rezoluție optimă: 1440 x 900 @ 60 Hz
- Luminozitate: 300 cd/m²
- Culori afișaj: 16,7 m
- Raport de contrast (nominal): 800:1
- Timp de răspuns (nominal): 5 ms
- Unghi de vizualizare: 160° (O) / 160° (V), la C/R > 10
- Frecvență de scanare orizontală: 30 - 83 kHz
- Frecvență de scanare verticală: 56 - 75 Hz
- Rezoluție maximă: 1440 x 900 @ 75 Hz
- Zonă vizualizare efectivă: 408,24 x 255,15 mm
- sRGB
- Rezoluție video: 165 MHz

Confort

- Compatibilitate Plug & Play: DDC/CI, sRGB, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista
- Confort utilizator: Afișare pe ecran (OSD)
- Controale monitor: Automat (Spate), Intrare (Jos), Luminozitate (Sus), Meniu, Activare/Dezactivare
- Reglementări și standarde: Siglă CE, Energy Star, FCC, clasa B, UL/cUL
- Limbi OSD: Engleză, Franceză, Germană, Italiană, Portugheză, Rusă, Chineză simplificată, Spaniolă, Turcă
- Alte avantaje: Blocare Kensington compatibilă

- Înclinare: între -5° și 20°
- Suport VESA: 100 x 100 mm

Alimentare

- Sursă de alimentare: Încorporat, 100-240 V c.a., 50/60 Hz
- Consum (modul pornit): < 35 W
- Indicator LED de funcționare: Operare - verde, Stand by/Sleep - chihlimbar
- Conform: Energy Star
- Consum (mod Oprit): < 1 W

Dimensiuni

- Adâncime cutie: 490 mm
- Lățime (cu stativ): 439 mm
- Înălțime cutie: 145 mm
- Lățime aparat (cu stand) (inch): 17.3 inch
- Lățime cutie: 375 mm
- Înălțime aparat (cu stativ): 363.1 mm
- Înălțime aparat (cu stand) (inch): 14.3 inch
- Lățime aparat: 439 mm
- Adâncime aparat (cu stativ): 191.7 mm
- Înălțime aparat: 304 mm
- Adâncime aparat: 60,9 mm
- Adâncime aparat (cu stand) (inch): 7.6 inch
- Lățime aparat (inchi): 17,3 inch
- Interval temperatură (operare): între 0°C și 40°C
- Înălțime aparat (inchi): 12.0 inch
- Interval temperatură (depozitare): între -20° și 60° C
- Adâncime aparat (inchi): 2,4 inch
- Adâncime cutie (inch): 19.3 inch
- Înălțime cutie (inch): 5.7 inch
- Lățime cutie (inch): 14.8 inch
- Greutate produs (+ stativ): 3.6 kg
- Greutate produs (+ stativ) (lb): 7.9 lb
- Greutate cu ambalaj inclus: 4,95 kg
- Greutate cu ambalaj inclus (lb): 10,9
- Umiditate relativă: 20 % - 80 %
- MTBF: 50.000 ore



Data apariției 2024-04-16

Versiune: 3.0.7

EAN: 87 12581 42709 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com