

PHILIPS

Slanke Smart Full
HD LED-TV

5300 series

108 cm (43")

Full HD LED-TV

DVB-T/T2/C



43PFT5302



Slanke Smart Full HD LED-TV met Pixel Plus HD

De Philips 5300-serie met Smart TV geeft al uw favoriete apps en content op het grote scherm in Full HD weer. Geniet in slechts een paar klikken van topfilms, live sport en multiplayer-games.

Op uw gemak televisie kijken

- Twee HDMI-ingangen en EasyLink voor geïntegreerde connectiviteit
- USB voor weergave van multimedia

Deze Smart TV verruimt uw kijkervaring

- Smart TV: een geheel nieuwe wereld om te ontdekken
- Philips App Gallery brengt entertainment naar u toe

Uitzonderlijk oog voor detail

- Slanke, verfijnde standaard creëert ruimte

Zie alles tot in de kleinste details

- Full HD LED-TV - schitterende LED-beelden met ongelooflijk contrast
- Pixel Plus HD zorgt voor prachtige beelden waar u weg van zult zijn

Kenmerken

Moderne voetjes

Wanneer onze teams een nieuwe televisie ontwikkelen, denken ze goed na over elk aspect: van technologie tot ontwerp. De ultramoderne voetjes zijn ontwikkeld om ruimte onder uw TV te creëren, daar waar normaal gesproken een traditionele standaard staat, en zorgen voor een nog intensere kijkervaring. Het effect? Een televisie die er mag zijn en die knipoogt naar de toekomst.

Full HD LED-TV

Beeldkwaliteit is belangrijk. Normale HDTV's leveren kwaliteit, maar u verwacht meer. Stelt u zich eens voor: scherpe details met hoge helderheid, ongelooflijk contrast en realistische kleuren voor een levensecht beeld.

Pixel Plus HD

De Philips Pixel Plus HD Engine optimaliseert de beeldkwaliteit en levert helder beeld met prachtig contrast. Dus of u nu online streamt of een DVD kijkt, u kunt altijd genieten van beelden met helderder wit en zwarter zwart.

Smart TV



Ontdek een slimmere ervaring die veel verder gaat dan traditionele TV. Huur en stream films, video's of games van online videotheken. Bekijk gemiste uitzendingen van uw favoriete zenders en geniet van het groeiende aantal online apps met Smart TV.

Philips-TV/STA Gallery

Philips App Gallery heeft een grote collectie online apps die u kunt gebruiken zodra uw Smart TV is verbonden met internet. Zo eenvoudig is het! Zet uw TV aan, maak verbinding met internet om een hele nieuwe wereld van online entertainment te ontdekken.

Twee HDMI-ingangen met EasyLink

Vermijd kabelwirwar met een enkele HDMI-kabel die beeld- en geluidssignalen van uw randapparatuur naar uw TV overbrengt. Doordat HDMI de signalen ongecomprimeerd overbrengt, gaat de goede kwaliteit van de bron niet verloren. Samen met Philips EasyLink hebt u slechts één afstandsbediening nodig voor de meeste handelingen op uw TV, DVD-speler, Blu-ray-speler, set-top box of home cinema-systeem.

USB (foto's, muziek, video)



Samen plezier hebben. Sluit uw USB-stick, digitale camera, MP3-speler of ander multimedia-apparaat aan op de USB-poort van uw TV om te genieten van foto's, video's en muziek met de gebruiksvriendelijke inhoudsbrowser op het scherm.

Specificaties

Beeld/scherm

Beeldformaat: 4:3/16:9
Schermdiagonaal (inch): 43 inch
Schermdiagonaal (centimeters): 108 cm
Display: Full HD LED
Helderheid: 280 cd/m²
Beeldverbetering: Pixel Plus HD
Schermresolutie: 1920 x 1080p
Verhouding maximale helderheid: 65 %

Ondersteunde beeldschermresolutie

Computeraansluitingen: tot 1920 x 1080 bij 60 Hz
Video-ingangen: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, tot 1920 x 1080p

Tuner/ontvangst/transmissie

Digitale TV: DVB-T/T2/C
Videoeergave: NTSC, PAL, SECAM
MPEG-ondersteuning: MPEG2, MPEG4
HEVC-ondersteuning

Smart TV-functies

Gebruikersinteractie: SimplyShare
Interactieve TV: HbbTV
Programmeren: TV pauzeren, Opnemen via USB*
SmartTV-apps*: Onlinevideotheken, Internetbrowser openen, Social TV, TV on demand, YouTube
Gemakkelijk te installeren: Automatische detectie van Philips-apparaten, Apparaataansluitwizard, Netwerkinstallatie wizard, Instellingenwizard
Gebruiksgemak: Alles-in-één Smart menuknop, Gebruikershandleiding op het scherm
Firmware-upgrade mogelijk: Auto-upgradewizard voor firmware, Firmware te

upgraden via USB, Onlinefirmware-upgrade
Aanpassingen van beeldformaat: Standaard - Schermvullend, Aanpassen aan scherm, Zoomen, uitrekken
Philips TV Remote-app*: Apps, Zenders, Controle, NowOnTV, TV-gids, Video on demand

Multimediatoeepassingen

Videoeergaveformaten: Containers: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
Muziekweergaveformaten: AAC, MP3, WAV, WMA (versie 2 tot versie 9.2)
Ondersteunde ondertitellindelingen: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
Beeldweergaveformaten: JPEG, BMP, GIF, PNG

Geluid

Uitgangsvermogen (RMS): 16 W
Geluidsverbetering: Incredible Surround, Kristalhelder geluid, Automatische volumeregelaar, Basregeling, Smart Sound

Connectiviteit

Aantal HDMI-aansluitingen: 2
Aantal componentingangen (YPbPr): 1
EasyLink (HDMI-CEC): Passthrough van afstandsbedieningen, Audiobediening, Stand-by, Afspelen met één druk op de knop
Aantal USB-aansluitingen: 2
Draadloze verbinding: Dual band, Geïntegreerde Wi-Fi 802.11n 2x2
Andere aansluitingen: Common Interface Plus (CI+), Digitale audio-uitgang (optisch), IEC75-antenne, Ethernet-LAN RJ-45, Hoofdtelefoonuitgang

Vermogen

Netspanning: 220 - 240 V, 50/60 Hz
Omgevingstemperatuur: 5 °C tot 35 °C
Stroomverbruik in stand-bystand: $\leq 0,3\text{ W}$
Energieklasse: A++
Europees energielabel (vermogen): 34 W
Functies voor energiebesparing: Timer voor automatisch uitschakelen, Eco-modus, Beeld uit (voor radio)
Energieverbruik wanneer uitgeschakeld: $\leq 0,3$
Jaarlijks energieverbruik: 50 kWh
Aanwezigheid lood: Ja*
Hoeveelheid kwik: 0 mg


Accessoires

Meegeleverde accessoires: Afstandsbediening, 2 AAA-batterijen, Voedingskabel, Snelstartgids, Brochure met wettelijk verplichte informatie en veiligheidsgegevens, Tafelstandaard

Afmetingen

Diepte van de doos: 160 mm
Hoogte van de doos: 670 mm
Breedte van de doos: 1070 mm
Gewicht van het product: 10,96 kg
Breedte van het apparaat: 968,18 mm
Breedte van het apparaat (met standaard): 968,18 mm
Geschikt voor wandmontage: 200 x 200 mm
Hoogte van het apparaat: 575,86 mm
Gewicht (incl. verpakking): 13,84 kg
Diepte van het apparaat: 79,44 mm
Hoogte van het apparaat (met standaard): 628,29 mm
Diepte van het apparaat (met standaard): 193,78 mm
Gewicht (incl. standaard): 11,03 kg
Breedte TV-standaard: 619,05 mm

Connections

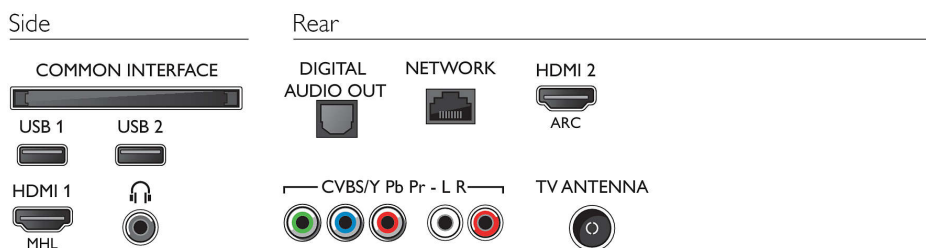

* EPG en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.
 * Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.
 * De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.
 * (Philips) alleen compatibel met specifieke Philips player-apparaten.
 * Deze televisie bevat lood in bepaalde onderdelen of componenten waarvoor geen alternatieve technologie bestaat, in overeenstemming met bestaande vrijstellingsclausules van de RoHS-richtlijn.