

Philips
LCD monitör

140 cm (55 inç)

Çoklu Dokunmatik
Full HD

BDL5545ET



Hedef kitle iletişiminde yepyeni bir düzey

çoklu dokunmatik ekran ile

Bu dokunmatik LCD ekranla hedef kitlenize hiç olmadığınız kadar yaklaşın. Hızlı, hassas ve son derece dayanıklı olmasının yanı sıra yüksek performans, güvenilirlik ve işlevselliğe öne çıkar.

Daha düşük toplam maliyet

- Enerji tasarrufu için SmartPower
- Parlaklık, ortam koşullarına göre otomatik olarak ayarlanır
- Gelişmiş görüntü tutukluğu önleme fonksiyonu

Kamusal alanlarda izleme için iyileştirilmiştir

- Full HD LCD ekran, 1920x1080p
- Şık bir görünüm için şık bir kaplama

Çalışma esnekliği

- Tak-Çıkar Özellikli Yuva
- Gelişmiş kullanıcı etkileşimi için optik dokunmatik teknoloji
- Tek bir Kabloyla Birçok Fonksiyon
- Hızlı grafik desteği için Ekran Portu
- Gelişmiş büyütme özelliği, döşeme matrisi uygulamalarını destekler
- Küçük bir PC için arka kapakta bulunan akıllı yuva
- RS232 ile Uzaktan Yönetim ve Yapılandırma

PHILIPS

Özellikler

Optik çoklu dokunmatik

Ekranın kenarındaki sensörler mükemmel bir netlik sağlarken aynı zamanda çoklu dokunmatik etkileşim sunarak yeni ve etkileşimli uygulamalar için her türlü olanağı mümkün kılar.

Ekran Portu

Ekran Portunun sağladığı yüksek bant genişliğinde grafik desteğiyle kristal netliğinde görüntülerin keyfini çıkarın. Ekran Portu, tam yüksek çözünürlüklü videonun yanı sıra sesi de aktararak ekstra kablo ihtiyacını ortadan kaldırır.


OPS Yuvası

Dijital Reklam pazarı için geliştirilmiş Tak-Çıkar Özellikli (OPS) yuva, ortam oynatıcınızda kolaylıkla değişiklik yapmanızı ve yükseltmenizi için tasarlanmıştır. Ortam oynatıcınızı ekrana takmanız yeterlidir. Ortam oynatıcınızın basit veya karmaşık teknolojiye sahip olması fark etmez, OPS tamamen uyumludur ve uzun vadede size daha düşük bir toplam sahip olma maliyeti (TCO) sağlar.

Akıllı Yuva

Profesyonel PC'ler birçok genel reklam uygulamasının bir parçası haline gelmiştir. Bunlar genellikle PC ekranlarının derinliğinin artmasına yol açtığı için kablo karmaşası ortaya çıkar. Bu nedenle arka kapağında, küçük boyutlu profesyonel PC'nin entegre edilmesi uygun bir Akıllı yuvası bulunan bu ekranı tasarladık. Ayrıca kablo yönetim sistemi kablolarınızı düzenli ve profesyonel görünümde tutmak için mükemmel bir çözüm sunar.

SmartPower

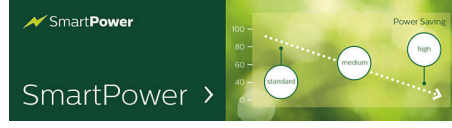

Arka aydınlatma yoğunluğu, güç tüketimini %50'ye kadar azaltarak enerji giderlerinde önemli bir tasarruf sağlayacak şekilde sistem tarafından kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.

Full HD LCD ekran 1920x1080p

Bu ekranda, Full HD adı verilen bir çözünürlük özelliği bulunmaktadır. En son LCD ekran teknolojisi, her biri 1920 piksel olan 1080 aşamalı satırlık bir geniş ekran çözünürlüğüne sahiptir. Bu, 1080 satıra kadar HD giriş sinyalleri için olası en iyi görüntü kalitesini sağlar. En iyi parlaklık ve harika renkler ile parlak, titremesiz aşamalı tarama görüntüleri sağlar. Bu zengin ve net görüntü size gelişmiş bir görüntüleme deneyimi sağlayacaktır.

Gelişmiş görüntü tutukluğu önleme

Uzun bir süre boyunca ekranda kalan hareketsiz görüntüler, LCD ekranlarda gölge görüntülere veya görüntü tutukluğuna neden olabilir. LCD ekranlardaki görüntü tutukluğu kalıcı olmamasına rağmen, özellikle içeriğin 7/24 gösterildiği yerlerde bu durumun önlenmesi fayda sağlar.

Otomatik parlaklık kontrolü

Ekran ayarları, kullanıcının müdahalesi gerekmeksizin ortam ışığına uygun olarak yapılır.

Uzaktan Yönetim:: RS232

Uzaktan Yönetim kullanıcının ekranları RS232 protokolünü kullanarak kontrol etmesine ve ayarlamasına olanak sağlar. CEC komutlarını kullanarak, reklam ağınızdaki tüm ekranları her zaman tamamen kontrol edebilirsiniz.

Şık kaplama


Şık kaplama tasarımı sayesinde açık mekan ekranları neredeyse tüm ortamlara uyum sağlayan şık bir görünüme sahip olur. Bu tasarım aynı zamanda ekranı, videolu döşeme matrisi için de ideal hale getirir.

Döşeme matrisi için büyütme fonksiyonu

Dahili büyütme pahalı cihazlar almaya gerek kalmadan bir video duvar matrisinin büyütme fonksiyonunu kolayca sağlamak için kullanılabilir. Birçok farklı yapılandırmayı destekleyen, nefes kesici bir video duvarı oluşturan bu özellik başlı başına kolaylığı temsil eder.

Tek Kablo

Tüm komutları ve video sinyalini tek bir HDMI kablosuyla çalıştırarak ekranınız üzerinde tam kontrol sağlayın. Bu benzersiz özellik, ekranınızın düzgün çalışmasını ve kolay ve rahat bir bakım yapılmasını sağlar. Tüketici Elektroniği Kontrolü (CEC) komutlarıyla, ekranınız hakkında önemli bilgiler edinmek adeta çocuk oyuncağıdır.



Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- Çapraz ekran boyutu (metrik): 139.7 cm
- Çapraz ekran boyutu (inç): 55 inç
- En-boy oranı: 16:9
- Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
- Piksel aralığı: 0,63 x 0,63 mm
- Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 1920 x 1080
- Parlaklık: 500 cd/m²
- Ekran renkleri: 1,07 Milyar
- Kontrast oranı (tipik): 5000:1
- Tepki süresi (tipik): 8 ms
- İzleme açısı (yatay): 178 derece
- İzleme açısı (dikey): 178 derece
- Görüntü geliştirme: 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, 3D Combfilter (tarama filtresi), Hareket dengelemeli görüntü ayrıştırma, Aşamalı Tarama, 3D MA görüntü ayrıştırma, Dinamik kontrast geliştirme

Bağlantı

- PC: DVI-D x1, RJ45, VGA-girişi D-Sub 15HD, VGA-çıkışı D-Sub 15HD, RS232 D-Sub9, RS232 D-sub9 çıkışı, 3,5 mm PC ses girişi x1, USB B Tipi
- AV girişi: HDMI x1, Komponent (BNC) x1
- AV çıkışı: Ses (Sol/Sağ) x1
- Diğer bağlantılar: OPS, Ekran Portu, AC çıkışı

Kullanılabilirlik

- Yerleştirme: Yatay, Dikey
- Resim içinde Resim (PIP): PBP, PIP, POP
- Klavye kontrolü: Gizli, Kilitlenebilir
- Uzaktan kumanda sinyali: Kilitlenebilir
- Sinyal loop through: RS232
- Kurulum kolaylığı: AC Çıkışı, Taşıma Kolları, Akıllı Yuva
- Enerji tasarrufu işlevleri: Ortam ışığı sensörü, Akıllı Güç
- Görüntü performansı: Gelişmiş renk kontrolü
- Ağ üzerinden kontrol edilebilir: RS232
- Ambalaj: Yeniden kullanılabilir kutu

Ses

- Dahili hoparlörler: 2 x 7W (RMS)
- Çıkış gücü (RMS): 2 x 7W

Güç

- Tüketim (Açık modu): 217W (Tipik)
- Bekleme modunda güç tüketimi: <1W

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar formatları: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz,

- 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz
- Video formatları: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz
- MAC 640 x 480: 60 Hz
- MAC 832 x 624: 60 Hz
- MAC 1152 x 870: 60 Hz

- Ambalaj türü: Karton

Boyutlar

- Çerçeve kalınlığı: 41 mm/1,6"
- Set Genişliği: 1299 mm
- Ürün ağırlığı: 54 kg
- Set Yüksekliği: 769,8 mm
- Set Derinliği: 143,7 mm
- Set Genişliği (inç): 51,1 inç
- Set Yüksekliği (inç): 30,3 inç
- Duvara Montaj Aparatı: 400 x 200 mm/400 x 400 mm
- Set Derinliği (inç): 5,7 inç
- Ürün ağırlığı (lb): 108,5 lb

Teknik spesifikasyonlar

- Dokunma noktaları: 2 Dokunma noktası, 4 mm Emniyet Camı, Optik Kızılötesi Dokunmatik Teknolojisi sn

Çalışma koşulları

- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0 - 40 °C
- MTBF: 60.000 saat
- Bağıl nem: 0 - 90 %

Aksesuarlar


- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda, Uzaktan kumanda pilleri, AC Güç Kablosu, VGA kablosu, CD-ROM'da Kullanım kılavuzu, Hızlı başlangıç kılavuzu
- İsteğe bağlı aksesuarlar: Sabit duvara asma aparatı, Hareketli duvara asma aparatı, Tavana asma aparatı

Çeşitli

- Ekran Menü (OSD) Dilleri: İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Lehçe, Türkçe, Rusça, Basitleştirilmiş Çince
- Yasal onaylar: CE, FCC, Sınıf B, UL/cUL, CCC, RoHS

Ambalaj boyutları

- EAN: 87 12581 60489 9
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1

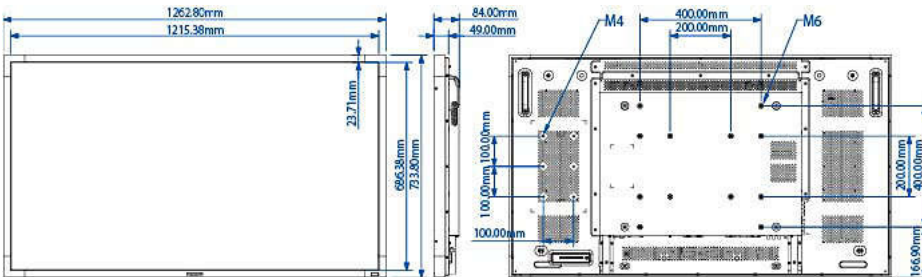

Yayın tarihi 2024-04-05

Sürüm: 7.2.2

EAN: 87 12581 60489 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com