

Philips Brilliance
Zaobljeni UltraWide LCD
monitor

X Line

34 inča (86,36 cm)
3440 x 1440 (WQHD)

349X7FJEW



Napredan dizajn, panoramski prikazi

za vaše najbolje kreacije

Ovaj Philips UltraWide monitor dijagonale 34 inča zapanjit će vas Crystalclear slikom rezolucije 3440 x 1440 i briljantnim bojama. Fascinantni UltraWide monitor s mogućnošću prilagođavanja visine pruža vam panoramski pogled na svijet.

Briljantne radne značajke

- MultiView omogućava istovremeno dvostruko povezivanje i prikaz
- Tehnologija AMD FreeSync™ omogućuje ugađeni prikaz igre
- Ultra Wide-Color pruža širi raspon boja za živopisniju sliku
- CrystalClear slika uz UltraWide QHD s 3440 x 1440 piksela
- Brzina osvježavanja od 100 Hz za izuzetno glatku sliku

Jednostavan za priključivanje i uživanje

- HDMI za brzo digitalno povezivanje
- DisplayPort veza za najbolju sliku
- USB 3.0 omogućava brz prijenos podataka i punjenje pametnog telefona
- Ugrađeni stereo zvučnici za multimediju

Napredan dizajn za vaše najbolje kreacije

- Zaobljeni dizajn monitora za prožimajući doživljaj
- Stapa se s prostorom zahvaljujući uskom okviru
- Mogućnost prilagođavanja visine pruža bolju ergonomsku udobnost

PHILIPS

Zaobljeni UltraWide LCD monitor
X Line 34 inča (86,36 cm), 3440 x 1440 (WQHD)

Istaknute značajke

Zaobljeni dizajn monitora




Stolni monitori pružaju osobni korisnički doživljaj, što vrlo dobro odgovara zaobljenom dizajnu. Zaobljeni zaslon na sredini stola pruža ugodan, a ipak suptilan efekt prikaza koji će vas zaokupiti.

Brzo osvježavanje od 100 Hz

Za igre i videozapise treba vam monitor bez kašnjenja, izuzetno ugađenog prikaza pokreta. Ovaj monitor tvrtke Philips generira sliku na zaslonu do 100 puta u sekundi, mnogo brže u odnosu na standardne monitore. Ako je brzina kadrova manja, neprijatelji izgledaju kao da skaču s jedne točke na drugu na zaslonu, što znači da ih je teže pogoditi. Uz brzinu kadrova od 100 Hz moći ćete vidjeti one važne slike koje nedostaju, a koje prikazuju kretnje neprijatelja uz izuzetno gladak prikaz pokreta pa ih lako možete nacijeliti.

UltraWide CrystalClear slika

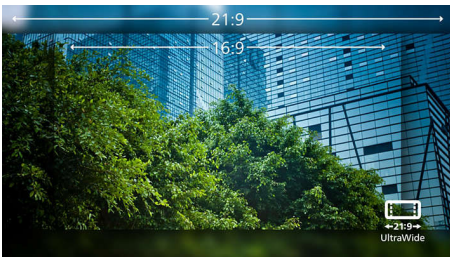

Ovi zasloni tvrtke Philips pružaju CrystalClear, UltraWide Quad HD sliku s 3440 x 1440 piksela. Upotrebljavajući prednosti ploča odličnih radnih značajki s gusto raspoređenim pikselima i široki kut gledanja 178/178, ovi novi monitori oživjet će vaše slike i grafike. UltraWide 21:9 format omogućava veću produktivnost uz više prostora za usporedni prikaz, kao i prikaz više stupaca u proračunskim tablicama. Bilo da ste zahtjevan profesionalni korisnik koji treba izuzetno detaljne informacije za CAD-CAM rješenja ili

financijski čarobnjak koji radi na golemim proračunskim tablicama, monitori tvrtke Philips osigurat će vam CrystalClear sliku.

Ergo Base prilagodljive visine




Ergo Base prilagodljive visine jednostavno je podnožje za monitor tvrtke Philips koje ne samo da omogućuje naginjanje nego i prilagođavanje visine, tako da svaki korisnik može prilagoditi monitor u skladu s osobnim željama, za maksimalnu udobnost i učinkovitost prilikom gledanja.

Tehnologija Ultra Wide-Color



Tehnologija Ultra Wide-Color donosi širi spektar boja za živopisniju sliku. Širi spektar boja tehnologije Ultra Wide-Color rezultira prirodnijim zelenim, jarkim crvenim i dubljim plavim nijansama. Učinite multimedijску zabavu, slike, pa čak i radne sate živahnijima uz živopisne boje tehnologije Ultra Wide-Color.

Tehnologija MultiView

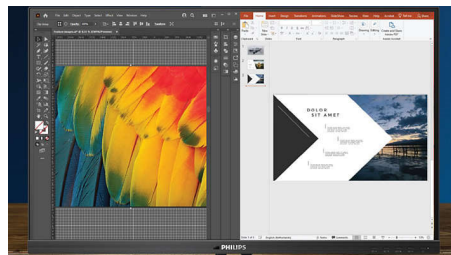

MultiView zaslon tvrtke Philips izuzetno visoke rezolucije omogućava brojne mogućnosti

349X7FJEW/01


povezivanja. MultiView omogućava aktivno dvostruko povezivanje i prikaz kako biste istovremeno mogli raditi s više uređaja, kao što su osobno i prijenosno računalo, za složeno izvršavanje više zadataka u isto vrijeme.

Izuzetno glatko igranje



Igranje ne smije podrazumijevati izbor između isprekidane slike ili izlomljenih kadrova. Zahvaljujući novom Philipsovom monitoru, ne mora niti biti. Uz tehnologiju AMD FreeSync™ osigurajte ugađenu reprodukciju slike bez smetnji pri gotovo svakoj brzini, kao i ugađeno brzo osvježavanje i izuzetno brz odziv.

Iznimno uski rubovi

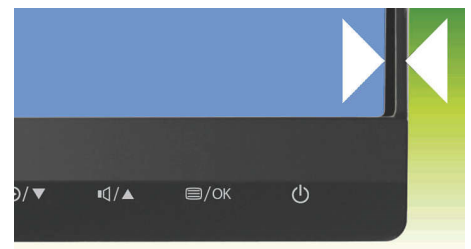

Novi zasloni tvrtke Philips imaju iznimno uske rubove koji osiguravaju minimalnu neiskorištenu površinu i maksimalnu veličinu prikaza. Naročito su pogodni za vodoravno kombiniranje više zaslona ili formiranje velikih komponentnih zaslona za igre, grafički dizajn i profesionalne primjene; uz zaslone s iznimno tankim rubom imat ćete osjećaj kao da koristite jedan veliki zaslon.



Specifikacije

Mogućnost povezivanja

- Signalni ulaz: DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 x 1, HDMI 2.0 x 1
- USB: USB 3.0 x 4 (1 s brzim punjenjem)*
- Ulaz sinkronizacije: Odvojena sinkronizacija, Sync on Green
- Audio (ulaz/izlaz): PC audio ulaz, Izlaz za slušalice

Slika/Prikaz

- Veličina ploče: 34 inča / 86,36 cm
- Omjer širine i visine: 21:9
- Vrsta LCD zaslona: VA LCD
- Vrsta pozadinskog osvjjetljenja: W-LED sustav
- Razmak piksela: 0,232 x 0,232 mm
- Svjetlina: 300 cd/m²
- Boje zaslona: 16,7 M
- Paleta boja (uobičajeno): NTSC 99,8 %*, sRGB 117,3 %*
- Omjer kontrasta (uobičajeno): 3000:1
- SmartContrast: 100 000 000:1
- Vrijeme odziva (uobičajeno): 4 ms (od sive do sive)*
- Kut gledanja: 178° (V)/178° (O), @ C/R > 10
- Napredne značajke slike: SmartImage za igre
- Maksimalna razlučivost: 3440 x 1440 pri 100 Hz*
- Efektivno područje pregleda: 797,22 (V) x 333,72 (O) – pri zaobljenosti 1800 R*
- Frekvencija skeniranja: 58 – 148 kHz (H) / 40 – 100 Hz (V)
- sRGB
- Bez titranja
- Gustoća piksela: 109,68 PPI
- Tehnologija AMD FreeSync™

Praktičnost

- Ugrađeni zvučnici: 5 W x 2
- Kompatibilnost za Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
- Praktične značajke: Izbornik/U redu, Korisnik/Gore, SmartImage za igre/Povratak, Multiview/Dolje, Uključeno/isključeno, Low Blue Mode
- OSD jezici: Portugalski (Brazil), Češki, Nizozemski, Engleski, Francuski, Finski, Njemački, Grčki, Mađarski, Talijanski, Japanski, Korejski, Portugalski, Poljski, Ruski, Pojednostavljeni kineski, Španjolski, Švedski, Tradicionalni kineski, Turski, Ukrajinski
- Dodatne pogodnosti: Kensington brava, VESA stalak (100 x 100 mm)
- Upravljački softver: SmartControl
- MultiView: Način rada PIP/PBP, 2 uređaja

Postavljen uz zid

- Regulator visine: 150 mm
- Nagib: -5/20 stupanj

Napajanje

- Izvor napajanja: 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz, Vanjska
- Isključeno: 0,3 W (tip.)
- Uključeno: 69,55 W (uobičajeno)
- Stanje pripravnosti: 0,3 W (tip.)
- LED indikator napajanja: Tijekom rada – bijela, Način rada pripravnosti – bijela (bljeska)

Dimenzije

- Proizvod s postoljem (mm): 810 x 444 x 292 mm
- Pakiranje u mm (Š x V x D): 946 x 576 x 388 mm
- Proizvod bez postolja (mm): 810 x 369 x 98 mm

Težina

- Proizvod s ambalažom (kg): 13,74 kg
- Proizvod s postoljem (kg): 8,21 kg
- Proizvod bez postolja (kg): 6,43 kg

Uvjeti rada

- Nadmorska visina: Tijekom rada: +12.000 stopa (3.658 m), Kada ne radi: +40.000 stopa (12.192 m)
- Raspon temperature (rada): 0 °C do 40 °C °C
- MTBF: 50.000 (bez pozadinskog osvjjetljenja) sat(i)
- Relativna vlažnost: 20 % – 80 %
- Raspon temperature (skladištenje): -20 °C do 60 °C °C

Održivost

- Okoliš i energija: RoHS, Ne sadrži živu
- Ambalaža se može reciklirati: 100 %

Sukladnost i standardi

- Propisi i odobrenja: CE oznaka, FCC, klasa B, CU-EAC, WEEE, TUV/ISO9241-307, RCM, CCC, PSB

Kućište

- Boja: Bijela
- Završna obrada: Sjajno
- Postolje: Srebrna/krom

Što se nalazi u kutiji?

- Kabeli: HDMI kabel, DP kabel, USB kabel, audio kabel, kabel za napajanje
- Monitor s postoljem
- Korisnička dokumentacija



Datum izdavanja
2024-04-15

Versija: 2.0.1

EAN: 87 12581 75656 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* Polumjer luka zaobljenog zaslona u mm

* Maksimalna razlučivost funkcionira za HDMI ili DP ulaz.

* Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse

* Brzo punjenje sukladno je USB standardu BC 1.2

* 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Sva prava pridržana. AMD, AMD logotip sa strelicom, AMD FreeSync™ i njihove kombinacije zaštitni su znakovi tvrtke Advanced Micro Devices, Inc. Drugi nazivi proizvođača korišteni u ovoj publikaciji služe samo u svrhe identifikacije i mogu biti zaštitni znakovi odgovarajućih tvrtki.

* NTSC područje na temelju CIE1976

* sRGB područje na temelju CIE 1931