


# PHILIPS

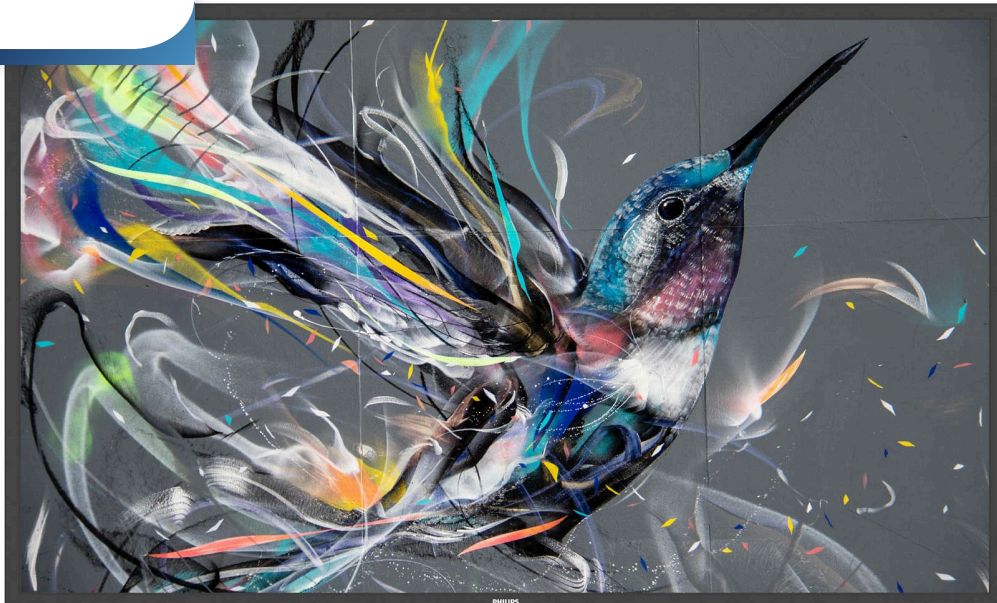

Q-Line-skærm

Signage Solutions

55"

Direkte LED-baggrundsbelysning

Ultra HD



55BDL3510Q

## Skil dig ud

Nem opsætning af 18/7-skærm.

Informér og tryllebind med en Philips Q-Line Professional Ultra HD-skærm. Denne pålidelige løsning kan komme op at køre så hurtigt, som du har brug for det.

### **Omkostningseffektiv systemløsning**

- Energibesparende automatisk kontrol af baggrundsbelysning
- Indbygget medieafspiller. Nemt at planlægge USB-indhold
- FailOver sikrer, at indhold altid afspilles
- Nem kontrol. Fjernadministrer skærme i dit netværk

### **Nem opsætning. Total kontrol.**

- Betjen, overvåg og vedligehold med CMND & Control
- Planlæg, hvad du vil, når du vil, med SmartPlayer

### **Fantastisk billede. Ultrahøj lysstyrke.**

- Ultra-HD. Varme billeder. Imponerende kontrast

# Vigtigste nyheder

## CMND & Control




Kør dit netværk af skærme over lokal forbindelse (LAN). CMND & Control giver dig mulighed for at udføre vigtige funktioner som kontrol af indgange og overvågning af skærmstatus. Uanset om du er ansvarlig for én skærm eller 100.

## Integreret medieafspiller

Du kan nemt planlægge indhold til afspilning fra USB. Din professionelle Philips-skærm aktiveres fra standby for at afspille det ønskede indhold og vender derefter tilbage til standby, når gang afspilningen er færdig.

## FailOver

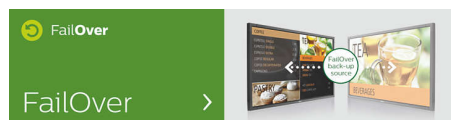

Fra venteværelse til mødelokale – du får aldrig vist en sort skærm. FailOver lader din professionelle Philips-skærm skifte automatisk mellem primære og sekundære indgange, hvilket sikrer, at indhold afspilles uafbrudt,

selvom den primære kilde er nede. Du skal blot angive en liste over alternative indgange for at sikre, at din virksomhed altid er tilsluttet.

## SmartPlayer



Omdan din USB til en ægte, omkostningseffektiv, digital underskriftsenhed. Du skal blot gemme dit indhold (video, lyd, billeder) på din USB og sætte den i skærmen. Opret din afspilningsliste, og planlæg dit indhold via skærmmenuen, og nyd dine egne oprettede afspilningslister, når som helst og hvor som helst.

# Specifikationer

## Billede/display

Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 138.7 cm

Diagonal skærmstørrelse (tommer):

54.6 tommer

Billedformat: 16:9

Panelopløsning: 3840 x 2160

Pixel-størrelse: 0,372 x 0,372 mm

Optimal opløsning: 3840 x 2160 ved 60 Hz

Lysstyrke: 400 cd/m<sup>2</sup>

Skærmfarver: 1,07 milliarder

Kontrastforhold (typisk): 1300:1

Dynamisk kontrastforhold: 500.000:1

Svartid (typisk): 9 ms

Betragningsvinkel (vandret): 178 °

Betragningsvinkel (lodret): 178 °

Billedforbedring: 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down,

3D-kamfilter, 3D MA deinterlacing, Dynamisk kontrastforbedring, Bevægelsesudlignet

deinterlacing, Progressiv scanning

Panelteknologi: IPS

Klinisk billede: Forudindstillet digitalbillede (kompatibelt med DICOM del 14)

## Tilslutningsmuligheder

Lydudgang: 3,5 mm jackstik

Videoindgang: DVI-I (x1), HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 (x2)

Lydindgang: 3,5 mm jackstik

Ekstern styring: RJ45, RS232C (ind/ud) 2,5 mm jackstik, IR (ind/ud) 3,5 mm jackstik

## Komfort

Placering: Landskab, Portræt

Matrix side om side: Op til 15 x 15

Tastaturbetjening: Låsbar, Skjult

Signal fra fjernbetjening: Låsbar

Signalgennemsløfning: RS232, IR-gennemsløfning

Energibesparende funktioner: Smart Power

Kontrollerbart netværk: RS232, RJ45

Opstart: Tænd-forsinkelse, Tænd-status, Opstart fra kilde

Startvindue: aktiver/deaktiver Philips-logo

## Lyd

Indbyggede højttalere: 2 x 10 W RMS

## Strøm

Lysnet: 100 ~ 240 VAC

Forbrug (typisk): 120 W

Forbrug (maks.): 180 W

Standby-strømforbrug: <0,5 W

Strømbesparende funktioner: Smart Power

Klasse for energimærke: G

## Understøttet skærmopløsning

Computer-formater: 1920 x 1080, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 720 x 400 pixel ved 70 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1152 x 864, 75 Hz, 832 x 624 pixel ved 75 Hz

Videoformater: 3840 x 2160, 60 Hz, 3840 x 2160, 30Hz, 720p, 60 Hz, 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

## Mål

Bredde: 1241,8 mm

Produktvægt: 16,6 kg

Højde: 712,6 mm

Dybde: 63,6 mm

Bredde (tommer): 48,89 tommer

Højde (tommer): 28.06 tommer

Vægbeslag: 400 mm x 400 mm , M6

Dybde (tommer): 2,50 tommer

Rammebredde: 13,9 mm (ensartet ramme)

Vægt (lb): 36,60 lb

## Driftsforhold

Højde: 0 ~ 3000 m

Temperaturinterval (drift): 0 ~ 40 °C

MTBF: 50.000 time(r)

Temperaturinterval (opbevaring): -20 ~ 60 °C

Luftfugtighedsområde (drift) [RF]: 20 ~ 80 % RH (ingen kondensering)

Luftfugtighedsområde (opbevaring) [RF]: 5 ~ 95% RH (ingen kondensering)

## Multimedieprogrammer

USB-videoafspilning: H.264, JPEG, MPEG, WMV3

USB-billedafspilning: JPEG, BMP, PNG

USB-lydafspilning: AAC, HEAAC, MPEG, WMA

## Tilbehør

Medfølgende tilbehør: Netledning, RS232-kabel, Fjernbetjening, Batterier til fjernbetjening, Lynhåndbog

Medfølgende tilbehør: IR-sensorkabel (1,8 m) (x1), RS232 kabel med flere tilslutninger, Philips-logo (x1), USB-cover og skrue (x2)

Stander: BM05922 (valgfrit)

## Diverse

Sprog for visning på skærm: Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Polsk, Tyrkisk, Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk, Traditionelt kinesisk, Arabisk, Japansk

Garanti: 3 års garanti

Myndighedsgodkendelser: CE, CB, BSMI, CU, EPA, ETL, FCC, klasse A, VCCI

Philips 55BDL3510Q  
Version: 3.0  
Revisi Dato: 20200314

