



Philips
LED-ekraan

140 cm (55")

Ekraanitagune LED-taustvalgus
Full HD



BDL5585XL

Lummake vaatajaid

selle võimsa LCD-ekraaniga

Turundusteadete edastamine ei ole kunagi nii stiilne olnud. Seda ülikitsa raami ja arvukate funktsioonidega ekraani saab kasutada eraldiseisvalt või rabavalt uhke videoseina osana.

Madalamad halduskulud

- SmartPower säästab energiat
- Heledust reguleeritakse automaatselt vastavalt ümbritsevatele tingimustele

Optimeeritud avalikuks esituseks

- Full HD LCD-ekraan, 1920 x 1080p
- Suur heledus tagab selgema pildi

Paindlikud kasutusvõimalused

- Ekraanitagune LED-taustvalgus
- Palju funktsioone. Üks juhe
- DVI pürgihendus
- Monitoriport võimaldab kiiremat graafika tuge
- Võrgu kaudu juhitud: RJ45
- Täiustatud suumifunktsioon toetab mitmest ekraanist koosnevat maatriksit
- Tagakaanel olev nutikas väikse arvuti sisestamise pesa

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Ekraanitagune LED-taustvalgus

Nautige ülimalt ühtlast valgust ekraanitaguse LED-taustvalgusega, mis tagab veelgi suurema kontrastsuse. Tänu selgematele valgetele toonidele on värvigamma veelgi laiem – see tõhustab värviedastust, muutes vaatamiskogemuse enneolematult nauditavaks. Ja tänu märkimisväärselt väiksemale energiatarbele on ka üldised kogukulud väiksemad.

Üks juhe

Võtke täielik kontroll oma ekraani üle, andes kõik töökäskud ja videosignaalid läbi ühe HDMI-kaabli. Selle unikaalse funktsiooni abil on palju lihtsam ja mugavam tagada ekraani sujuv töö ja hooldus. Elektrooniliste kestvuskapade juhtimise (Consumer Electronics Control, CEC) käskude abil on oma ekraani kohta tähtsa teabe otsimine kui lapsemäng.

RJ45

Tänu uuele LAN (RJ45) pordile on võimalik oma monitori lihtsalt juhtida. RJ45 ühenduse abil saate lihtsalt ja mugavalt iga monitori seadistada või uurida välja iga seadme seisundi.

Monitoriport


Nautige kristallselgeid pilte, mida pakub monitoripordi pakutav suure ribalaiusega graafika tugi. Lisaks täis-kõrglahutusega video edastamisele saab monitoriport lisajuhtmeid vajamata hakkama ka heli edastamisega.

Nutikas sisestuspesa

Enamiku avalike ekraanide juurde kuuluvad professionaalse kasutuse arvutid. Tihti lisavad

need ekraanile sügavust ja toovad endaga kaasa palju kaableid. Nii lisasimegi sellele ekraanile tagakaane sisse nutika sisestuspesa, mis sobib ideaalselt väikese spetsiaal arvuti integreerimiseks. Lisaks võimaldab kaablihaldussüsteem anda juhtmetele kerge vaevaga korras ja professionaalse välimuse.

SmartPower

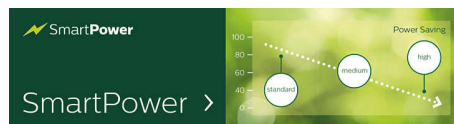

Tagantvalguse tugevust saab reguleerida ja süsteemis eelseadistada, et vähendada võimsustarvet kuni 50% ja säästa märkimisväärselt energiakuludelt.

Full HD LCD-ekraan 1920x1080p

Sellel ekraanil on Full HD lahutusvõime. Tiptehnoloogilise LCD-ekraani laiformaadis täiskõrglahutus sisaldab 1080 täiskaadrilaotusega rida, millest igaüks koosneb 1920 pikslist. See võimaldab parimat võimalikku pildikvaliteeti kuni 1080-realistes HD-vormingus sisendsignaali kasutamisel. See kuvab suurepäraselt vilkumisetäiskaadrilaotusega pilti, millel on optimaalne heledus ja vapustavad värvid. See rikkalik ja terav kuva toob teieni täiustatud vaatamiselamuse.


Automaatne heleduse reguleerimine

Ekraaniseadistuste määramine kohanduma kasutaja sekkumiseta ümbruse valgustatusele.

Suur heledus

Tänu 700 nitisele paneelile saate nautida selgemat pilti kohtades, kus ümbritsev heledus on suurem. Teie vaatajaskond saab nautida paremat pildikvaliteeti asukohtades, mis on eemal otsesest päikesevalgusest, kuid siiski keskmisest heledamad, optimeerides vaatamiskogemust.



DVI pürgühendus

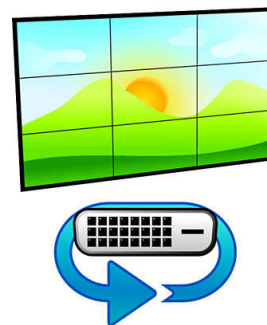

Tekitage kuni 150 ekraaniga 15 x 10 konfiguratsiooniga videosein DVI digitaalse pürgühenduse abil. Lihtsalt ühendage DVI-väljund teise ekraani DVI-sisendisse, et luua kõige hämmastavam videoseinaelamus.

Suumifunktsioon mitmele ekraanile.

Sisseehitatud suumifunktsioon võimaldab lihtsalt tekitada videoseina maatriksi, vajamata selleks kalleid välisseadmeid. Võimalik on kasutada erinevaid ülesehitusi, tänu millele on vapustava videoseina loomine imelihtne.



Spetsifikatsioon

Pilt/Ekraan

- Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites): 139.7 cm
- Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 55 tolli
- Kuvasuhe: 16 : 9
- Paneeli eraldusvõime: 1920 x 1080p
- Pikslite mõõt: 0,63 x 0,63 mm
- Optimaalne lahutusvõime: 1920 x 1080 60 Hz juures
- Heledus: 700 cd/m²
- Ekraani värvid: 1,07 miljardit
- Kontrastsus (tavaline): 3000:1
- Vaatenurk (horisontaalne): 178 kraadi
- Vaatenurk (vertikaalne): 178 kraadi
- Pildiparandus: 3/2–2/2 liikumise kohandamine, 3D kammfilter, Liikumise kompens. vaheldusvast., Täiskaadrilaotus, 3D MA ülerealaotuse kõrvaldus, Dünaamiline kontrastsuse võimendamine

Ühenduvus

- PC: VGA-sisend D-Sub 15HD, VGA-väljund D-Sub 15HD, DVI-D x 1, RS232 D-Sub9, RS232 D-sub9 väljund, 3,5 mm arvuti helisisend x 1, RJ45
- AV-sisend: Komponentvideo (BNC) x 1
- Muud liidesed: Monitoriport, DVI-väljund, USB, HDMI

Mugavus

- Paigutus: Püstpaigutus, Rõhtpaigutus
- Pilt pildis: PBP, PIP, POP
- Ekraanimatriks: Kuni 15 x 10
- Klaviatuurjuhtimine: peidetud
- Signaali ring: RS232, VGA
- Lihtne installida: Vahelduvvoolu väljund, Kandeäpidemed, Nutikas sisestuspesa
- Energiasäästufunktsioonid: Keskkonnavalguse sensor, Nutikas toitelülitis
- Võrgu kaudu juhitud: RS232, RJ45

Heli

- Sisesehitatud kõlarid: 2 x 10 W (RMS)

Võimsus

- Võimsustarve (siselülitatud režiim): 150 W
- Energiatarve ooterežiimis: < 1 W

Toetatavad ekraani lahutusvõimed

- Arvutivormingud: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz
- Videovormingud: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Mõõtmed

- Raami paksus: Paneelide vahe kokku 5,5 mm
- Seadme laius: 1215 mm
- Seadme kõrgus: 686 mm
- Seadme sügavus: 126 mm
- Seadme laius (tollid): 47,8 tolli
- Seadme kõrgus (tollid): 27,0 tolli
- Seinakinnitus: 400 x 200 mm
- Seadme sügavus (tollid): 5,0 tolli

Töötingimused

- Temperatuurivahemik (kasutamisel): 0–40 °C
- Keskmine riketevaheline aeg: 60 000 tund(i)
- Suhteline õhuniiskus: 5–90 %

Tarvikud


- Komplektis olevad tarvikud: Kaugjuhtimispuult, Puldipatareid, Toitekaabel, VGA kaabel, Kasutusjuhend CD-plaadil, Kiirjuhend

Mitmesugust

- Ekraanimenüü keeled: Inglise, Prantsuse, Saksa, Itaalia, Poola, Türgi, Vene, Lihtsustatud hiina
- Heakskiidud: CE, FCC, energiaklass B, UL/cUL, CCC, RoHS

Pakendi mõõtmed

- EAN: 87 12581 60492 9
- Toodete arv komplektis: 1
- Pakendi tüüp: Papp

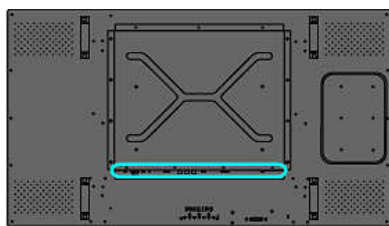

Väljalaske kuupäev
2024-04-11

Versioon: 13.3.2

EAN: 87 12581 60492 9

© 2024 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com