

Philips 8000 series  
Smart LED teler

102 cm (40")  
Full HD 3D Max  
DVB-T/C

40PFL8606H



## Rafineeritud, elav, puhas esitus

Ambilighti ja Smart TV-ga

Õhukeses 8000-seeria LED-teleris on ühendatud auhindadega pärjatud Perfect Pixel HD-mootor, Ambilighti ja 3D Max, et muuta filmivaatamine tõeliselt haaravaks. Jagage ja rikastage kasutuseelamust, muutes elutoa nutiteleri abil võrgumaailma keskpunktiks.

### Muutke oma vaatamiselaemus intensiivsemaks

- Ambilight Spectra 2 muudab kahel küljel vaatamiselaemuse intensiivsemaks
- 3D Max pakub tõeliselt haaravat Full HD 3D-kogemust

### Hämmastavalt täiuslik pilt ja heli

- Full HD teler ja Perfect Pixel HD Engine kindlustavad konkurentsituult selge pildi
- Säravad LED-kujutised võimsa kontrastsusega
- 800 Hz Perfect Motion Rate (PMR) kuvab erakordselt teravat liikumist
- 28 W SoundStage varustab üliõhukest telerit dünaamilise võimsa heliga

### Nautige võrgumaailma Smart TV vahendusel

- Sisseehitatud Wi-Figa saab kasutada Net TV rakendusi ja juhtmevaba SimplyShare
- Veebirakenduste, videote laenutamise ja telesaadete tagantjärele vaatamise pakutavad rikkalikud võimalused
- Juhtige telerit oma nutitelefoni, tahvelarvuti või klaviatuuriga
- Nautige SimplyShare'i abil telerist fotosid, muusikat ja filme
- Leidke, ajastage, salvestage\* ja peatage telesaateid

# PHILIPS

## Esiletõstetud tooted

### Ambilight Spectra 2



Lisage funktsiooniga Ambilight Spectra 2 oma vaatamiselamusele uus mõõde. See Philipsi patentitud tehnoloogia laiendab ekraani, projitseerides valguskuma kahelt küljelt teleriekraani tagant ümbritsevale seinale. Ambilight reguleerib telerit ümbritseva valguse värvust ja heledust automaatselt vastavalt ekraanil kuvatavale pildile. Tänu seinaga kohandumise funktsioonile on valguse värv alati täiuslik, sõltumata seina värvist.

### 3D Max



Nautige 3D Maxiga oma elutoas 3D-filmide võlumaailma. Kiire ekraani ja aktiivkatikuga prillide koostöös jõuab teieni Full HD lahutusvõimega elutruu ruumiline pilt. Nüüd saab kahemõõtmelist telepilti vaadata kolmemõõtmelisena ja te saate isegi 3D-pildi sügavust oma eelistuste järgi reguleerida. Teie teler on 3D Maxi elamuse pakkumiseks valmis, kui lisate sellele 3D Maxi prillid.

### Perfect Pixel HD

Nautige Perfect Pixel HD Engine pakutavat konkurentsivõimset teravat ja selget pilti. Iga piksli olekut parandatakse vastavalt sellele, kuidas see ümbritsevate pikslitega sobib. See toob mis tahes materjali vaatamisel teieni ainulaadse kombinatsiooni teravusest, loomulikest

detailidest, külluslikest värvidest, ülimalt kontrastist ja sujuvast elutruust liikumisest. Pilt on puhas ja nõelaterav tänu artefaktide ning müra tuvastamisele ja vähendamisele kõigi sisuallikate korral. 1920 x 1080 piksliga Full HD ekraan kuvab konkurentsitu heledusega vapustavat võbelusevaba pilti.

### Full HD LED-teler



Selles Full HD LED-teleris kasutatav kõige kaasaegsem LED-valgustehnoloogia on võimaldanud kombineerida minimalistliku disaini, imelise pildikvaliteedi ja klassi kõige väiksema elektritarbe. Lisaks sellele ei kasuta LED-tehnoloogia ohtlikke materjale. Seega saate LED-tagantvalgusega nautida madalat elektritarvet, suurt heledust, suurepärase kontrastsust, teravust ja erksaid värve.

### 800 Hz Perfect Motion Rate



800 Hz Perfect Motion Rate (PMR) muudab liikumise äärmiselt teravaks, et pakkuda veel selgemat ja külluslikumat pilti tempokates filmides. Philipsi uus PMR-standard demonstreerib, kuidas kombinatsioon kiireimast paneeli värskendussagedusest, Perfect Natural Motioni tehnoloogiast ja unikaalsest töötlusvalemist toob teieni enneolematult terava liikumise.

### 28 W RMS SoundStage



Philips SoundStage väljundvõimsusega 28 W (RMS) on dünaamilisem ja võimsam kui miski muu, mida varem LCD-teleritest olete kuulnud. Nüüd saate nautida ka õhukesest telerist võimast heli. Telerialuses on täiustatud kõlarite süsteem, mis pakub sügavat ja sooja bassi ning ülimalt selgust. Helielamust on võimalik nautida ka siis, kui teler on seinale paigaldatud.

### Net TV võrgurakendused



Laenutage veebipõhistest videokauplustest filme otse oma telerisse, vaadake tagantjärele oma lemmikkanalite saateid ja nautige Net TV rikkalikku võrgurakenduste valikut. Lisaks omate juurdepääsu ka internetile.

### SimplyShare TV



Jagage SimplyShare'i abil oma nutitelefoni, tahvelarvuti või tavaarvuti olevaid fotosid, muusikapalu ja filme ning nautige neid suurel ekraanil.

# Spetsifikatsioon

## Ambilight

- Ambilighti funktsioonid: Kohandumine seinavärviga, Režiim Lounge light
- Ambilighti versioon: 2 küljel

## Pilt/Ekraan

- Kuvasuhe: 16 : 9
- Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 40 tolli
- Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites): 102 cm
- Ekraan: servade LED-tagantvalgus
- 3D: 3D Max\*, 2D pildi teisendamine 3D-pildiks, 3D-pildi sügavuse reguleerimine, 2 Player Full Screen Gaming\*
- Paneeli eraldusvõime: 1920 x 1080p
- Heledus: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Pildiparandus: Perfect Pixel HD Engine, Perfect Natural Motion, ISF-i pildikalibreerimine, Aktiivjuhtimine + valgusandur, Laia värvigammaga ekraan, Ülikõrge lahutusvõime, Täiuslikud värvid, Täiuslik kontrast, Skaneeriv tagantvalgus, 800 Hz Perfect Motion Rate
- Ekraani dünaamiline kontrastsus: 500 000 : 1
- Reaktsiooniaeg (tavaline): 1 ms
- Tippvalgustugevus: 65 %

## Toetatavad ekraani lahutusvõimed

- Arvutisendid: kuni 1920 x 1080 värskendussagedusel 60 Hz
- Videosendid: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, kuni 1920 x 1080p

## Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Digi-TV: DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*
- Video taasesitus: NTSC, PAL, SECAM

## Smart TV rakendused

- Kontroll: Rakendus MyRemote (iOS & Android), USB klaviatuuri ja hiire tugi
- Net TV: Catch-up TV, Video võrgukauplused, Avage veebibrauser, Võrgurakendused
- SimplyShare: DLNA-meediumibrauser, USB-meediumibrauser, WiFi MediaConnect\*
- Saated: Pause TV, USB-salvestus

## Multimeedia rakendused

- Videoesitusvormingud: Koodekide tugi, Pakendvormingud: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1

- Muusikaesitusvormingud: AAC, MP3, WMA (v2 kuni v9.2)
- Pildiesitusvormingud: JPEG
- Net TV: Komplektis

## Mugavus

- Lihtne installeerida: Leiab automaatselt Philipsi seadmed, Kanalite installimisviisard, Seadmete ühendamisviisard, Võrgu installimisviisard, Seadistusviisard, Kaks-ühes seinakinnitus/alus
- Kergesti kasutatav: Mitmefunktsiooniline nupp Home, Ekraanile kuvatav kasutusjuhend, Puutetundlikud nupud
- Arvutivõrgu link: DLNA 1.5 sertifikaadiga
- Ekraaniformaadi reguleerimine: Automaatne täitmine, Automaatne suum, 16 : 9-kuvasuhtega filmi laiendamine, Ülisuur suumirežiim, Mõõtkavata, Laiekraan
- Elektroniline telekava: 8 päeva elektroniline telekava\*
- Signaalitugevuse näidik
- Teletekst: 1200 lehekülge hüperteksti
- Uuendatav püsivara: Püsivara automaatse uuendamise viisard, Püsivara on uuendatav USB kaudu, Püsivara on uuendatav võrgu kaudu

## Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 28 W (2 x 14 W)
- Heli täiustused: Automaatne helitugevuse ühtlustus, Clear Sound, Incredible Surround, Bassi ja kõrgete helide juhtimine
- Kõlarite tüübid: Soundstage'i aluse korpus

## Ühenduvus

- HDMI-pesade arv: 4
- HDMI funktsioonid: 3D, Heli tagasisidekanal
- Sisendkomponentide arv (YPbPr): 1
- EasyLink HDMI-CEC: Puldi signaali edastus, Süsteemi heli juhtimine, Süsteemi ooterežiimi lülitamine, Isehäälestuse lisamine kodulekraanile, Automaatne subtiitriini (Philips), Pixel Plusi ühendus (Philips), Esitamine ühe vajutusega
- SCART-pesade arv (RGB/CVBS): 1
- USB-pesade arv: 2
- Juhtmeta ühendus: WiFi sertifikaadiga
- Muud liidesed: Antenn IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, SD-kaardi pesa (Videostore), Digitaalne helisend (optiline), Arvutisend, VGA ja heli V/P sisend,

Kõrvaklapiväljund, Hoolduspistik

## Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 220–240 V, 50–60 Hz
- Ümbrisev temperatuur: 5 °C kuni 35 °C
- Energiatarve ooterežiimis: <math>0,1\text{ W}</math>
- Energiatugevuse klass: A
- EL-i energiamärgise võimsus: 66 W
- Energiasäästufunktsioonid: 0-vatist võimsustarvet võimaldav toitelüliti, Automaatse väljalülituse taimer, Ökorežiim, Ökoseadistuste menüü, Valgussensor, Pildi väljalülitamine (raadio kuulamiseks)
- Väljalülitatud seadme võimsustarve: <math>0,01</math>
- Aastane energiatarve: 91 kWh
- Sisaldab pliid: Jah\*

## Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Toitejuhe, Kaugjuhtimispuult, 2 x AAA-patareid, Pööratav laualus, Kiirjuhend, Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür, Seinakinnitusraam, Smart TV kiirjuhend, WiFi MediaConnecti vaušer
- Valikulised tarvikud: 3DMaxi prillid PTA516 (aktiivkatikuga)

## Mõõtmed

- Seadme laius: 950 mm
- Seadme kõrgus: 582 mm
- Seadme sügavus: 32 mm
- Toote kaal: 17 kg
- Seadme laius (alusega): 950 mm
- Seadme kõrgus (alusega): 636 mm
- Seadme sügavus (alusega): 244 mm
- Toote kaal (alusega): 20 kg
- Sobiv seinakinnitus: reguleeritav, 300 x 200 mm
- Aluse laius: 462 mm

\* 3D-teleri vaatamiseks on vaja tarvikut PTA516 (aktiivkatikuga prillid), 3D-roega sisendseadet ja 3D-materjali.

\* 3D Max kahe mängija mängimist toetavad ainult järgmised 3D Max telerid: 58pfl9956, 46pfl9706, 37pfl9606, 52pfl9606, 46pfl8686, 40pfl8606, 46pfl8606, \_pfl5507 (EL), \_pfl7007 (EL), \_pfl8007 (EL), \_pfl9x07.

\* Net TV: külastage meie riigis pakutavate teenustega tutvumiseks veebilehte [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).

\* Wi-Fi MediaConnect: video esitusvaliteet võib sõltuda meie arvuti kiirusest ja Wi-Fi ribalaiusest. Minimaalsed ja soovitatavad süsteeminõuded leiate veebilehelt [www.philips.com/wifimediaconnect](http://www.philips.com/wifimediaconnect). Esitab sisu mõnesekundise viivitusega. Pildis ja helis võib esineda väikseid erinevusi.

\* Lapsevanemad peavad 3D-vaatamise ajal oma lapsi jälgima ja veenduma, et lastel ei esine ühtegi eespool mainitud vaevust. 3D-vaatamine ei ole soovitatav alla 6-aastastele lastele, kuna nende nägemissüsteem ei ole veel täielikult välja arenenud.

\* Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-opeeratoreid. Värske loendi leiate Philipsi klientide veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusiurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.

\* 8 päeva elektroniline saatkava, teenus pole kõigis riikides saadaval

\* USB kaudu salvestamine vaid digikanalitel, mis on teleri IP-baasi elektroonilises saatkavas (riigist ja kanalist sõltuvalt võib see olla piiratud), salvestamine võib olla piiratud saate kooperimiskaitsega (CI+). Vajalik on internetiühendus.

\* Energiatarve kWh/aastas, põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarvel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.


\* Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klausile).

\* ISF ja IMAGING SCIENCE FOUNDATION on Isf Research Labs LLC Limited Liability Company kaubamärgid

\* Ainult kahemõõtmeliste mängude jaoks.

\* Veenduge, et mängukonsool oleks ühendatud teleri HDMI-pessa.

## Connections

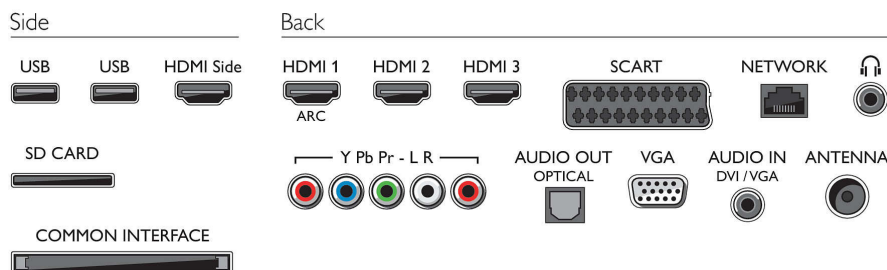

Väljalaske kuupäev  
2023-07-17

Versioon: 7.13.13

EAN: 87 12581 59525 8

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

