

# PHILIPS

Ultratenký 4K UHD  
LED televizor Smart

6700 series

108 cm (43") televizor Ambilight


Index dokonalého obrazu 1100

HDR Plus

Pixel Precise Ultra HD



43PUS6703

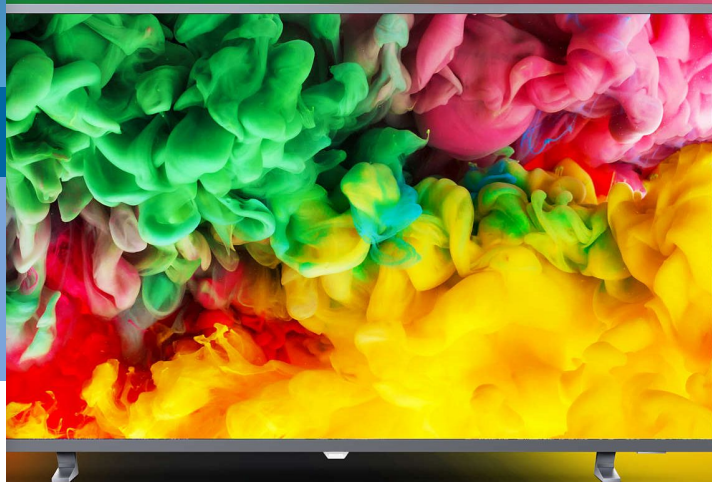

## Ultratenký 4K UHD LED televizor Smart s 3strannou funkcí Ambilight

Posadte se a vychutnejte si vynikající kvalitu rozlišení 4K UHD s platformou Smart TV, jejíž použití je úžasně jednoduché. Služba SAPHI poskytuje okamžitý přístup k vašemu oblíbenému obsahu a díky technologii Pixel Precise Ultra HD je každý obraz plynulý a ostrý. Funkce Ambilight pak celý zážitek dokonale podtrhne.

### **Syté barvy. Ostrý kontrast.**

- Technologie HDR Plus. Zlepšení kontrastu, barev i ostroty.
- Funkce Micro Dimming optimalizuje kontrast televizoru

### **Systém SAPHI: intuitivní výběr z obsahu aplikace**

- Galerie aplikací Philips. Přístup k aplikacím Youtube, Netflix a dalším.
- SAPHI. Chytrý způsob, jak si užít svůj televizor.

### **Tenký televizor. Čistý zvuk.**

- Hluboké basy a křišťálově čisté dialogy.

### **Ostrý. Lehký. Nádherný.**


- Technologie Ambilight. Emoce, které překračují hranice obrazovky.
- Mimořádně tenký rám s rámečkem a stojanem v barvě hliníku.

### **Uvidíte každý detail**

- Rozlišení 4K Ultra HD. Snímky tak ostré, jako byste tam byli.
- Technologie Pixel Precise Ultra HD. Plynulý obraz s neuvěřitelnou hloubkou.

# Přednosti

## Ambilight, třístranný

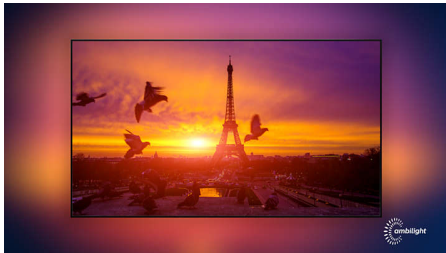

Díky funkci Philips Ambilight vás filmy i hry ještě více pohlítí. Hudba získá svou vlastní světelnou show a obrazovka vám bude připadat větší, než ve skutečnosti je. Inteligentní světla LED na okrajích televizoru vrhají promítané barvy na zdi a do místnosti v reálném čase, takže dostanete dokonale vyladěné okolní osvětlení – další důvod, proč milovat svůj televizor.

## Kovový nakloněný stojan

V „plovoucích“, tmavě stříbrných, hliníkových stojanech je patrný moderní evropský design, který ladí s mimořádně tenkým rámečkem.

## 4K Ultra HD



Díky naší jedinečné technologii zvýšení rozlišení Ultra Resolution se na obrazovce televizoru rozsvítí přes 8 milionů pixelů. Tato obrazovka nabízí čtyřikrát vyšší rozlišení než běžný televizor. Vychutnejte si vylepšenou kvalitu obrazu bez ohledu na původní obsah a užívejte si ostřejší snímky s vynikající hloubkou, kontrastem, přirozeným pohybem a živými detaily.

## Pixel Precise Ultra HD


Krása televizoru 4K Ultra HD spočívá v tom, že si vychutnáte každý detail. Technologie Philips Pixel Precise Ultra HD převádí jakýkoli obraz vstupu na vaší obrazovce do úchvatného rozlišení UHD. Užijte si plynulý a zároveň ostrý pohyb obrazu a výjimečný kontrast. Objevte temnější tóny černé, jasnější odstíny bílé, živé barvy a přirozené tóny pleti – vždy a z jakéhokoli zdroje.

## High Dynamic Range Plus



High Dynamic Range Plus je nový standard videa. Díky pokroku v oblasti kontrastu a barev přináší revoluci v domácí zábavě. Užijte si smyslový zážitek, který zachycuje originální bohatost a živost a zároveň věrně odráží záměr tvůrce. Jaký je výsledek? Výraznější jas, vyšší kontrast, širší barevné spektrum a lepší detaily než kdy dřív.

## SAPHI

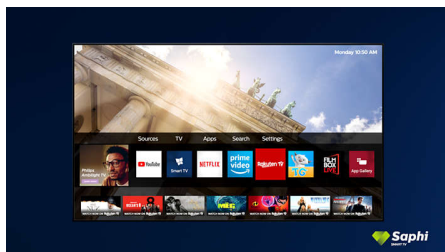

SAPHI je rychlý a intuitivní operační systém, díky kterému je televizor Philips Smart TV radost používat. Vychutnejte si skvělou kvalitu obrazu a přístup do přehledné nabídky s ikonami stisknutím jednoho tlačítka. Snadno

ovládejte svůj televizor a rychle přecházejte k oblíbeným aplikacím Philips Smart TV, včetně YouTube, Netflix a dalších.

## Galerie aplikací Philips

Galerie aplikací Philips je široká řada online aplikací, ke kterým můžete přistupovat, když je váš chytrý televizor připojen k internetu. Je to tak jednoduché! Stačí zapnout televizor, připojit se k internetu a zažijete zcela nový svět online zábavy.

## DTS HD

Funkce DTS HD optimalizuje zpracování zvuku a zachovává původní zvukový obsah, takže si můžete vychutnat lepší zvuk z vašich reproduktorů s křišťálově čistými dialogy.

## Micro Dimming



Díky našemu speciálnímu softwaru, který analyzuje obraz v 6400 různých zónách a podle toho ho přizpůsobuje, si můžete vychutnávat neuvěřitelný kontrast a kvalitu obrazu a mít tak skutečně realistický vizuální zážitek.

# Specifikace

## Ambilight

Verze Ambilight: třístranný

## Obraz/displej

Poměr stran: 16:9

Úhlopříčka obrazovky (palce): 43 palců

Úhlopříčka obrazovky (metrická): 108 cm

Displej: 4K Ultra HD LED

Vylepšení obrazu: Micro Dimming, 1100 PPI,

Pixel Precise Ultra HD, Ultra rozlišení

Rozlišení panelu: 3840x2160

## Podporovaná rozlišení

Vstupy videa na HDMI1: až do rozlišení 4K

UHD 3840x2160 při 30 Hz

Počítačové vstupy na HDMI1: až do rozlišení

4K UHD 3840x2160 při 30 Hz

Počítačové vstupy na HDMI2/3: až do

rozlišení 4K UHD 3840x2160 při 60 Hz

Vstupy videa na HDMI2/3: až do rozlišení 4K

UHD 3840x2160 při 60 Hz

## Tuner/přijem/vysílání

Digitální příjem: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2

Přehrávání videa: NTSC, PAL, SECAM

Podpora MPEG: MPEG2, MPEG4

Průvodce televizními programy\*: Průvodce EPG na 8 dnů

Indikace úrovně signálu

Teletext: Teletext s pamětí 1 000 stránek

Podpora HEVC

## Funkce Smart TV

Interakce s uživatelem: SimplyShare,

Certifikace Wi-Fi Miracast certified\*

Interaktivní televize: HbbTV

Program: Pozastavení televizního vysílání,

Nahrávání na zařízení USB\*

Aplikace SmartTV\*: Online videopůjčovna,

Otevřený internetový prohlížeč, Služba Social

TV, TV on demand, YouTube

Snadná instalace: Automatické rozpoznání

zařízení Philips, Průvodce připojením zařízení,

Průvodce instalací sítě, Průvodce nastavením

Možnost aktualizace firmwaru: Průvodce aut.

aktualizací firmwaru, Aktualizace firmwaru

přes USB, Aktualizace firmwaru online

Nastavení formátu obrazovky: Pokročilé –

Posun, Základní – Vyplnit obrazovku,

Přizpůsobit obrazovce, Zoom, roztažení

Aplikace Philips TV Remote\*: Aplikace,

Videokanály, Ovládání, Nyní v TV, Televizní

průvodce, Video na vyžádání

## Multimediální aplikace

Formáty přehrávání videa: Kontejnery: AVI,

MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2,

MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265), VP9

Formáty přehrávání hudby: AAC, MP3, WAV,

WMA (v2 až v9.2), WMA-PRO (v9 a v10)

Podpora formátu titulků: .SMI, .SRT, .SUB,

.TXT, .AAS

Formáty přehrávání obrazu: JPEG, BMP, GIF,

PNG

## Zpracování

Výkon zpracování: Čtyřjádrový

## Zvuk

Výstupní výkon (RMS): 20 W

Vylepšení zvuku: Incredible Surround, Clear

Sound, Automatické vyrovnávání hlasitosti,

Funkce Smart Sound

Konfigurace reproduktorů: 2 x 10W

širokopásmový reproduktor

## Možnosti připojení

Počet připojení HDMI: 3

Vlastnosti rozhraní HDMI: Zpětný audio

kanál, 4K

Počet komponentních vstupů (YPbPr): 1

EasyLink (HDMI-CEC): Průchod signálu

dálkového ovladače, Systémové ovládání

audia, Pohotovostní režim systému,

Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka

Počet portů USB: 2

Bezdrátové připojení: Integrované Wi-Fi

802.11n 2x2, Dual Band

Další připojení: Anténa IEC75, Satelitní

konektor, Rozhraní Common Interface Plus

(CI+), Digitální audiovýstup (optický),

Ethernet-LAN RJ-45, Vstup audio L/P,

Výstup pro sluchátka

HDCP 2.2: Ano na všech HDMI

## Spotřeba

Napájení ze sítě: 220–240 V stř., 50/60 Hz

Okolní teplota: 5 °C až 35 °C

Spotřeba energie v pohotovostním režimu:

&lt; 0,3 W

Značka energetické třídy: A

Spotřeba dle energetického štítku EU: 69 W

Funkce úspory energie: Automatický vypínač,

Vypnutí obrazu (u rádia)

Spotřeba elektrické energie v režimu

Vypnuto: Neuvedeno

Průměrná roční spotřeba: 101 kWh

Přítomnost olova: Ano\*

Obsah rtuti: 0 mg

## Příslušenství

Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač, 2x

baterie AAA, Napájecí kabel, Stručný návod

k rychlému použití, Brožura s právními a

bezpečnostními informacemi, Stojan na

nábytek

## Barva a povrch

Přední strana televizoru: Tmavě stříbrná



\* Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.

\* Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeba energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.

\* Televizor podporuje příjem DVB vysílání „Free to air“. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránkách podpory společnosti Philips.

Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.

\* (Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.

\* Aplikace Philips TV Remote a související funkce se liší podle modelu televizoru, operátora a země, stejně jako se liší podle modelu chytrého zařízení a operačního systému. Podrobnosti naleznete na adrese [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).

\* Nabídka aplikace Smart TV se liší podle modelu televizoru a země. Podrobnosti naleznete na adrese: [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).

\* Nahrávání USB lze použít pouze pro digitální kanály. Nahrávání může být omezeno ochranou vysílání proti kopírování (CI+). Mohou rovněž platit omezení podle jednotlivých zemí a kanálů.

\* Kompatibilita závisí na certifikaci pro funkci Wi-Fi Miracast Android 4.2 nebo novější. Podrobnosti naleznete v dokumentaci zařízení.

\* Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.