



Philips
LED-skjerm med
SmartTouch

20" (50,8 cm) E-serien
HD+

202EL2SB

Elegant LED-skjerm med naturlige farger

Med elegant design, stilige SmartTouch-kontroller, SmartContrast og SmartImage Lite er 202EL2 LED-skjermen er godt valg for alle slags behov

Flott bildekvalitet

- Klar til å vise HD-innhold
- 16:9-skjerm for best widescreen-spilling og video
- SmartContrast 20 000 000 : 1 for utrolige, svarte detaljer
- LED-teknologi sørger for naturlige farger

Utforming som passer til ethvert interiør

- Glanset overflate for å passe til innredningen
- Lekker, elegant utforming som fremhever utsmykningen hjemme
- Stilige SmartTouch-kontroller

Miljøvennlig, grønn design

- Energy Star for energisparing og lavt strømforbruk
- Miljøvennlige materialer som oppfyller internasjonale standarder

Stor anvendelighet

- Enkel bildeformatkontroll bytter mellom bred- og 4:3-format
- Enkel justering av skjermytelse med SmartControl Lite

PHILIPS

Høydepunkter

LED-teknologi

Hvite lysdioder er enheter som lyser opp med full og jevn lysstyrke raskere slik at det går forttere å starte opp. Lysdioder inneholder ikke kvikksølv, noe som betyr miljøvennlig resirkulering og avhending. Med lysdioder får du bedre kontroll over dimmingen av LCD-bakgrunnsbelysningen, og dermed et svært høyt kontrastforhold. Du får også en utmerket fargegjengivelse takket være en jevn lysstyrke på skjermen.

Lekker, elegant utforming

En lekker, elegant utseende utforming som fremhever innredningen hjemme i ethvert rom.


Høydefinisjonsskjerm

En høydefinisjonsskjerm er en skjermenhet som er utformet for å gi utrolig bildekvalitet på høydefinisjonsbilder, og som er fullstendig forberedt på HD-kilder som HD-set-top-bokser. En HD-skjerm gir en bildekvalitet som går mye lengre enn Progressive Scan, og overholder strenge standarder for HD-skjerm som viser signaler med høy oppløsning og topp kvalitet gjennom en universell tilkobling for enten analoge VGA-tilkoblinger eller ukomprimerte digitale DVI-tilkoblinger, og som støtter HDCP. Den viser 720p-signaler (1280 x 720p ved 50 og 60 Hz progressiv) og 1080i-signaler (1920 x 1080i ved 50 og 60 Hz interlaced).

16:9-sideforhold for widescreen

Et sideforhold er et uttrykk på bredden på et videobilde sammenlignet med høyden. 16:9-sideforhold for widescreen er standard for universell til høydefinisjons-TV og europeisk digital-TV. Et opprinnelig 16:9-sideforhold betyr uovertruffen visning av spill og video uten striper øverst og nederst i bildet, og uten kvalitetstapet som stammer fra skalering, endring av et bilde for å få det til å passe til en annen skjermstørrelse.

SmartContrast-forhold 20 000 000 : 1

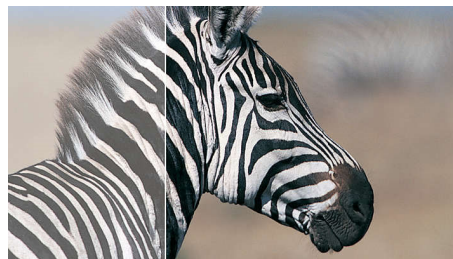

Du vil ha LCD-flatskjermen med den høyeste kontrasten og de mest levende bildene. Philips' avanserte videobehandling kombinert med unik ekstrem dimming og teknologi for bakkelysforsterking gir levende bilder. SmartContrast øker kontrasten mellom perfekt svartnivå og nøyaktig gjengivelse av mørke nyanser og farger. Det gir et klart og naturtro bilde med høy kontrast og levende farger.

SmartControl Lite

SmartControl Lite er neste generasjon 3D-ikonbaserte GUI-skjermkontrollprogramvare. Ved hjelp av denne kan brukeren finjustere de fleste parameterne på skjermen, som farge, lysstyrke, skjermkalibrering, multimedier, ID-behandling osv. ved hjelp av musen.

SmartTouch-kontroller



SmartTouch-kontroller er intelligente, berøringssensitive ikoner som erstatter knapper som stikker frem. SmartTouch-kontroller for eksempel, som reagerer på den minste berøring, slår på skjermen eller gjør skjermen lysere og skarpere med SmartImage Lite. Når SmartTouch-ikonene er aktivert, lyser de for å indikere at kommandoene er utført.

Energy Star 5.0

Energy Star er et energieffektivitetsprogram som sponses av EPA i USA, og som også er tatt

i bruk av mange andre land. Energy Star-sertifisering sikrer at du kjøper et produkt som oppfyller de nyeste standardene for energieffektivitet, og som drives med maksimal strømeffektivitet på alle driftsnivåer. Nye Philips-skjerm er sertifisert for Energy Star 5.0-spesifikasjonene, og de møter eller overgår standarden. I dvalemodus krever for eksempel Energy Star 5.0 et effektforbruk på mindre enn 1 watt, mens Philips-skjerm bruker mindre enn 0,5 watt. Flere detaljer er tilgjengelig fra www.energystar.gov

Enkel bildeformatkontroll



Widescreen format

4:3 format

Philips' enkle bildeformatkontroll på OSD er der for å bytte fra 4:3-sideforhold til widescreen-modus og tilbake for å tilpasse sideforholdet på skjermen til innholdet når du arbeider med brede dokumenter, uten at du må bla eller vise widescreen-medier i widescreen-modus, og forvrengningsfri, opprinnelig modusvisning av innhold i 4:3-sideformat.

Miljøvennlige materialer

"Philips bruker bærekraftige og miljøvennlige materialer i skjermene sine. Alle plastdeler til kabinett, metallstrukturer og emballasje bruker 100 % resirkulerbart materiale. På noen utvalgte modeller benytter vi opptil 65 % resirkulert plast. Streng overholdelse av RoHS-standarder sørger for betydelige reduksjon eller fjerning av giftige stoffer som bly. Kvikksølvinnhold i skjerm med CCFL-baklys har blitt betydelig redusert, mens det har blitt fjernet fullstendig fra skjerm med LED-baklys. Besøk Philips på <http://www.asimpleswitch.com/global/> for å finne ut mer.

Glanset overflate

En flott og elegant glanset overflate som står godt til innredningen din.



Spesifikasjoner

Tilkoblingsmuligheter

- Signalinngang: VGA (analog), DVI-D (digital, HDCP)
- Synk-inngang: Separat synk, Synk på grønn

Bilde/skjerm

- Skjermstørrelse: 20 tommer / 50,8 cm
- Sideforhold: 16:9
- LCD-skjermtype: TFT-LCD
- Type bakgrunnsbelysning: W-LED-system
- Pikselavstand: 0,277 x 0,277 mm
- Optimal oppløsning: 1600 x 900 ved 60 Hz
- Lysstyrke: 250 cd/m²
- Skjermfarger: 16,7 M
- SmartContrast: 20 000 000 : 1
- Svartid (typisk): 5 ms
- Visningsvinkel: 176° (H) / 170° (V), @ C/R > 5
- Bildeforbedring: SmartImage Lite
- Skannefrekvens: 30–83 kHz (H) / 56–75 Hz (V)
- sRGB

Praktisk

- Plug & Play-kompatibilitet: DDC/CI, Windows 7/ Vista/XP, Mac OS X
- Brukerkomfort: SmartImage Lite, SmartControl Lite, Meny, Inngang, Strøm på/av
- Skjermsspråk: Engelsk, Fransk, Tysk, Spansk, Italiensk, Russisk, Forenklet kinesisk, Portugisisk, Tyrkisk
- Andre praktiske funksjoner: VESA-montering (100 x 100 mm), Kensington-lås

Stativ

- Vippe: –5/+20 grader

Drift

- Strømforsyning: Innebygd, 100-240VAC, 50/60Hz

- Av-modus: 0,5 W
- På-modus: 17,27 W (EnergyStar 5.0-testmetode)
- Standby-modus: 0,5 W
- LED-indikator for strøm: Drift – hvit, Standby-modus – hvit (blinkende)

Mål

- Produkt med stativ (mm):
494 x 386 x 199 millimeter
- Emballasje i mm (B x H x D):
565 x 446 x 143 millimeter
- Produkt uten stativ (mm):
494 x 316 x 49 millimeter

Vekt

- Produkt med emballasje (kg): 5,28 kg
- Produkt med stativ (kg): 3,96 kg
- Produkt uten stativ (kg): 3,80 kg

Miljøkrav ved bruk

- Temperaturområde (drift): 0 °C til 40 °C °C
- MTBF: 30 000 time(r)
- Relativ luftfuktighet: 20%–80 %
- Temperaturområde (lagring): –20 til 60 °C °C

Bærekraftighet

- Miljøvennlighet og energiforbruk: RoHS, EPEAT Sølv, Energy Star 5.0
- Resirkulerbar emballasje: 100 %

Samsvar og standarder

- Juridiske godkjenninger: BSMI, CE-merket, FCC, Klasse B, GOST, TCO 5.0, UL/cUL

Kabinett

- Farge: Svart/svart
- Fullfør: Glanset



Utgivelsesdato
2024-03-29

Versjon: 3.0.1

EAN: 87 12581 60632 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com