

PHILIPS

Monitor UltraWide
LCD

Línea E

86,36 cm (34")

2560 x 1080 (WFHD)

343E2E



Simplificá tus conexiones con USB-C

La pantalla ultraancha Philips E line ofrece imágenes panorámicas amplias. Una pantalla WFHD nítida, Ultra Wide-Color y un soporte ergonómico proporcionan condiciones de visualización óptimas. El USB-C todo en uno y MultiView satisfacen las necesidades de productividad.

Cuenta con un diseño concebido para ti

- Menos cansancio ocular con la tecnología sin parpadeo
- Modo LowBlue para una productividad sin cansancio ocular
- Inclinación y altura ajustables para una posición de visualización perfecta
- MultiView posibilita la conexión y visualización duales de forma simultánea
- Gestión de cables que reduce los líos de cables para disfrutar de un espacio de trabajo ordenado

Conexión USB-C con un solo cable

- Conecta la computadora portátil con un cable USB-C
- Enciende y carga una computadora portátil compatible desde el monitor

Excelente para juegos

- Tiempo de respuesta rápido (MPRT) de 1 ms para imágenes nítidas y una experiencia de juego sin problemas
- Experiencias de juego sencillas y fluidas con tecnología AMD FreeSync™

Excelente calidad de imágenes

- Tecnología de visualización amplia con LED IPS para una imagen y color más precisos
- Imágenes panorámicas con resolución UltraWide Full HD 2560 x 1080

Destacados

Conexión USB-C



Esta pantalla de Philips incluye un conector USB tipo C con suministro de energía. Con una gestión de energía inteligente y flexible, ahora podés cargar tu dispositivo compatible directamente. Su conector USB-C compacto y reversible ofrece una sencilla conexión con un solo cable. Podés ver videos de alta resolución y transferir datos a una velocidad increíble mientras enciendes y cargas el dispositivo compatible.


Enciende y carga la computadora portátil

Este monitor dispone de un conector USB-C integrado que cumple con el estándar de suministro de energía USB. Con una gestión de energía inteligente y flexible, ahora puedes encender o cargar tu computadora portátil compatible* directamente desde el monitor con un solo cable USB-C.

UltraWide Full HD


El formato de pantalla UltraWide 21:9 permite distribuir y ver varias aplicaciones una junto a otra en la misma pantalla. En este formato las películas y los juegos resultan más envolventes que nunca. Además, con la resolución Full HD todo se ve de forma nítida y clara.

Tecnología IPS

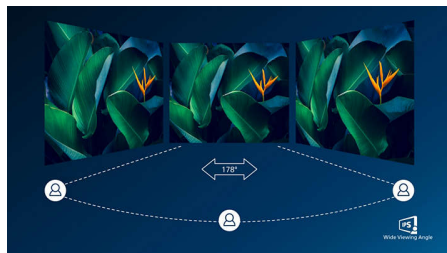

Las pantallas IPS utilizan una avanzada tecnología que ofrece unos ángulos de visualización extra anchos de 178/178 grados, lo que hace posible ver la pantalla desde casi cualquier ángulo. Al contrario que los paneles TN, las pantallas IPS te ofrecen imágenes nítidas y colores vivos asombrosos, lo que las hace perfectas no solo para fotos, películas y exploración web, sino también para aplicaciones profesionales que exijan precisión de colores y brillo consistente en todo momento.

Experiencia de juego fluida

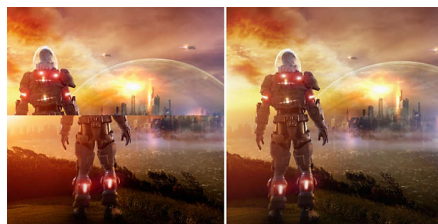

Jugar no debería consistir en tener que elegir entre una experiencia interrumpida o fotogramas incompletos. Con el nuevo monitor Philips, se acabaron los dilemas. Consigue un rendimiento fluido y sin complicaciones en prácticamente cualquier velocidad de fotograma gracias a la tecnología AMD FreeSync™ con un tiempo de respuesta ultrarrápido y una actualización veloz y fluida.

Tiempo de respuesta rápido (MPRT) de 1 ms



El MPRT (tiempo de respuesta de imágenes en movimiento) es la manera más intuitiva de describir el tiempo de respuesta, el cual hace referencia directa a la duración de imágenes con ruido poco definido e incluso imágenes claras y nítidas. El monitor para juegos de Philips con un MPRT de 1 ms elimina efectivamente la difuminación y el desenfoque del movimiento, además de proporcionar imágenes precisas y nítidas para mejorar la experiencia de juego. Es la mejor opción para disfrutar de estremecedores juegos sensibles a los sobresaltos.

Tecnología sin parpadeo



Debido a la forma en que se controla el brillo en las pantallas LED con retroiluminación, algunos usuarios experimentan parpadeo en la pantalla, lo que provoca cansancio ocular. La tecnología sin parpadeo de Philips ofrece una nueva solución para regular el brillo y reducir el parpadeo para una visualización más cómoda.



Destacados


Modo LowBlue



Los estudios han demostrado que, igual que los rayos ultravioleta pueden provocar daños oculares, los rayos de luz azul de onda corta de las pantallas LED pueden generar daños oculares y, con el tiempo, afectar la visión. Desarrollado para mejorar el bienestar, el ajuste del modo

LowBlue de Philips utiliza una tecnología de software inteligente para reducir la dañina luz azul de onda corta.


Tecnología MultiView

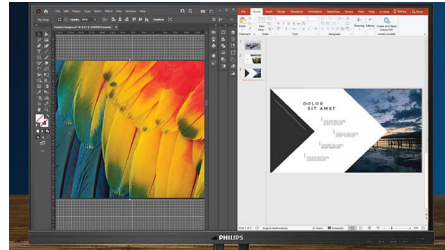

Gracias a la pantalla de alta resolución con tecnología MultiView de Philips, ahora podrás disfrutar de un mundo de posibilidades de conectividad. MultiView permite la conexión y la visualización doble para que puedas trabajar con

varios dispositivos, como una computadora portátil y una de escritorio, de forma simultánea y puedas realizar múltiples tareas.

Gestión de cables

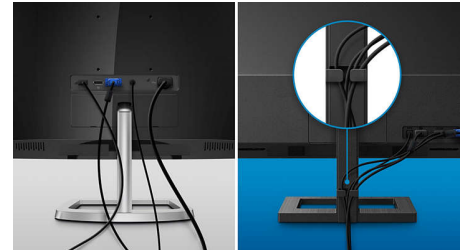

La gestión de cables es un diseño sencillo que organiza los cables necesarios para el funcionamiento del dispositivo de visualización, manteniendo el espacio de trabajo ordenado.

Especificaciones

Imagen/pantalla

Tamaño del panel: 34 pulg./86,36 cm
Relación de aspecto: 21:9
Tipo de panel LCD: Tecnología IPS
Tipo de retroiluminación: Sistema W-LED
Tamaño del píxel: 0,31242 x 0,31000 mm
Brillo: 300 cd/m²
Colores de la pantalla: 16,7 M
Gama de colores (típica): NTSC 109,5%*, sRGB 123,1%*
Relación de contraste (típica): 1000:1
SmartContrast: Mega Infinity DCR
Tiempo de respuesta (típico): 4 ms (gris a gris)*
Ángulo de visión: 178° (H) / 178° (V), a C/R > 10
Mejora de la imagen: Juego de SmartImage
Resolución máxima: 2560 x 1080 a 75 Hz*
Área de visualización de alto rendimiento: 799,8 (horizontal) x 334,8 (vertical) mm
Frecuencia de exploración: 30 - 99 kHz (H)/48 - 75 Hz (V)
sRGB
Sin parpadeo
Densidad de píxeles: 82 PPI
Modo LowBlue
Recubrimiento de la pantalla: Antirreflejos, 3H, Haze 25%
MPRT: 1 ms
EasyRead
Tecnología AMD FreeSync™

Conectividad

Entrada de señal: 1 DisplayPort, 2 HDMI, 1 USB-C (modo DP Alt, suministro de energía de hasta 65 W)
Entrada de la sincronización: Sincronización separada
Audio (entrada/salida): Salida de audio

Comodidad

Compatibilidad Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10, 8.1, 8, 7
Comodidad del usuario: Encendido / apagado, Menú, Brillo, Entrada, Juego de SmartImage
Idiomas en la OSD: Portugués de Brasil, Checo, Holandés, Inglés, Finlandés, Francés, Alemán, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Chino simplificado, Español, Sueco, Chino tradicional, Turco, Ucraniano

Otra conveniencia: Bloqueo Kensington, Montaje VESA (100 x 100 mm)
MultiView: Modo PIP/PBP, Dispositivos 2x

Soporte

Altura regulable: 100 mm
Inclinación: -5/20 grado

Potencia eléctrica

Fuente de alimentación: Externa, 100-240 V CA, 50-60 Hz
Modo de apagado: 0,3 W (típ.)
Modo de encendido: 22,36 W (típ.) (prueba EnergyStar)
Modo de espera: 0,5 W (típico)
Indicador LED de encendido: Funcionamiento: blanco, Modo de espera / blanco (intermitente)

Dimensiones

Embalaje en mm (ancho x alto x profundidad): 930 x 525 x 186 mm
Producto sin soporte (mm): 817 x 365 x 49 mm
Embalaje en pulgadas (AnxAlxPr): 36,6 x 20,7 x 7,3 pulgadas
Producto sin soporte (pulgadas): 32,2 x 14,4 x 1,9 pulgadas
Producto con soporte (altura máxima): 817 x 491 x 235 mm
Producto con soporte (altura máxima): 32,2 x 19,3 x 9,3 pulgadas

Peso

Producto con empaque (kg): 10,31 kg
Producto con soporte (kg): 7,69 kg
Producto con empaque (lb): 22,68 lb
Producto con soporte (libras): 16,92 lb
Producto sin soporte (kg): 5,73 kg
Producto sin soporte (libras): 12,61 lb

Condiciones de funcionamiento

Altitud: Operación: más de 3.658 m, Sin operación: más de 12.192 m
Margen de temperaturas (funcionamiento): 0 a 40 °C
MTBF: 50 000 h (sin retroiluminación) hora(s)
Humedad relativa: 20% - 80% %
Margen de temperaturas (almacenamiento): -20 a 60 °C

Sostenibilidad

Medioambiental y de alimentación: EnergyStar 8.0, RoHS, Sin mercurio
Material de empaque reciclable: 100 %

Cumplimiento y estándares

Aprobaciones regulatorias: CB, EPA, cETLus, FCC Clase B, ICES-003, CCC, CECP, CEL

Carcasa

Color: Negro
Finalizar: Con textura

Contenido de la caja

Cables: Cable HDMI, cable de USB-C a USB-C, cable de alimentación
Monitor con soporte
Documentación del usuario



* El logotipo/marca comercial "IPS" y las patentes relacionadas de las tecnologías son de propiedad de sus respectivos propietarios.
 * La resolución máxima funciona con entradas USB-C, DP y HDMI.
 * Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse
 * Área NTSC según CIE1976
 * Área sRGB según CIE1931
 * Para transmitir video a través de USB-C, la computadora portátil/dispositivo debe ser compatible con el modo USB-C DP Alt
 * Para utilizar la función de carga y encendido con USB-C, la computadora portátil o el dispositivo deben ser compatibles con las especificaciones de suministro de energía del estándar USB-C. Consulta el manual del usuario de tu computadora portátil o con el fabricante para obtener más información.
 * 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Todos los derechos reservados. AMD, el logotipo de flecha de AMD, AMD FreeSync™ y las combinaciones derivadas son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Los demás nombres se proporcionan con fines de identificación únicamente y pueden corresponder a marcas comerciales de sus respectivas empresas.
 * El aspecto del monitor puede diferir del que se muestra en las imágenes.