


PHILIPS

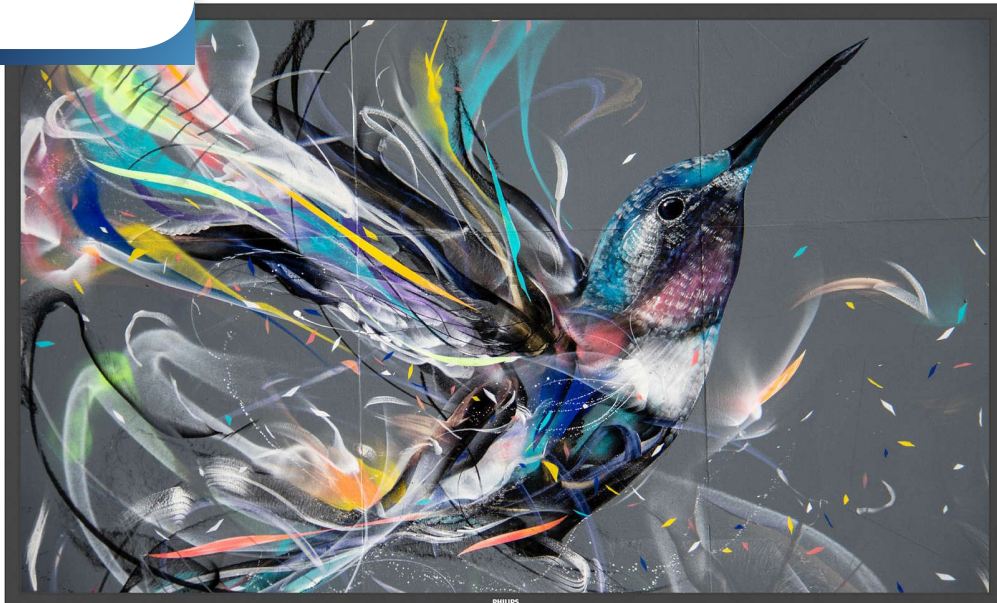

Q-line scherm

Signage Solutions

75"

Direct LED Backlight

Ultra HD



75BDL3511Q

Uitblinker

Eenvoudig in te stellen 18/7-display.

Informeer en betover iedereen met een professioneel Ultra HD-scherm uit de Philips Q-Line. Deze betrouwbare oplossing kan snel worden opgezet.

Kosteneffectieve systeemoplossing

- Energiebesparende automatische achtergrondverlichting
- Geïntegreerde mediaspeler. Plan eenvoudig USB-content
- FailOver zorgt dat er altijd content wordt afgespeeld
- Eenvoudige bediening. Op afstand beheerbare netwerkdisplays

Moeiteloze installatie. Totale controle.


- Bedienen, waarnemen, onderhouden met CMND & Control
- Dankzij de OPS-sleuf kunnen PC's zonder bekabeling worden verbonden
- Bekijk wat u wilt, wanneer u wilt met SmartPlayer

Fantastisch beeld. Ultrahoge helderheid.

- Ultra HD. Levendige beelden. Prachtig contrast


Kenmerken

CMND & Control



Beheer uw schermnetwerk via een lokale verbinding (LAN). Met CMND & Control hebt u toegang tot belangrijke functies, zoals het bedienen van ingangen en in de gaten houden van scherm-statussen. Of u nu één scherm aangesloten hebt, of 100.

FailOver

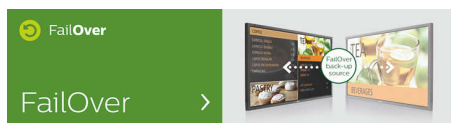


Van wachtkamer tot vergaderzaal, toon nooit een leeg scherm. Met FailOver kan uw Philips Professional Display automatisch schakelen tussen primaire en secundaire ingangen, zo kan worden gegarandeerd dat er altijd content wordt afgespeeld, zelfs als de primaire bron

uitgaat. Stel een lijst met alternatieve ingangen in om ervoor te zorgen dat u altijd zichtbaar blijft.

Geïntegreerde mediaspeler

Plan eenvoudig het afspelen van content vanaf USB. Uw Philips Professional Display wordt wakker vanuit de stand-bymodus om de gewenste content af te spelen, en schakelt vanzelf terug naar stand-by wanneer het afspelen is voltooid.

OPS-sleuf



Integreer een PC of CRD50-module met Android rechtstreeks in uw Philips Professional Display. De OPS-sleuf bevat alle de aansluitingen die u nodig hebt voor de oplossing, inclusief stroomvoorziening.

SmartPlayer



Maak van uw USB-stick een voordelig apparaat voor digitale signalering. U hoeft alleen maar uw content (video, audio, foto's) op te slaan op de USB-stick en deze aan te sluiten op uw beeldscherm. Maak een afspeellijst, stel de content in via het schermmenu en geniet van uw eigen afspeellijsten waar en wanneer u wilt.

Specificaties

Beeld/scherm

Schermdiagonaal (centimeters): 189.3 cm
Schermdiagonaal (inch): 74.5 inch
Beeldformaat: 16:9
Schermresolutie: 3840 x 2160
Pixelpitch: 0,4296 x 0,4296 mm
Optimale resolutie: 3840 x 2160 bij 60 Hz
Helderheid: 400 cd/m²
Schermkleuren: 1,07 miljard
Contrastverhouding (normaal): 1200:1
Dynamische contrastverhouding: 500.000:1
Responstijd (normaal): 8,0 ms
Kijkhoek (horizontaal): 178 graad
Kijkhoek (verticaal): 178 graad
Panel-technologie: IPS
Klinisch beeld: D-beeld voorinstelling (dicom deel 14 compatibel)
Nevel: 1%

Connectiviteit

Audio-uitgang: 3,5 mm aansluiting
Video-ingang: DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x3), USB 2.0 (x2)
Audio-invoer: 3,5 mm aansluiting
Andere aansluitingen: OPS
Externe bediening: IR (in/uit) 3,5 mm aansluiting, RJ45, RS232C (in/uit) 2,5 mm aansluiting

Comfort

Plaatsing: Liggend (18/7), Portret (18/7)
Deelmatrix: Maximaal 10 x 15
Bediening via toetsenbord: Verborgen, Vergrendelbaar
Signaal afstandsbediening: Vergrendelbaar
Signaal is doorlusbaar: RS232, IR-doorlus
Gemakkelijk te installeren: Slimme uitsparing
Energiebesparingsfuncties: Smart Power
Bestuurbaar vanaf het netwerk: RS232, RJ45
Opstarten: Inschakelvertraging, Inschakelstatus, Opstarten op bron
Opstartvenster: Philips-logo inschakelen/uitschakelen

Geluid

Ingebouwde luidsprekers: 2 x 10 W RMS

Vermogen

Netspanning: 100 - 240 V~, 50/60 Hz
Verbruik (normaal): 180 W
Verbruik (max.): 320 W

Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,5 W
Functies voor energiebesparing: Smart Power
Energieklasse: G

Ondersteunde beeldschermresolutie

Computerformaten: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1152 x 864, 75Hz, 1152 x 870, 75Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
Videoformaten: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 60Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz

Afmetingen

Breedte van het apparaat: 1683,5 mm
Gewicht van het product: 37,3 kg
Hoogte van het apparaat: 961,7 mm
Diepte van het apparaat: 69,5mm (D bij wandmontage) / 91,8mm (D met standaard) mm
Breedte van het apparaat (inch): 66,28 inch
Hoogte van het apparaat (inch): 37.86 inch
Geschikt voor wandmontage: 600 x 400 mm, M8
Diepte van het apparaat (inch): 2,74 (bij wandmontage), 3,61 (met standaard) inch
Randbreedte: 14,9 mm (gelijkmatige rand)
Gewicht van het product (lb): 82,23 lb

Voorwaarden voor een goede werking

Hoogte: 0 ~ 3000 m
Temperatuurbereik (in bedrijf): 0 ~ 40 °C
MTBF: 50.000 uur
Temperatuurbereik (opslag): -20 ~ 60 °C
Vochtigheidsbereik (in werking) [RV]: 20% ~ 80% RV (zonder condensvorming)
Vochtigheidsbereik (opslag) [RV]: 5% ~ 95% RV (zonder condensvorming)

Multimediatoepassingen

Video afspelen via USB: H.264, JPEG, MPEG, WMV3
Foto's bekijken via USB: BMP, JPEG, PNG
Audio afspelen via USB: AAC, WMA, MPEG, HEAAC

Accessoires

Meegeleverde accessoires: IR-sensorkabel (1,8 m) (x1), Philips-logo (x1), AC-netsnoer, Klep van de netstroomschakelaar, Snelstartgids (x1), Afstandsbediening en AAA-batterijen, RS232-daisy-chain-kabel (x1), USB-deksel en -schroef x1, Kabelklemmen (x3)

Diversen

Taalversies in beeldschermmenu: Arabisch, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Japans, Pools, Russisch, Spaans, Vereenvoudigd Chinees, Turks, Traditioneel Chinees
Garantie: 3 jaar garantie
Officiële goedkeuringen: CE, FCC, klasse A, CB, BSMI, EPA, VCCI, CU, ETL, EMV, PSB

