

Philips  
带模拟电视调谐器的液  
晶显示器

55 厘米 (21.5 英寸) 宽屏 T 系  
列  
全高清

220T1SB



## 时尚的外观包装，带 HDMI 的 全高清电视显示器

借助电视调谐器，尽情体验这款时尚、优秀的光面全高清显示屏！将 HDMI 和 AV 输入与震撼的音效相结合，220T1 将娱乐体验推向了新的高度！

### 至佳画质

- 全高清液晶显示屏，1920x1080
- SmartContrast 50000:1 可反映极其丰富的暗部细节
- SmartImage：带来更优质的用户友好显示体验
- 5 毫秒的响应时间，快速动作也显得清晰自然

### 体验真正的多媒体

- SmartSound 可自动选择相应模式来呈现最佳音响效果
- 预置 HDMI 可带来至佳的多媒体体验
- 可增强音响享受的超宽环绕声

### 出众的便利性

- 内置电视调谐器，用于在 PC 显示器上观看电视节目
- 操控电视功能的遥控器

# PHILIPS

# 产品亮点

## 全高清液晶显示屏, 1920x1080



全高清屏幕具有 1920 x 1080 的分辨率。这是目前体现优秀画面质量的高清信号源的最高分辨率。它支持来自所有信号源的最高分辨率。它支持来自所有信号源的 1080p 信号, 包括最新的蓝光技术和先进的高清游戏控制台, 为未来做好了充分的准备。全面升级的信号处理功能可支持更高的信号质量和分辨率。它可生成具有出色的亮度和超凡的色彩的靓丽无闪烁的逐行扫描图像。

## 预置 HDMI



HDMI-ready

预置 HDMI 设备具有接收高清多媒体接口 (HDMI) 输入所需的所有硬件。HDMI 线缆能够只通过一根线缆从电脑或任意数量的 AV 源 (包括机顶盒、DVD 播放机、AV 接收器和摄像机) 传输高质量数字视频和音频信号。

## SmartContrast 对比度 50000:1



您是否希望液晶显示屏可以呈现最高的对比度和最明艳的图像? 飞利浦高级视频处理结合独特的超级调光和背景光增强技术, 从而产生明艳的图像。SmartContrast 将通过卓越的黑水平增加对比度并提高暗色和彩色效果的精度。它通过高对比度和鲜艳的色彩为您展现亮丽、逼真的画面

## 超宽环绕立体声



超宽环绕声是飞利浦的音响技术, 可显著放大声场, 使您沉浸在音响世界。超宽环绕声采用先进的电子相移技术, 混合来自左右两侧的声音, 从而扩展两个扬声器之间的虚拟距离。这种更宽的传播空间大大增强了立体声效果, 并产生更自然的声场。超宽环绕声使您无需使用附加扬声器即可体验更深沉、更宽广的全方位环绕声。

## 5 毫秒响应时间

响应时间用于衡量信号的反应速度, 单位为毫秒。响应时间越短越好, 因为这可以消除画面中明显的 artifact, 当您观看快速移动的画面或物体时, artifact 会破坏观看体验。在此情况下, 此 LCD 面板提供 5 毫秒的响应时间, 快速移动的画面也可以清晰地呈现在液晶电视上。


## 电视遥控器

操控电视功能的遥控器

## SmartSound

SmartSound 让您可以选择电影、游戏、音乐等多种音效模式, 从而自动激活预定义的频率, 提升与该功能相关的音响效果

## SmartImage

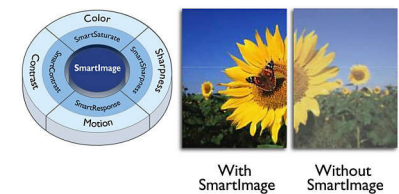

SmartImage 是飞利浦独一无二的前沿技术, 它通过分析屏幕上显示的内容, 带给您优化的显示性能。此用户友好的界面允许您选择“办公软件”、“图像”、“娱乐”、“省电”等多种模式, 以适应使用中的应用程序。SmartImage 会根据您的选择动态优化对比度、色彩饱和度以及图像和视频的清晰度, 以获得卓越的显示性能。“省电”模式选项主要为您提供节能能力。只需您轻按一下按钮, 一切功能立即实现!

## 内置电视调谐器

内置在显示器中的一个电视调谐器, 以便显示电视信号和电脑数据。



# 规格

## 连接

- 信号输入: VGA (模拟), HDMI, 电脑音频输入
- 其它接口: S-video 输入, CVBS 输入, 音频 L/R 输入, 耳机输出
- Ext 1: CVBS 输入, 音频 L/R 输入
- Ext 2: YPbPr 输入, 音频 L/R 输入
- Ext 3: CVBS 输出, 音频 L/R 输出

## 图片 / 显示

- 屏幕对角线尺寸 (公制): 54.61 厘米
- 屏幕对角线尺寸 (英寸): 21.5 英寸
- 宽高比: 宽银幕, 16:9
- 面板分辨率: 1920 x 1080
- 亮度: 250 cd/m<sup>2</sup>
- 对比度 (标准): 1000:1
- SmartContrast: 50000:1
- 响应时间 (标准): 5 毫秒
- 视角: 170° (水平) / 160° (垂直)
- 画面效果增强: 逐行扫描, TrueVision
- 屏幕增强: 抗反射镀层屏幕

## 便利性

- 便于安装: 自动调谐系统 (ATS), 即插即用
- 其它便利性: VESA 安装架 (100 x 100 毫米)
- 易于使用: 屏幕显示, 节目表, 侧控
- 屏幕格式调整: 宽银幕, 普通, 缩放 1, 缩放 2
- 遥控器: 220T1 遥控器
- 灵智模式: 电影, 标准, 个人, 鲜艳, 环保
- SmartSound: 音乐, 人声, 个人
- 屏幕显示语言: 简体中文, 简体中文

## 声音

- 输出功率 (RMS): 2 x 3 瓦
- 音效增强: 超宽环绕立体声, 灵智声音
- 声音系统: 单声道, 立体声

## 功率

- 主电源: 100-240 伏, 50/60 赫兹
- 关闭模式: 0.5 瓦
- 开启模式: 29 瓦 (演示器模式下的标准功耗)
- 环境温度: 0 °C 至 40 °C

## 支持的显示分辨率

- 电脑格式: 1920 x 1080, 60 赫兹
- 视频格式: 480i, 60 赫兹, 480p, 60 赫兹, 576i, 50 赫兹, 576p, 50 赫兹, 720p, 50/60 赫兹, 1080i, 50/60 赫兹, 1080p, 50/60 赫兹

## 尺寸

- 带支座的产品 (毫米): 382 x 528 x 176 毫米
- 包装 (宽 x 高 x 厚) (毫米): 451 x 620 x 160 毫米
- 不带支座的产品 (毫米): 347 x 528 x 65 毫米

## 重量


- 带包装的产品 (千克): 6.5 千克
- 带支座的产品 (千克): 4.6 千克
- 不带支座的产品 (千克): 4.5 千克

## 调谐器 / 接收 / 发送

- 天线输入: 75 欧姆同轴 (IEC75)
- 电视制式: PAL I, PAL B/G, PAL D/K
- 视频播放: NTSC, PAL
- 调谐器显示: PLL

## 附件

- 随附的附件: 桌架, 电源线, 快速入门指南, 用户手册, 遥控器, 遥控器电池

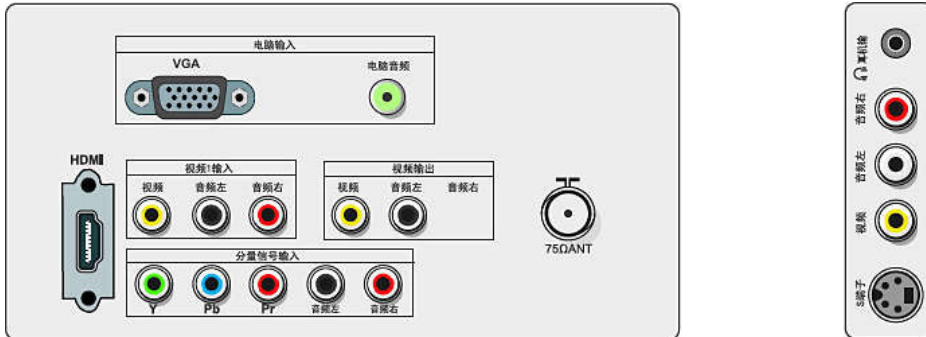

发行日期 2024-03-26

版本: 4.0.2

EAN: 87 12581 49403 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com