



Philips
ЖК-монитор

V Line
48,3 см (19")

190V3AB5

Наслаждайтесь отличным качеством яркого изображения

благодаря стереозвучанию

Наслаждайтесь отличным качеством изображения на ЖК-экране в стильном глянцевом корпусе. Оборудован стерео АС. Выбор очевиден!

Потрясающее качество изображения

- Контрастность SmartContrast 10 000 000:1 для насыщенных оттенков черного

Дизайн, который гармонирует с интерьером

- Стильный плоский дисплей в глянцевом корпусе
- Занимает немного места, подходит для любого образа жизни

Бережное отношение к окружающей среде

- Стандарт Energy Star обеспечивает низкое энергопотребление

Ощутите настоящую мультимедийность

- Встроенные акустические системы помогают сохранить порядок на столе

Невероятное удобство

- Простая настройка характеристик дисплея с помощью SmartControl Lite


PHILIPS

Основные особенности

Встроенные АС

Два стереодинамика встроены в дисплей. В зависимости от модели и дизайна устройства динамики могут быть видны при расположении во фронтальной части или не видны при расположении в нижней, верхней или задней частях устройства.

Контрастность SmartContrast 10 000 000:1

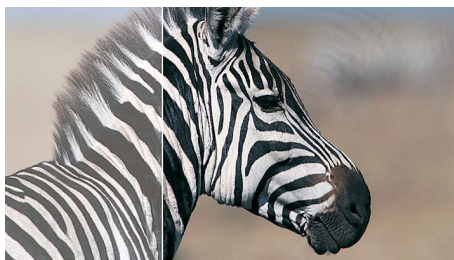

Вам необходим ЖК-дисплей с высочайшей контрастностью и яркостью изображения? Современные средства обработки видео в сочетании с уникальной технологией приглушения и усиления подсветки от

Philips обеспечивают невероятную реалистичность. SmartContrast усиливает контрастность и гарантирует превосходную передачу черного цвета, а также всех темных оттенков и областей. Это создает яркое реалистичное изображение с высоким контрастом и яркими, живыми цветами.

SmartControl Lite

SmartControl Lite — программное обеспечение нового поколения для управления монитором с поддержкой 3D изображения. Графический интерфейс позволяет пользователю выполнять тонкую настройку различных параметров монитора, таких как "Цвет", "Яркость", "Калибровка экрана", "Multi-media", "Управление идентификатором" и т. д. с помощью мыши.

Energy Star 5.0

Программа снижения энергопотребления Агентства по охране окружающей среды США Energy Star была поддержана во

многих странах. Сертификат Energy Star подтверждает, что приобретенная вами продукция соответствует последним стандартам энергопотребления. Новые мониторы Philips имеют сертификат Energy Star 5.0 и соответствуют данным стандартам или даже превосходят их. Например, по требованиям Energy Star 5.0 устройство должно потреблять не более 1 Вт электроэнергии в режиме ожидания, при этом мониторы Philips потребляют в данном режиме менее 0,5 Вт. Более подробную информацию можно найти на веб-сайте www.energystar.gov.

Стильный плоский дисплей в глянцевом корпусе

Стильный плоский дисплей в глянцевом корпусе

Небольшое занимаемое место

Занимает немного места, подходит для любого образа жизни




Built-in Speaker



SmartControl lite



Slim design



4:3 wide

Характеристики

Подключения

- Вход сигнала: VGA (аналоговый), DVI-D (цифровой HDCP)
- Синхронизация входного сигнала: Раздельная синхронизация, Синхронизация по зеленому
- Аудиовход/аудиовыход: Аудиовход ПК

Изображение/дисплей

- Размер панели: 19 дюймов (48,3 см)
- Формат изображения: 16:10
- Тип ЖК-панели: TFT-ЖКД
- Тип подсветки: Система CCFL
- Шаг пиксела: 0,2835 x 0,2835 мм
- Оптимальное разрешение: 1440 x 900 при 60 Гц
- Яркость: 250 кд/м²
- Цвета дисплея: 16,7 М
- Коэфф. контрастности (типич.): 1000:1
- SmartContrast: 10 000 000:1
- Время отклика (типич.): 5 мс
- Угол просмотра: 170° (Г) / 160° (В), @ C/R > 10
- Рабочая область просмотра: 408,24 (Г) x 255,15 (В)
- Частота сканирования: 30—83 кГц (Г) / 56—75 Гц (В)
- sRGB

Удобство

- Совместимость с системой Plug & Play: DDC CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7
- Встроенное аудио: 1,5 Вт x 2
- Удобство пользователя: Громкость/вверх, Яркость/назад, Меню/ОК, Авто/вниз, Вкл./выкл. питание
- Языки экранного меню: Английский, Французский, Немецкий, Испанский, Итальянский, Русский, Упрощенный китайский, Португальский, Турецкий
- Другие удобства: Замок Kensington, Крепление VESA (100x100 мм)

Штатив

- Наклон: -5/+20 градусов

Мощность

- Источник питания: Встроенный, 100—240 В

перем. тока, 50/60 Гц

- В выключенном состоянии: 0,5 Вт
- В активном режиме: 18,18 Вт (метод проверки EnergyStar 5.0)
- В режиме ожидания: 0,5 Вт
- LED-индикатор питания: Режим работы — белый, Режим ожидания — белый (мигающий)

Размеры

- Изделие с подставкой (мм): 462 x 382 x 204 миллиметра
- Размеры упаковки в мм (ШxВxГ): 503 x 396 x 125 миллиметра
- Изделие без подставки (мм): 462 x 319 x 54 миллиметра

Вес

- Изделие с упаковкой (кг): 4,68 кг
- Изделие с подставкой (кг): 3,57 кг
- Изделие без подставки (кг): 3,28 кг

Условия эксплуатации

- Диапазон температур (эксплуатация): от 0 °C до 40 °C
- Среднее время между отказами: 50 000 часов
- Относительная влажность: 20—80 %
- Диапазон температур (хранение): от -20 °C до 60 °C

Социальная ответственность

- Окружающая среда и электроэнергия: EnergyStar 5.0, EPEAT Silver, RoHS
- Упаковка пригодна для вторичной переработки: 100 %

Соответствие стандартам

- Подтверждение соответствия нормативам: BSMI, Маркировка CE, FCC класс B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TUV Ergo, TUV/GS, UL/cUL, WEEE

Корпус

- Цвет: Черный
- Обработка: Глянцевая (передняя панель)/ текстурная (задняя панель)



Дата выпуска 2024-03-21

Версия: 1.0.1

EAN: 87 12581 63399 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com