

Philips Signage Solutions
Layar U-Line

75"

Lampu Latar LED Edge
Ultra HD

75BDL3000U



Buat para audiens terpesona

Dengan pengalaman layar ultra besar

Nikmati konten Anda dengan cara berbeda berkat resolusi yang empat kali lebih besar daripada resolusi layar konvensional. Layar 75" ultra besar ini menawarkan resolusi 3840 x 2160 piksel yang begitu sempurna, begitu hidup, bagaikan jendela menuju dunia baru

Dioptimalkan untuk tontonan publik

- Resolusi 4K Ultra HD: resolusi yang tidak pernah Anda saksikan sebelumnya

Solusi inovatif untuk tampilan grafis

- Jadwalkan yang Anda inginkan kapan pun dengan SmartPlayer
- OPS Insert opsional untuk membuat solusi all-in-one
- Memutar konten dari 4 input terpisah dengan QuadViewer
- CMND: Kendalikan layar Anda

Peduli pada Anda, bisnis Anda, dan audiens Anda

- SmartPower untuk menghemat energi
- Jaga konten Anda tetap berfungsi dengan FailOver
- Memudahkan rapat dengan FailOver untuk konferensi


PHILIPS

Kelebihan Utama

Resolusi 4K Ultra HD


Saksikan Solusi Papan Tampilan Grafis Anda dengan cara berbeda berkat resolusi yang empat kali lebih besar dari resolusi layar Full HD konvensional. 3840 x 2160 piksel menawarkan gambar yang begitu sempurna, begitu hidup, bagaikan jendela menuju dunia baru.

QuadViewer



Lebih fleksibel dengan real estate layar Anda. Dengan kemampuan untuk memutar konten dari hingga empat input terpisah, semua di satu layar. QuadViewer ideal untuk ruang kontrol, lingkungan perusahaan, dan ruang pertemuan.

CMND



Platform manajemen layar yang kokoh, CMND memberikan kendali penuh di tangan Anda. Memperbarui dan mengelola konten dengan CMND & Create atau mengontrol pengaturan dengan CMND & Control. Semuanya mungkin dengan CMND.

OPS Insert



Ubah layar Anda menjadi solusi papan tampilan grafis digital all-in-one dan buat jaringan tampilan yang tersambung, cerdas, dan aman. Open Pluggable Specification (OPS) adalah slot standar industri yang dapat menambahkan pemutar media berstandar OPS. Solusi bebas kabel ini memberi Anda kemampuan untuk menginstal, menggunakan, atau memelihara perangkat keras kapan pun dibutuhkan.

FailOver



Menjaga agar konten Anda tetap berfungsi sangatlah penting untuk aplikasi komersial yang sulit. Meskipun kecil kemungkinan Anda akan menghadapi masalah konten, FailOver akan memberikan perlindungan konten dengan teknologi revolusioner yang memutar konten cadangan di layar apabila terjadi kegagalan pada pemutar media. FailOver otomatis bekerja ketika input utama gagal. Cukup pilih koneksi input utama dan koneksi FailOver, maka Anda siap mendapatkan perlindungan instan.

FailOver untuk Ruang Rapat

Menggunakan FailOver, sederhanakan presentasi dan konferensi video Anda. Saat ruang pertemuan atau konferensi tidak digunakan, konten latar belakang dapat dijalankan dari sumber input yang Anda pilih. Saat rapat dimulai dan Anda ingin membagikan presentasi atau tampilan layar Anda, cukup hubungkan komputer Anda dan layar secara otomatis akan mengalihkan input dan menampilkan apa yang ada di layar, tanpa harus mengalihkan input secara manual.

SmartPower



Intensitas lampu latar dapat dikontrol dan dipreset oleh sistem untuk mengurangi konsumsi daya hingga 50%, yang menghemat biaya energi secara substansial.

SmartPlayer



Ubah USB Anda menjadi perangkat papan tampilan grafis digital yang hemat biaya. Cukup simpan konten Anda (video, audio, gambar) di USB dan colokkan ke layar Anda. Buat daftar putar dan jadwalkan konten melalui menu di layar, dan nikmati daftar putar buatan Anda kapan saja dan di mana saja.

Spesifikasi

Konektivitas

- Output audio: Jack 3,5mm, Konektor speaker eksternal, SPDIF
- Input video: VGA (Analog D-Sub), DisplayPort (1.2), DVI-D, HDMI (x3), Komponen (RCA), Komposit (RCA)
- Input audio: Jack 3,5 mm, Audio Kiri/Kanan (RCA)
- Koneksi lain: Keluaran-AC, OPS, USB
- Keluaran video: DisplayPort
- Kontrol eksternal: RS232C (in/out) jack 2,5 mm, RJ45, IR (in/out) jack 3,5 mm

Gambar/Tampilan

- Ukuran layar diagonal (metrik): 189.3 cm
- Ukuran layar diagonal (inci): 74.5 inci
- Rasio Aspek: 16:9
- Resolusi panel: 3840 x 2160
- Pitch piksel: 0,429 x 0,429 mm
- Resolusi optimal: 3840 x 2160 @ 60Hz
- Kecerahan: 410 cd/m²
- Warna tampilan: 1073 M
- Rasio kontras (tipikal): 1200:1
- Rasio kontras dinamis: 500.000:1
- Waktu respons (tipikal): 8 md
- Sudut pandang (horizontal): 178 derajat
- Sudut pandang (vertikal): 178 derajat
- Penyempurnaan gambar: Gerakan tarik ke bawah 3/2 - 2/2, 3D Combfilter, 3D MA non-selang-seling, Penyempurnaan kontras dinamis, Kompensasi gerakan non-selang-seling, Progressive scan
- Teknologi panel: IPS

Nyaman

- Penempatan: Lanskap (16/7)
- Gambar dalam gambar: PIP
- Fungsi hemat energi layar: Pergeseran Piksel, Kecerahan Rendah
- Kontrol keyboard: Tersembunyi, Dapat dikunci
- Sinyal remote control: Dapat dikunci
- Sinyal loop through: RS232, DisplayPort, IR Loophthrough
- Mudah diinstal: Smart Insert
- Fungsi Hemat Energi: Smart Power
- Kemudahan lain: Gagang pengangkat
- Performa gambar: Kontrol warna lanjutan
- Dapat dikontrol oleh jaringan: RS232, HDMI (Satu Kabel), LAN (RJ45)

Suara

- Speaker terpasang: 2 x 10W RMS

Daya

- Stopkontak: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- Konsumsi (Khas): 197 W
- Penggunaan daya siaga: $\leq 0,5W$

Dimensi

- Lebar Set: 1.676,60 milimeter
- Berat produk: 53,3 kg
- Tinggi Set: 955,00 milimeter
- Kedalaman Set: 73,80 milimeter
- Lebar Set (inci): 66,01 inci
- Tinggi Set (inci): 37.60 inci
- Pemasangan di dinding: 600 x 400 mm, M8
- Kedalaman Set (inci): 2,91 inci
- Lebar bezel: 12,50 mm
- Berat produk (lb): 117,51 lb
- Lebar Smart Insert: 250 milimeter
- Tinggi Smart Insert: 300 milimeter

Kondisi pengoperasian

- Ketinggian: 0 ~ 3000 m
- Kisaran suhu (pengoperasian): 5 ~ 40 °C
- MTBF: 50.000 jam
- Kelembapan relatif: 20 ~ 80 %
- Kisaran suhu (penyimpanan): -20 ~ 60 °C

Aplikasi Multimedia


- Pemutaran Video USB: M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV
- Pemutaran Gambar USB: BMP, GIF, JPEG, JPG
- Pemutaran Audio USB: AAC, AIF, AIFF, ASF, LPCM, M3U, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA

Aksesori

- Aksesori disertakan: Kabel Daya AC, Baterai untuk remote control, Panduan cepat, Remote Control, Petunjuk Pengguna pada CD-ROM, Kabel RS232, Kabel HDMI
- Aksesori opsional: Penerima HDBaseT OPS (CRD25), Sensor Gerakan Lampu IR (CRD41)

Lain-lain

- Bahasa pada Layar: Indonesia, Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Rusia, Spanyol, Turki, Mandarin Sederhana, Cina Tradisional, Arab, Jepang, Portugis
- Jaminan: Garansi 3 tahun
- Persetujuan peraturan: CE, UL/cUL, CCC, C-Tick, RoHS, GOST, FCC, Kelas A

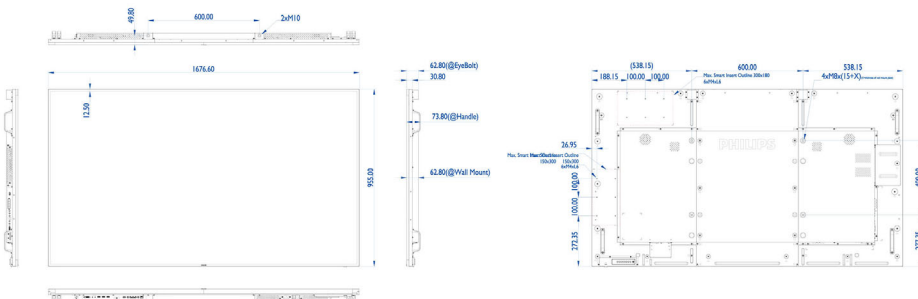

Tanggal dikeluarkan
2024-03-27

Versi: 1.0.1

EAN: 87 12581 73952 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com