

Philips
LCD TV

32 吋
HD Ready

32PFL5203



親歷其境

透過 768p 顯示屏體驗亮麗畫面效能。結合功能強大的 Pixel Plus 2HD 引擎和隱藏式喇叭，這款 Flat TV 讓您親嘗仿如身臨其境的影音體驗。

安裝簡易，讓您盡情享受歡樂

- 透過一根連接線實現 2 HDMI 輸入全數碼 HD
- EasyLink：讓您可以透過 HDMI CEC 方便地控制電視和所連接的裝置
- 電腦輸入讓你使用電視機作為個人電腦的顯示器
- 智能模式可為您觀看的內容選擇最佳模式
- 旋轉底座可為您提供最佳的觀看角度

清晰而強勁的聲音效果

- 隱藏式喇叭可提供絕佳的聲音效果
- 30 瓦 RMS 高音效功率

欣賞流暢清晰的畫面

- Pixel Plus HD 讓您可體驗 HDTV 中更細緻、更有層次及更清晰的畫質
- 高達 8.5 微秒的反應時間，可提供清晰快速的動作畫面
- 289 億色彩，顯示亮麗自然的影像
- 動態對比 33000:1 帶來深沉豐盈的黑色細節

PHILIPS

產品特點

Pixel Plus HD



Pixel Plus HD 是一種畫面處理技術，能讓觀眾觀看的内容變得更生動、自然和現實。結果是每次都從各種 HD 訊源中得到清晰細膩的影像，展現令人難以置信的細緻和層次。

8.5 毫秒反應時間

反應時間是以毫秒來衡量訊號反應速度。由於影像雜訊會在你觀看快速移動的圖像或物體時產生不良影響，而較快的反應時間可以消除影像雜訊，因此時間越快效果越好。在這種情況下，LCD 屏幕可為您提供 8.5 毫秒的反應速度，從而可讓您觀看 LCD TV 上清晰、快速移動的畫面。

289 億色彩



最先進色彩處理中的逼真和自然的影像。三色彩頻道 (RGB) 得到優化，總處理能力

為 289 億種色彩。先進的算法檢測細微色彩陰影和膚色，經過處理後產生最自然的色彩。

動態對比 33000:1

你希望 LCD 平面顯示器也可播放最高對比及最鮮明的影像。Philips 的進階影響處理技術與獨特的極致模糊背景燈科技相結合，能帶來更生動的影像。動態對比可以增加完美黑色層次與暗色陰影及色彩準確再現之間的對比，製造亮麗、栩栩如生、高對比及顏色鮮明的畫面。

隱藏式喇叭

隱藏式喇叭系統同機殼設計完美結合。Incredible Surround 可讓您體驗超凡聲音深度和廣度的混合音效。它提供的清晰和廣闊音階，是對豐富視覺體驗的有力補充。

30 瓦 RMS 高音效功率

30 瓦 RMS 高音效功率

2 個 HDMI 輸入

HDMI 可將未經壓縮的數碼 RGB 訊號，由來源直接傳送至螢幕。由於不用將數碼訊號轉換成類比訊號，因此可以產生完美無瑕的影像。歸功於良好的訊號品質，閃爍現象得以減少，畫質也更加清晰。透過與來源裝置之間的智能型連線，HDMI 可提供最高的輸出解像度。HDMI 輸入訊號能完全反向兼容於 DVI 來源，但包含了數碼音訊。HDMI 採用了 HDCP 複製保護功能。透過雙 HDMI 輸入，你可以連接多個 HD 來源，例如一個用於 HD 機頂盒，另一個用於藍光光碟播放機。你的電視已經為將來的 HD 裝置做好充足準備。

EasyLink



EasyLink 使用 HDMI CEC 業界標準協定來控制已連接裝置和電視透過 EasyLink，只需一個遙控便可以使用電視和已連接裝置的主要功能。EasyLink 使用標準的 HDMI 電線傳輸系統命令，它在所有配備有 HDMI CEC 的電子裝置之間工作。

PC 輸入 (HDMI 和 VGA)

使用 PC 輸入，您可憑藉 HDMI-DVI 線 / 轉換器 (用於數字訊號) 或 VGA 線 (用於模擬訊號)，將電視用作 PC 顯示器。

智能模式

最佳相片和聲音取決於多個方面，如視像源、內容類型、空間環繞聲、顯示裝置類型等。智能模式具有預定義的相片和聲音設定，可方便透過電視來進行預設。「個人」設定可讓您根據使用偏好來定義相片設定，儲存起來並獲得輕鬆存取權限，以便日後選擇。所有這些內容均方便內置於電視中，以便獲得最佳設定。

旋轉底座

電視配備有旋轉底座，可讓您從任何喜歡的位置和角度來觀看電視，從而讓您坐在房間的任何位置，均可體驗到最佳的娛樂享受。

規格

影像 / 顯示

- 螢幕比例：闊螢幕
- 螢幕對角尺寸（英制）：32 吋
- 螢幕對角尺寸（公制）：81 厘米
- 螢幕解像度：1366 x 768p
- 亮度：500 cd/m²
- 影像增強功能：Pixel Plus HD, 3D 梳型濾波器, Active Control + 光源感應器, 對比增強, 數碼降噪功能, 鋸齒線抑制, 亮度瞬間補償, 逐行掃描
- 動態畫面對比：33000:1
- 響應時間（常規）：8.5 毫秒
- 可視角度：176° (H) / 176° (V)
- 畫面增強功能：防反光多重膜平面螢幕

支援的顯示解像度

- 電腦格式：640 x 480, 60, 72, 75, 85Hz, 720 x 400, 70Hz, 800 x 600, 60, 72, 75, 85Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75, 85Hz, 1280 x 768, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1360 x 768, 60Hz
- 視訊格式：480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576i, 50Hz, 576p, 50Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 24, 50, 60Hz, 1080p, 24, 25, 30Hz

選台器 / 接收 / 傳送

- 天線輸入：75 歐姆同軸 (IEC75)
- 調諧器波段：超頻, S-Channel, UHF, VHF
- 電視系統：PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K
- 預設頻道數目：99
- 影像播放：NTSC, SECAM, PAL

舒適

- 兒童保護裝置：兒童安全鎖 + 監管控制
- 安裝方便：自動儲存, 微調, 節目名稱, 排序
- 方便易用：8 頻道智慧瀏覽清單, 自動音量調節器 (AVL), 節目清單, 側邊控制
- 時鐘：在主屏幕上, 定時睡眠功能, 喚醒定時器
- 連接增強：容易連接
- 螢幕格式調整：4:3, 電影擴大 14:9, 電影擴大 16:9, 字幕縮放, 超級縮放, 闊螢幕
- 遙控器：電視
- 遙控器類型：PF02A08B
- 訊號強弱顯示燈：是
- 圖文信息：1000 頁智能文字
- 屏幕操作系統語言：英文, 簡體中文, 阿拉伯文, 泰文, 越南文
- 智能模式：遊戲, 電影, 個人的, 慳電, 標準, 鮮明

聲音

- 均衡器：7 段
- 輸出功率 (RMS)：30 瓦
- 音效系統：單聲道, 立體聲, BBE
- 音效增強：自動音量調校器, 圖形等化器, 超寬環迴立體聲

喇叭

- 內置喇叭：2

連接

- AV 1: 左 / 右音訊輸入, YPbPr
- AV 2: 左 / 右音訊輸入, CVBS 輸入
- EasyLink (HDMI-CEC): 一鍵播放, 系統資訊 (功能表語言), 系統待機
- 前方 / 側面連接：左 / 右音訊輸入, CVBS 輸入, 耳機輸出, S-Video 輸入端子
- HDMI 1: HDMI v1.3
- HDMI 2: HDMI v1.3
- 其他連接：電腦 VGA 輸入 + 左 / 右音訊輸入

電源


- 市電：100-240V, 50/60Hz
- 環境溫度：5 °C 至 40 °C
- 功率：130 瓦
- 待機模式耗電量：(一般情況) <0.15 瓦

配件

- 附配件：座?式旋轉底座, 電源線, 快速入門指南, 用戶手冊, 註冊卡, 保用證, 遙控器, 遙控器電池

尺寸

- 調整寬度：819 毫米
- 調整高度：518 毫米
- 調整深度：92 毫米
- 產品重量：14.5 千克
- 機器寬度（含機座）：819 毫米
- 機器高度（含機座）：579 毫米
- 機器深度（含機座）：220 毫米
- 產品重量（包括機座）：18 千克
- 包裝盒寬度：938 毫米
- 包裝盒高度：646 毫米
- 包裝盒深度：255 毫米
- 重量（含包裝）：21 千克
- 兼容掛牆安裝：200 x 300 毫米

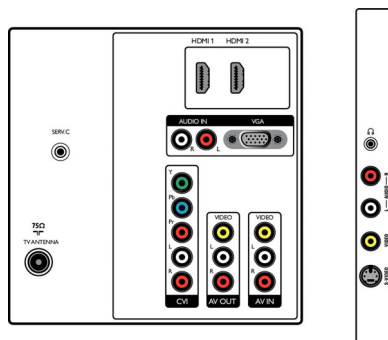

出版日期 2023-10-09

版本：1.0.55

EAN: 87 12581 42410 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com