



Philips
LCD 顯示器，帶類比 TV
調諧器

51 厘米（20 吋）闊 T 系列
1600 x 900（HD+）

200T1SB



配有時尚包裝的 HDMI 高清類 比 TV 顯示器

透過這款時尚光亮且出眾的帶有全高清類比 TV 調諧器的顯示器體驗一流多媒體功效！結合 HDMI 與 AV 輸入以及強勁的音效，200T1 可讓家庭娛樂更上一層樓！

一流畫質

- HD+ LCD 顯示屏，具有 1600 x 900 解像度
- 高達 5 毫秒的響應時間，可提供清晰快速的動作畫面
- SmartContrast 50000:1 帶來無比豐盈的黑色細節
- SmartImage：簡單易用的最佳視覺體驗
- 支援 HD Ready 的顯示器可顯示最高畫質的 HD 訊號

體驗逼真的多媒體效果

- SmartSound 可選擇最佳模式以達到完美的音訊效能
- 支援 HDMI，提供頂級品質的多媒體體驗
- Incredible Surround，增強音效享受

非常方便

- 這是一個內置電視調諧器，用來在 PC 顯示器上觀看電視節目。
- 適用於 TV 功能的遙控器

PHILIPS

LCD 顯示器，帶類比 TV 調諧器
51 厘米 (20 吋) 闊 T 系列 1600 x 900 (HD+)

200T1SB/69

產品特點

HD Ready




享受高清畫面所展現的卓越畫質，並隨時可以欣賞來自 HDTV 機頂盒或藍光光碟等 HD 訊源的精彩節目。HD ready 是受保護的標籤，具備此功能的裝置可提供遠較逐行掃描為佳的畫質。HD ready 嚴格遵守 EICTA 所訂立的標準，提供 HD 級畫面，以突顯高清訊號的解像度與畫質優點。HD ready 同時可支援類比 YPbPr 連線及 DVI 或 HDMI 的未壓縮數碼連線，並支援 HDCP。HD Ready 可以顯示 50 及 60Hz，720p、1080i 的訊號。

支援 HDMI



支援 HDMI 的裝置備具有接受高解像度多媒體介面 (HDMI) 輸入，透過一條電線便可從電腦或任何 AV 裝置（包括機頂盒、DVD 機、A/V 接收器以及視像攝影機）傳送所有高質素數碼音訊和視訊。

SmartContrast 比 50000:1

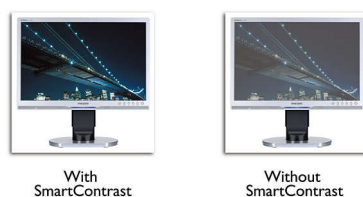

您希望 LCD 平面顯示器也可播放最高對比及最鮮明的影像。Philips 的進階影像處理技術與獨特的極致模糊背景燈科技相結合，能帶來更生動的影像。SmartContrast 可以增加完美黑色層次與暗色陰影及色彩準確再現之間的對比，製造亮麗、栩栩如生、高對比及顏色鮮明的畫面。

超寬環迴立體聲




Incredible Surround 是 Philips 的一項音訊技術，有效放大了音場，讓您沉浸於音響之中。Incredible Surround 使用最新的電子相位轉換技術，混合來自左右喇叭的聲音，使這兩個喇叭之間的虛擬距離增加，大大增強了立體聲效果，建立更自然的音場。Incredible Surround 讓您體驗更深更廣的完全環迴音效，而不需要使用附加喇叭。

5 毫秒響應時間

響應時間是以毫秒來衡量訊號響應速度。由於影像雜訊會在您觀看快速移動的影像

或物體時產生不良影響，而較快的響應時間可以消除影像雜訊，因此時間越快效果越好。在這種情況下，LCD 屏幕可為您提供 5 毫秒的響應速度，從而可讓您觀看 LCD TV 上清晰、快速移動的畫面。

SmartImage

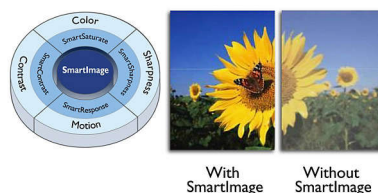

SmartImage 為 Philips 獨創的尖端科技，能夠分析屏幕播放的內容並提供最佳的顯示效果。簡單易用的介面允許您選擇各種模式，如辦公、圖像、娛樂、經濟等，以配合所使用的應用程式。據您的選擇，SmartImage 能有效優化影像和影片的對比度、色彩飽和度及清晰度，以達到最佳的播放效果。經濟模式可以為您節省大量電力。只要按一下按鈕即可馬上享受！

LCD 顯示屏，1600 x 900p

HD+ LCD 顯示屏，具有 1600 x 900 解像度

SmartSound

SmartSound 允許您選擇各種模式，如電影、遊戲、音樂等，由此自動啟動預先定義的頻率，從而提高與該功能相關的音效

適用於 TV 的遙控器

適用於 TV 功能的遙控器

內置 TV 調諧器

這是顯示器中內置的電視調諧器，用來顯示電視訊號和電腦資料。



規格

連接

- 訊號輸入：VGA（類比），HDMI，PC 音效輸入端子
- 其他連接：S-Video 輸入端子，CVBS 輸入，左 / 右音訊輸入，耳機輸出
- Ext 1：CVBS 輸入，左 / 右音訊輸入
- Ext 2：YPbPr 輸入，左 / 右音訊輸入
- Ext 3：CVBS 輸出，左 / 右音訊輸出

影像 / 顯示

- 螢幕對角尺寸（公制）：50.8 厘米
- 螢幕對角尺寸（英制）：20 吋
- 螢幕比例：闊螢幕，16:9
- 螢幕解像度：1600 x 900
- 亮度：250 cd/m²
- 對比率（一般）：1000:1
- SmartContrast：50000:1
- 響應時間（常規）：5 毫秒
- 可視角度：170° (H) / 160° (V)
- 影像增強功能：逐行掃描，TrueVision
- 畫面增? 功能：防反光多重膜平面螢幕

舒適

- 安裝方便：自動調諧系統 (ATS)，隨插即用
- 其他便捷功能：VESA 支架（100x100 毫米）
- 方便易用：螢幕顯示 (OSD)，節目清單，側邊控制
- 螢幕格式調整：闊螢幕，一般，縮放 1，縮放 2
- 遙控器：200T1 遙控器
- 智能模式：電影，標準，個人的，鮮明，環保
- SmartSound：音樂，語音，個人的
- 螢幕操作系統語言：繁體中文，簡體中文

聲音

- 輸出功率（RMS）：2 x 3 瓦

- 音效增強：超寬環迴立體聲，Smart Sound
- 音效系統：單聲道，立體聲

電源

- 電源：100-240V，50/60Hz
- 關閉模式：0.5 瓦
- 開啟模式：29 瓦（通常處於監控模式）
- 環境溫度：0 °C 至 40 °C

支援的顯示解像度

- 電腦格式：1600 x 900，60Hz
- 視訊格式：480i，60Hz，480p，60Hz，576i，50Hz，576p，50Hz，720p，50，60Hz，1080i，50，60Hz，1080p，50，60Hz

尺寸

- 產品（含支架）（毫米）：361 x 490 x 176 毫米
- 包裝（毫米）（寬 x 高 x 厚）：420 x 565 x 160 毫米
- 產品（不含支架）（毫米）：327 x 490 x 65 毫米

重量


- 產品（含包裝）（千克）：6.6 千克
- 產品（含支架）（千克）：4.9 千克
- 產品（不含支架）（千克）：4.7 千克

選台器 / 接收 / 傳送

- 天線輸入：75 歐姆同軸 (IEC75)
- 電視系統：PAL I，PAL B/G，PAL D/K
- 影像播放：NTSC，PAL
- 調諧器顯示：PLL

配件

- 附配件：底座，電源線，快速入門指南，用戶手冊，遙控器，遙控器電池

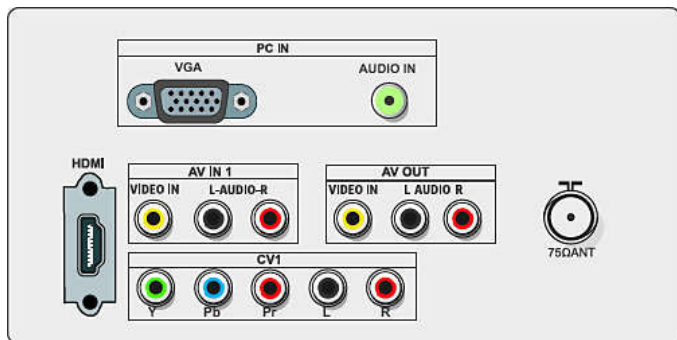

出版日期 2024-04-21

版本：3.0.2

EAN: 87 12581 49400 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com