



Philips 5100 series
超薄全高清 LED 電視

102 厘米 (40 吋)
全高清 LED TV
DVB-T/T2



40PFT5100

超薄全高清 LED 電視

採用 Digital Crystal Clear

先進耐用的電視：Philips 5100 系列超薄全高清 LED 電視採用 Digital Crystal Clear 技術，帶來鮮豔的畫面和出色的聲效，還有多個精彩功能，例如額外的 USB 和 HDMI 連接埠，讓您在家中觀賞電視。

舒適地觀看電視

- 3 個 HDMI 輸入連 Easylink 方便整合式連接
- USB 方便播放多媒體內容
- 電腦輸入讓你使用電視機作為個人電腦的顯示器

功能繁多，典雅美觀

- 超薄鑲邊展現更多動人的畫面
- 開放式支架設計營造輕巧、浮起的效果

不論何時皆可享有清晰、生動的畫質

- Digital Crystal Clear：精確得希望與大家分享
- 100Hz PMR 帶來極度清晰的動態影像

PHILIPS

超薄全高清 LED 電視
102 厘米 (40 吋) 全高清 LED TV, DVB-T/T2

產品特點

開放式支架

配備現代、幼細線條的電視值得擁有超凡的支架。這正是 Philips 電視設計師創造此獨特、開放式支架的原因，以完美地與您的室內設計配合。

超薄鑲邊



傳統電視在電視四周設有畫框般的鑲邊，而我們的超薄鑲邊時尚纖薄，讓您享受更多動人的畫面。

Digital Crystal Clear

對於任何來源的自然影像，Philips 創造了 Digital Crystal Clear。無論您觀看最愛的電視劇、新聞報導或跟朋友看短片，最佳的對比度、色彩及清晰度都會呈現眼前。

100 Hz 完美動態補償率



完美動態補償率與 Philips 的顯示器技術及進階視訊處理結合，以改善每個影像的質素。因此，不論您喜歡玩遊戲、快速的運動活動或動作電影，您將可體驗終極清晰和順暢的移動影像。

3 個 Easylink HDMI 輸入



一條 HDMI 線即可避免電線纏繞，將裝置的圖像及音訊訊號傳送至電視。HDMI 運用

40PFT5100/98

未壓縮的訊號，確保將來源的最佳品質傳送到屏幕上。搭配 Philips Easylink，您只需要一個遙控器，就可以在執行大部分的 TV、DVD、Blu-ray、機頂盒或家庭影院系統的操作。

USB (相片、音樂、視訊)



USB



將 USB Memory Stick、數碼相機、MP3 播放機或其他多媒體裝置連接到電視的 USB 連接埠，即可輕鬆使用螢幕內容瀏覽器欣賞相片、享受視訊及音樂。

PC 輸入 (VGA)

使用電視機作為顯示器。只需使用 VGA 電線進行連接即可。

規格

影像 / 顯示

- 螢幕比例: 4:3/16:9
- 螢幕對角尺寸 (英制): 40 吋
- 螢幕對角尺寸 (公制): 102 厘米
- 顯示: LED 全高清
- 螢幕解像度: 1920 x 1080p
- 亮度: 280 cd/m²
- 影像增強功能: Digital Crystal Clear, 100 Hz 完美動態補償率

支援的顯示解像度

- 電腦輸入: 高達 1920x1080 @ 60Hz
- 影像輸入: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, 高達 1920x1080p

選台器 / 接收 / 傳送

- 數碼電視: DVB-T/T2
- 影像播放: NTSC, PAL, SECAM
- 支援 MPEG: MPEG2, MPEG4
- 類比電視: NTSC, PAL, SECAM

多媒體應用程式

- 視訊播放格式: 容器: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- 音樂播放格式: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 向上兼容至 v9.2)
- 支援字幕格式: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- 畫面播放格式: JPEG, BMP, PNG

用戶互動

- 方便易用: 單鍵返回主頁按鈕
- 可升級的固件: 可經由 USB 實現硬件昇級
- 螢幕格式調整: 自動縮放, Superzoom, 電影擴大 16:9, 未經調改, 4:3, 16:9
- 訊號強弱顯示燈: 是
- 圖文信息: 1000 頁超文字內容
- 電子節目指南*: 8 日電子節目指南

聲音

- 輸出功率 (RMS): 16 瓦
- 音效增強: 超寬環迴立體聲, 清晰音質, 自動音

量調校器, 低音控制, Smart Sound

連接

- HDMI 連接端子數量: 3
- YPbPr 內的組件數目: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): 一鍵播放, 裝置自動開機, INlink 控制, 電視自動開啟
- USB 數目: 1
- 其他連接: 數碼音效輸出 (同軸), 音效輸入 (VGA/DVI), 耳機輸出, VGA 電腦輸入, 天線 IEC/IFC (ATV)

電源

- 市電: AC 110 - 240V 50/60 Hz
- 環境溫度: 5 °C 至 35 °C
- 備用模式耗電量: < 0.5 瓦
- 省電功能: 自動關機計時器, Eco 模式, 畫面靜音 (適用於收音機)
- 關機模式耗電量: < 0.5
- 年度能耗: 67 kW · h

配件

- 附配件: 遙控器, 底座, 電源線, 快速入門指南, 法規與安全小冊子, 保用證

尺寸


- 調整寬度: 918 毫米
- 調整高度: 531 毫米
- 調整深度: 77 毫米
- 產品重量: 8.8 千克
- 機器寬度 (含機座): 918 毫米
- 機器高度 (含機座): 570 毫米
- 機器深度 (含機座): 257 毫米
- 產品重量 (包括機座): 9.1 千克
- 包裝盒寬度: 1050 毫米
- 包裝盒高度: 695 毫米
- 包裝盒深度: 131 毫米
- 重量 (含包裝): 11.2 千克
- 兼容掛牆安裝: 200 x 200 毫米

Connections

Side



Rear

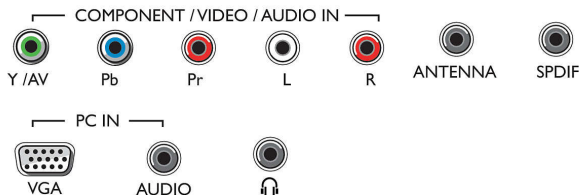

出版日期 2023-10-04

版本: 3.3.1

EAN: 87 18863 00460 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com



* EPG 及實際可視度 (最多 8 天) 視乎國家及營運商而定。
* 根據電視每天 4 小時、365 天運作的能耗, 以 kWh 為計算單位的每年能耗量。實際能耗量依電視的使用方式而定。
* 電視支援免費廣播節目的 DVB 網絡商。可能不支援特定的 DVB 網絡商。最新的清單可於 Philips 支援網站的常見問題解答裡找到。部份網絡商必須訂閱及條件存取。詳情請聯絡您的網絡商。
* (Philips) 僅適用於指定的 Philips 播放器裝置。