

Philips Cinema 21:9  
LED 電視

147 厘米 ( 58 吋 )

全高清 1080p  
數碼電視

58PFL9955H



# 每晚的影視大餐

支援 21:9 電影格式及 Ambilight 幻變環迴燈光設計

Philips 58PFL9955 LED 電視為您帶來真實的電影觀賞效果。具備 Perfect Pixel HD Engine 和 LED Pro 功能的超闊螢幕電視完美配合 21:9 電影格式，再搭配上沉浸式 Ambilight 幻變環迴燈光設計，讓您享受仿如置身電影院的視覺盛宴。

## 真正的電影院體驗

- Cinema 21:9 電影螢幕比例，頂端與底部無黑條
- Ambilight Spectra 3 幻變環迴燈光設計拓寬您的視覺體驗
- 全高清 3D 電視提供真正令人沉醉的 3D 電影體驗
- 在看電視的同時，透過多視圖功能掌握最新動態

## 內置互聯網電視

- Philips Net TV 採用 Wi-Fi，提供電視流行線上服務
- 線上一流的視訊商店和電視節目可隨機播放
- Wi-Fi MediaConnect 可在電視上投影電腦媒體檔案

## 獲獎的電視畫質

- 全高清與 Perfect Pixel HD Engine 可為你帶來無與倫比的清晰
- LED Pro 實現最佳對比度和亮度
- Bright Pro 可提供逼真亮度
- 400Hz Clear LCD，0.5 毫秒實現超凡動態影像清晰度
- 動態補償技術展示最自然流暢的全高清電影

# PHILIPS

LED 電視  
147 厘米 ( 58 吋 ) 全高清 1080p, 數碼電視

## 產品特點

### 21:9 電影螢幕比例



大部分電視備有 16:9 ( 或 1.78:1 ) 螢幕比例及 1080p 全高清解像度。可是，荷里活巨片通常以 2.39:1 螢幕比例拍攝。Philips 全新 Cinema 21:9 電視配備 21:9 (2.39:1) 螢幕比例，完美地配合導演使用的原始電影格式。無論甚麼電影，您都能以原始螢幕比例欣賞，並且毫無黑邊。

### 透過電視提供多視窗



在看電視的同時，透過多視窗功能掌握最新動態。在清晰整齊的屏幕上觀看網上服務，如 Net TV 屏幕與電視屏幕並排。可以在電視屏幕旁邊打開 Net TV 視窗，或將電視屏幕結合其他視訊裝置屏幕一起打開。可以透過主要操作輕鬆交換小型屏幕以便於控制。

### Ambilight Spectra 3 幻變環迴燈光設計



Ambilight Spectra 3 幻變環迴燈光設計帶給您嶄新的視覺體驗。這是 Philips 的一項專利技術，透過將電視三個邊上的光線從屏幕背面投影到周圍的牆壁上，從而擴大屏幕效果。Ambilight 可自動調節電視周圍光線的顏色和亮度，使其與畫面配搭，營造

一種令人沉醉的視覺體驗。無論牆壁是什麼顏色，牆壁自適應功能都能夠確保光線的顏色始終與畫面的顏色相搭配。透過 Ambilight 享受更廣闊的畫面。

### Perfect Pixel HD Engine

體驗 Perfect Pixel HD Engine 帶來無與倫比的細膩與清晰。加強畫面內每個像素，與周圍的像素配合，呈現更自然的畫面。實現了細膩、自然細節、生動色彩、超凡對比度和平滑自然動態的獨特結合，任何畫面都可達到這一效果。從多媒體到標準電視等各種內容來源中的雜訊及噪音得以偵測和減少，確保乾淨、清晰且銳利的影像。全高清螢幕擁有 1920 x 1080p 像素的解像度，可以產生耀眼不閃爍、亮度適中的掃描畫面。

### 全高清 3D 電視

在您自己的客廳裡，可以透過全球首創影院屏幕比例的 3D 電視盡情享受 3D 電影。動態 3D 採用最新一代快速顯示技術，並且能以全高清解像度實現超真實效果。以藍光光碟和 3D 廣播電視格式發佈的優質 3D 電影可以提供多種高品質的內容選擇。只需根據需要另行購置多套 3D 眼鏡，即可隨時體驗全高清 3D 體驗 ( 擴展套件 PTA03 )。

### LED Pro



透過 Philips 屢獲殊榮的 LED Pro 欣賞令人驚嘆的圖像，節能 50%！1000 多個 LED 在同一柵格中選擇性地起到背景燈作用。可在光亮圖像區域產生靚麗的燈影，在黑暗區域則減弱色彩，實現節能。結合強大的 Perfect Pixel HD Engine，為觀眾帶來具有高對比度、清晰銳利的震撼影像。透過 LED Pro，黑色更加深沉，白色更加亮麗。

58PFL9955H/12

### Bright Pro



Bright PRO

憑藉 Bright Pro 的逼真亮度和無與倫比的對比度體驗震撼的影像畫面。根據 Philips 屢次獲獎的 LED Pro 而建，不但能夠提高圖像部分的光輸出，同時亦可保持圖像的墨黑深色部分。此外，這還同時提供了無與倫比的亮度，而進階的智能處理技術可實現節省高達 50% 的能源。

### 400Hz LCD，0.5 毫秒響應時間

盡情享受最快的 Philips LCD 電視。400Hz Clear LCD\* 將 LCD 電視響應時間縮短至史無前例的 0.5 毫秒，因此即便是最快速的動作畫面，也能讓您享受一流的動態影像清晰度。

### 完美的動態補償技術



欣賞無震動影像。無論是接收廣播節目還是透過電影媒體播放錄製的電影材料 ( 包括 1080p 電影以及藍光光碟和 DVD 上的 24p True Cinema )，完美的動態補償技術會估算影像中的動作並改善其中的晃動現象。呈現更加流暢平穩的畫面，最清晰的效果。為您帶來勝於戲院的動態影像表現！

### 視訊商店和電視節目可隨選播放

透過電視直接欣賞網上視訊商店的優質影片。您可以躺在舒服的沙發上，只需按一下按鈕即可欣賞最浪漫的經典或快速動作影片。視訊商店提供了一系列的流行電影和電視劇，包括最新熱播的影片到極其珍貴的經典影片。將自己從固定的節目播放時段中解放出來，隨時觀看您喜愛的任何內容。再也不會錯過喜愛的節目！「回看電視」提供電視劇或節目的重播。具體情況和服務可能會視國家 / 地區或廣播機構而有所不同。



LED 電視  
147 厘米（ 58 吋）全高清 1080p, 數碼電視

58PFL9955H/12

# 規格


## Ambilight 幻變環迴燈光設計

- Ambilight 幻變環迴燈光設計 : Ambilight Spectra 3 幻變環迴燈光設計, 隨時可用的休息室燈光模式, 關閉日落柔和光, 牆面適配色彩
- Ambilight 版本 : 3 側
- Ambilight 幻變環迴燈光設計系統 : LED 豐富色彩
- 省電功能 : 手動和透過光源感應器

## 影像 / 顯示

- 螢幕比例 : 2.39:1, 21:9
- 螢幕對角尺寸（英制）: 58 吋
- 螢幕對角尺寸（公制）: 147 厘米
- 彩色機身 : 黑色磨砂鋁材
- 顯示 : LCD 全高清, 2D 分段 LED 背光
- 3D: 3D TV\*
- 螢幕解像度 : 2560x1080p
- 亮度 : 500 cd/m<sup>2</sup>

- 影像增強功能 : Perfect Pixel HD Engine, 完美的動態補償技術, 完美的對比度, 完美的色彩, 廣闊色域顯示器, Active Control + 光源感應器, 2D/3D 降噪功能, 400Hz Clear LCD\*, 背光掃描, 局部變暗 LED 背光, 分段 LED 背光, Bright Pro, LED Pro, Super Resolution（超高解像度）
- 動態畫面對比 : 10.000.000:1
- 響應時間（常規）: 0.5（等同於 BEW）毫秒
- 可視角度 : 176° (H) / 176° (V)

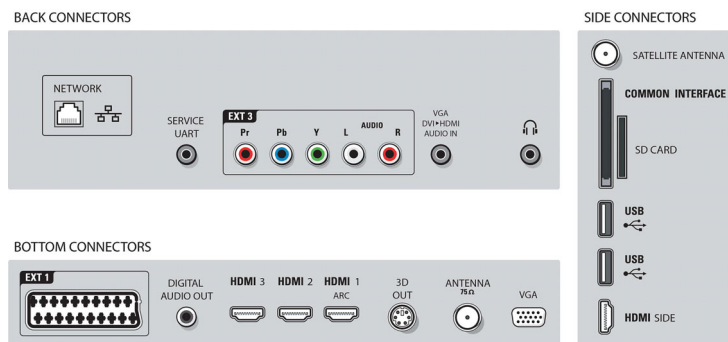

# 規格

- 巔峰亮度比率: 65 %
- 畫面增強功能: 防反光多重膜平面螢幕
- 色彩處理: 2250 萬億種色彩 (17 位元 RGB)

## 支援的顯示解像度

- 電腦輸入: 高達 1920x1080 @ 60Hz
- 影像輸入: 高達 1920x1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

## 選台器 / 接收 / 傳送

- 天線輸入: 75 歐姆同軸 (IEC75), 75 Ohm F 型
- 調諧器波段: 超頻, S-Channel, UHF, VHF
- 數碼電視: DVB 地面 \*, DVB-T MPEG4\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-S2 MPEG4 HD, MHEG, DVB-S HD+ 支援 (Astra)
- 影像播放: NTSC, SECAM, PAL
- 互動電視: MHP
- LNB: 支援 1 至 4 個 LNB, 波段選擇 22 kHz, LNB 電流最大 300 mA, 極性選擇 14/18V, 猝發音模式
- Reed-Solomon 碼解碼器支援: 符合 EN 300 421
- 預設衛星: Astra (19.2 ° E), Astra (23.5 ° E), Astra (28.2 ° E), Hotbird (13.0 ° E), TürkSat (42.0 ° E)
- 輸入頻率範圍: 950 至 2150 MHz
- 符號率: 2 至 45 Msymbols (SCPC & MCPC)

## 多媒體應用程式

- 視訊播放格式: 解碼器支援: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, 容器: AVI, MKV
- 音樂播放格式: MP3, WMA (v2 向上兼容至 v9.2), AAC
- 畫面播放格式: JPEG
- Net TV: 隨附

## 舒適

- 安裝方便: 頻道安裝精靈, 網絡安裝精靈, 設定助手精靈, 裝置連線精靈, 自動偵測 Philips 裝置, 二合一壁掛架
- 方便易用: 螢幕用戶手冊, 觸控按鈕, 節目精選, Mozaic 頻道網, 單鍵體驗按鈕, 單鍵返回主頁按鈕, 多視圖雙視窗顯示
- 螢幕格式調整: 自動填滿 (無黑邊), 自動縮放 (原來格式), (包括 4:3, 14:9, 21:9), 超級縮放, 電影擴大 16:9, 闊螢幕, 寬屏 (1080p 點對點顯示), 影院 21:9, Cinema 21:9 字幕切換
- 多媒體: DLNA 媒體瀏覽器, Net TV 服務, USB 媒體瀏覽器, Wi-Fi MediaConnect\*
- 電子節目指南: Now + Next EPG, 8 日電子節目指南\*
- 圖文信息: 1200 頁超文本內容
- 可升級的固件: 硬件自動升級精靈, 可經由 USB 實現硬件升級, 網上固件升級

## 聲音

- 輸出功率 (RMS): 30 瓦, 隱藏式喇叭
- 音效增強: 自動音量調校器, 動態低音增強, 超寬環迴立體聲, 高、低音控制, 清晰音質
- 喇叭類型: 2 個半球形高音喇叭, 2 個低音喇叭

## 連接

- HDMI 功能: 音訊回傳頻道, InstaPort 快速 HDMI 切換
- EasyLink (HDMI-CEC): 一鍵播放, EasyLink, Pixel Plus 鏈接 (Philips), 遙控功能轉移, 系統音訊控制, 系統待機
- 前方 / 側面連接: 2 個 USB, 一般介面插槽 (CI- CI+), SD 卡 (Videostore)
- Ext 1 Scart: 音訊左 / 右, CVBS 輸入, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.4 (音訊返回頻道)
- HDMI 2: HDMI v1.3
- 其他連接: 耳機輸出, S/PDIF 輸出 (同軸), 內置 Wi-Fi 802.11b/g/n 規格, 乙太網絡 -LAN RJ-45
- HDMI 3: HDMI v1.3
- 電腦網路連結: 經 DLNA 1.5 認證
- Ext 2: YPbPr 輸入, 左 / 右音訊輸入
- 衛星天線接口: DiSEq 1.0
- 摘要: 4 個 HDMI、1 個 USB、2 個 SCART、1 個乙太網、整合式 Wi-Fi
- VGA-in: PC 輸入, D-sub 15
- HDMI 側: HDMI v1.3

## 電源

- 市電: 交流 220 至 240 伏, 50/60Hz
- 環境溫度: 5 ° C 至 35 ° C
- 待機模式耗電量: < 0.15 瓦
- 消耗功率 (常規): 147 瓦
- 省電功能: 0 瓦關機開關, 光線感應器, Eco 模式, 畫面靜音 (適用於收音機), 自動關機計時器, 環保設定功能表
- 關機模式耗電量: < 0.01
- 年度能耗: 214.62 kW · h
- 含鉛: 是 \*

## 配件

- 選購配件: 3D 電視擴展套件 (PTA03)

## 尺寸

- 調整寬度: 1459 毫米
- 調整高度: 668 毫米
- 調整深度: 71 毫米
- 產品重量: 26 千克
- 機器高度 (含機座): 735 毫米
- 機器深度 (含機座): 260 毫米
- 產品重量 (包括機座): 29 千克
- 機座寬度: 500 毫米
- 兼容掛牆安裝: 可調 400x300mm



出版日期 2023-10-09

版本: 9.11.9

EAN: 87 12581 52305 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 透過結合帶有背光掃描達 @ 50% 負載比的 200Hz 技術, 400Hz Clear LCD 每秒可顯示 400 個場景畫面。

\* 並非所有國家均支援 8 日電子節目指南服務

\* Net TV: 瀏覽 [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv) 瞭解您所在國家的服務。

\* 電視支援免費廣播節目的 DVB 網絡商。可能不支援特定的 DVB 網絡商。最新的清單可於 Philips 支援網站的常見問題解答裡找到。部份網絡商必須訂閱及條件存取。詳情請聯絡您的網絡商。

\* Wi-Fi 媒體連接: 視訊播放可能受電腦速度和 Wi-Fi 頻寬影響。如需了解最低及推薦的系統要求資訊, 請瀏覽 [www.philips.com/wifimediaconnect](http://www.philips.com/wifimediaconnect)。顯示內容時可能會有數秒延遲。聲音與影像可能會有較小的差異。

\* 3D 電視必需配件 PTA03 (主動快門鏡)、3D 兼容來源裝置和 3D 訊源材料。

\* 一般啟動模式的耗電量是根據 IEC62087 Ed 2 測量所得的。

\* 根據電視每天 4 小時、365 天運作的能耗, 以 kWh 為計算單位的每年耗電量。實際耗電量依電視的使用方式而定。

\* 根據限制使用有害物指令 (RoHS Directive) 現存的免責條例下, 此電視僅有部份零件或組件因沒有其他技術性替代品而含鉛。