

PHILIPS

Q sērijas displejs

Signage Solutions

32"

Tiešs LED apgaismojums

Full HD

BDL3230QL



Padariet informācijas attēlojumu efektīvāku

ar izcili viedu veikspēju

Iegūstiet neticami dzidrus attēlus videi draudzīgākā veidā. Augstās veikspējas un uzticamības, kā arī zemā strāvas patēriņa dēļ tas ir ideāli piemērots projektos, kuros kompromisi nav pieļaujami.

Inovatīvi risinājumi jebkādas informācijas attēlošanai

- Izveidojiet savienojumu un pārvaldiet saturu mākonī ar HTML5
- Iepilnāniet vēlamās pārraides vēlamajā laikā ar SmartPlayer
- Bezmaksas un vienkārši lietojama satura pārvaldība ar SmartCMS
- Saglabājiet un atskaņojiet saturu, izmantojot iekšējo atmiņu

Vēstījuma ietekmes palielināšana

- Pārvaldiet un kontrolējiet savu tīklu attāli, izmantojot SmartControl
- Full HD LED — lieliski attēli ar satriecošu kontrastu

Rūpējieties par sevi, savu uzņēmumu un auditoriju

- SmartPower — enerģijas taupīšana
- Rādiet kliniskās vides attēlus saskaņoti ar D-image iestatījumu

Izceltie produkti

Full HD LED tehnoloģija


Attēla kvalitāte ir būtiska. Standarta displeji nodrošina kvalitāti, taču jūs vēlaties iegūt vairāk. Iztēlojiet spilgtas detaļas apvienojumā ar augstu spilgtuma līmeni, satricošu kontrastu un reālistiskām krāsām, lai iegūtu attēlu, kas neatšķiras no realitātes.

SmartControl



SmartControl jums ļauj attāli kontrolēt un pārvaldīt savu displeju tīklu, izmantojot RJ45 un RS232C savienojumus. Varat viegli regulēt visu displeju iestatījumus, tostarp izšķirtspēju, spilgtumu, kontrastu un klonēt iestatījumus visām ierīcēm tīklā.

SmartCMS

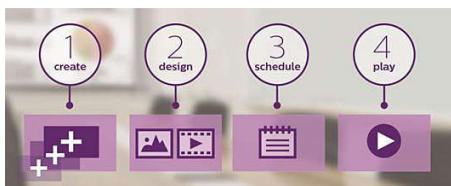

Bezmaksas un vienkārši lietojama satura pārvaldības sistēma, kas darbojas tikai ar Philips informācijas attēlošanas risinājumu displejiem un ļauj pārvaldīt digitālu informācijas attēlošanas saturu. Ar SmartCMS jūs varat veidot un plānot savu saturu 24 stundas diennaktī. Vienkārši izveidojiet savu tīklu, plānojiet savu saturu, plānojiet savu atskaņošanas sarakstu un veiciet atskaņošanu!

SmartBrowser



Izveidojiet savienojumu un pārvaldiet saturu mākonī ar integrēto HTML5 pārlūku. Izstrādājiet savu attēlošanai paredzēto saturu tiešsaistē un savienojiet to ar displeju vai visu jūsu tīklu. Vienkārši iesprauciet RJ45 interneta kabeli, lai izveidotu interneta savienojumu, pievienojiet displeju ar īpašo vietnā URL adresi un atskaņojiet mākonī izvietoto saturu.

Iekšējā atmiņa



Saglabājiet un atskaņojiet saturu, izmantojot iekšējo atmiņu. Augšupielādējiet multivides failus displejā un nekavējoties atskaņojiet saturu. Kopā ar iekšējo pārlūku tā kalpo arī kā kešatmiņa, straumējot tiešsaistes saturu. Ja kādreiz notiek tīkla pārrāvums, iekšējā atmiņa atskaņo kešatmiņā saglabāto satura versiju, nodrošinot, ka multivide tiek attēlota pat tad, kad nav savienojuma ar tīklu.

SmartPlayer



Pārvērtiet savu USB ierīci par patiesi rentablu digitālu informācijas attēlošanas ierīci. Vienkārši saglabājiet savu saturu (video, audio, attēlus)


savā USB un pievienojiet displejam. Izveidojiet savu atskaņošanas sarakstu un plānojiet savu saturu, izmantojot ekrāna izvēlnes, un baudiet paša izveidotos atskaņošanas sarakstus jebkurā laikā un vietā.

Kliniskās vides D-image iestatījums



D-image palīdz pārskatīt un noteikt diagnozi kliniskās vides attēliem ar vienmērīgu un precīzu attēlošanas veiktspēju. Lai panāktu uzticamas kliniskās vides interpretācijas, mūsu profesionālie displeji rūpnīcā tiek kalibrēti, lai tiem nodrošinātu optimizētu pelēko toņu standarta attēlošanas veiktspēju. D-image palīdz jums izcelties visās pacientu aprūpes jomās.

SmartPower

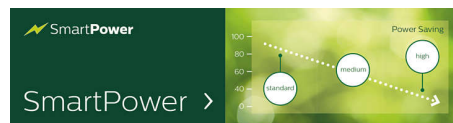

Sistēma var kontrolēt fona apgaismojuma intensitāti un sākotnēji to iestatīt, lai samazinātu enerģijas patēriņu par līdz pat 50%, šādi būtiski samazinot izdevumus par elektroenerģiju.

Specifikācijas

Attēls/displejs

Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā): 80 cm
Ekrāna diagonāles garums (collas): 31.5 colla
Malu attiecība: 16:9
Paneļa izšķirtspēja: 1920 x 1080p
Pikseļu frekvence: 0,36375 x 0,36375 mm
Optimāla izšķirtspēja: 1920 x 1080 ar 60 Hz
Spilgtums: 350 cd/m²
Displeja krāsas: 16,7 miljoni
Kontrasta attiecība (tipiskā): 1400:1
Dinamisks kontrasta koeficients: 500 000:1
Reakcijas laiks (tipiskais): 8 ms
Skatīšanās leņķis (horizontāli): 178 grādi
Skatīšanās leņķis (vertikāli): 178 grādi
DICOM: Kliniskās vides D-image iestatījums

Savienojamība

Audio izeja: Audio, kreisā/labā (RCA)
Video ieeja: DVI-D, HDMI, Komponenti (RCA), Kompozīta (RCA), VGA (analogi D-Sub)
Audio ieeja: 3,5 mm līgzda, Audio, kreisā/labā (RCA)
Citi savienojumi: USB
Ārējā vadība: RJ45, RS232C (ieeja/izeja) 2,5 mm līgzda, IR (ieeja/izeja) 3,5 mm līgzda

Lietošanas komforts

Mozaīkas matrica: Līdz 15 x 15
Ekrānsaudzētāja funkcijas: Pikseļu maiņa
Tastatūras vadība: Slēdzamas, Slēptas
Signāla kanāls: RS232, IR kanāls
Enerģijas taupīšanas funkcijas: Smart Power
Vadāmība tīklā: RS232, RJ45, Vienstieples (HDMI-CEC)
Atmiņa: Piekļuve iekšējai atmiņai, 8 GB eMMC
Palaišana: Ieslēgšanas aizture, Ieslēgšanas statuss, Aktivizēšana ar LAN
Palaišanas logs: iespējot/atspējot Philips logotipu

Skaņa

Iebūvēti skaļruņi: 2 x 10 W (RMS)

Strāvas padeve

Elektrotīkla strāva: Maiņstrāva 100–240 V, 50–60 Hz
Patēriņš (tipisks): 57 W
Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: <0,5 W

Atbalstītā displeja izšķirtspēja

Datora formāti: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz
Video formāti: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Izmēri

Komplekta platums: 726,5 mm
Produkta svars: 5,20 kg
Komplekta augstums: 425,4 mm
Komplekta dziļums: 63,6 mm
Komplekta platums (collas): 28,6 colla
Komplekta augstums (collas): 16.75 colla
Sienas stiprinājums: 100 x 100 mm, 200 x 200 mm, M4
Komplekta dziļums (collas): 2,5 colla
Rāmja platums: 11,9 (TLR) / 17,2 (B) mm
Produkta svars (mārciņas): 14,74 lb

Darbības nosacījumi

Temperatūras diapazons (ekspluatācijā): 5–40 °C
MTBF: 50 000 stundas
Relatīvais mitrums: 20–80 %
Temperatūras diapazons (uzglabāšanā): -20–60 °C

Multivides lietojumprogrammas

USB video atskaņošana: 3G2, 3GP, ASF, ASX, AVI, DAT, F4V, FLV, M2TS, M4V, MK3D, MKV, MOV, MP4, MPE, MPEG, MPG, MTS, QT, TRP, TS, TTS, VOB, WEBM, WMV, Xvid
USB attēlu atskaņošana: BMP, GIF, JPEG, JPG
USB audio atskaņošana: AAC, AC3, AIF, AIFF, AMR, EC3, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV, WMA

Piederumi

Iekļautie piederumi: AC strāvas vads, RS232 kabelis, VGA kabelis, Tālvadības pults, Baterijas tālvadības pultij, Lietotāja rokasgrāmatas kompaktdisks, Īsa lietošanas pamācība

Dažādi

Displejā redzamās valodas: Angļu, Franču, Vācu, Itāļu, Poļu, Turku, Krievu, Vienkāršotā ķīniešu, Spāņu, Tradicionālā ķīniešu
Garantija: 3 gadu garantija
Likumdošanas apstiprinājumi: BSMI, CB, CCC, CE, CECP, C-Tick, EPA, GOST, UL/cUL

