



Philips Signage Solutions
Display LED

27"

Direct View LED



27BDL9119L

Senza limiti

Display videowall LED senza cornice.

Stimola l'immaginazione del tuo pubblico. Crea display perfetti. Con un display videowall LED L-Line Professional, le possibilità sono infinite. Il design senza cornice, l'ampio angolo visuale e la straordinaria luminosità assicurano immagini di grande impatto in qualsiasi dimensione.

Immagini spettacolari. Possibilità infinite.

- Elevatissima luminosità anche in grandangolo
- Cornice invisibile. Creare display video senza cornice
- Display LED. Eccellente qualità delle immagini. Uniformità perfetta

Configurazione semplice. Prestazioni affidabili.

- Collega più cabinet per ottenere una risoluzione superiore
- Copertura cavo posteriore integrata. Facilitato sistema di gestione dei cavi
- Moduli LED con accesso frontale. Manutenzione e assistenza facilitate
- LED con filamento d'oro ad alte prestazioni

Esperienza di visione coinvolgente. Soluzione LED versatile.

- Immagini perfettamente nitide. Dagli studi alle sale di controllo delle trasmissioni
- Velocità di aggiornamento estremamente elevata. Movimenti fluidi e immagini senza scie
- Ultra-sottile pixel pitch da 1,9 mm. Splendido in qualsiasi dimensione
- Crea videowall senza cornici di qualsiasi forma e dimensione

PHILIPS

In evidenza

Display LED. Immagini eccellenti

Crea videowall senza cornice di qualsiasi forma, dimensione o risoluzione. Il design modulare dei cabinet LED Philips Professional consente di adattarli a ogni ambiente. Crea installazioni coinvolgenti o assembla affascinanti pareti. Crea facilmente videowall da far scorrere senza interruzioni anche su porte e finestre.

Copertura cavo posteriore integrata.

Il display LED Philips Professional dispone di coperture integrate per i cavi posteriori per tenere in ordine i cavi di alimentazione e dati. I cabinet per display possono anche essere collegati facilmente tra loro, usando sia il cavo

di alimentazione che il cavo dati. Ciò consente di ridurre al minimo l'ingombro dei cavi e velocizzare l'installazione.

LED con filamento d'oro ad alte prestazioni

I display LED Philips Professional utilizzano LED ad alte prestazioni con filamento d'oro, sono convenienti e a basso consumo energetico. Il LED ha una maggiore nitidezza e dura più a lungo.

Crea videowall senza cornici

Basta collegare più cabinet con display LED per ottenere la risoluzione desiderata: 4K, 8K o

superiore. Rispetto agli schermi LCD, i display LED offrono velocità di aggiornamento superiori per immagini ancora più nitide. Qualunque sia il loro impiego, ti emozioneranno grazie alla qualità cristallina delle loro immagini.

Moduli LED con accesso frontale.

I componenti elettronici interni sono di facile accesso in caso di assistenza o manutenzione. Ciascuno degli otto moduli LED contenuto nel cabinet può essere rimosso utilizzando un attrezzo magnetico dedicato che solleva il modulo dalla parte anteriore.

Specifiche

Immagine/Display

- Rapporto di aspetto: 16:9
- Uniformità della luminosità: $\geq 97\%$
- Luminosità dopo la calibrazione: 800 nit
- Luminosità prima della calibrazione: 900 nit
- Calibrazione (luminosità/colore): Supportato
- Gamma regolazione temperatura colore: 4.000 ~ 9.500 K (tramite il software)
- Temperatura colore di default: 6.500 ± 500 K
- Fattore di contrasto (tipico): $\geq 3000:1$
- Angolo visuale (orizzontale): 160 gradi
- Angolo visuale (verticale): 160 gradi
- Miglioramento dell'immagine: Miglioramento contrasto dinamico, Schermo con un'ampia gamma di colore
- Posizionamento: Orizzontale
- Frequenza fotogrammi (Hz): 50 e 60
- Velocità di aggiornamento (Hz): 1920~3840
- Utilizzo: Interno, 24/7

Comodità

- Facilità di installazione: Ganci guida, Leggerezza, Meccanismo di bloccaggio per cabinet
- Alimentazione in loop through: Per ambienti a 230 V: massimo 8 cabinet; per ambienti a 110 V: massimo 4 cabinet
- Controllo del segnale in loop through: RJ45

Assorbimento

- Consumo: ≤ 36 W
- Consumo energetico massimo (W): ≤ 110 W
- BTU per m2: 1.804 BTU/m2
- Tensione in ingresso: AC100 ~ 240V (50 e 60 Hz)

Condizioni operative

- Intervallo di temp. (funzionamento): -20~45 °C
- Intervallo di temp. (immagazzinamento): -20~50 °C
- Intervallo di umidità (funzionamento) [RH]:

10~80%

- Intervallo di umidità (conservazione) [RH]: 10~85%

Cabinet

- Area cabinet (m2): 0,2079
- Pixel cabinet (punti): 57.600
- Risoluzione cabinet (L x A): 320 x 180
- Dimensioni cabinet (mm): 608x342x55
- Cavo dati: RJ45
- Connettore di alimentazione: Ingresso/Uscita (C14/C13)
- Scheda di ricezione - Quantità: 1 pz.
- Specifiche scheda di ricezione: A5S/A5S Plus
- Marca scheda di ricezione: Novastar
- Peso (kg): 8 (+/- 0,4 kg)
- Diagonale cabinet (pollici): 27,5 pollici
- Composizione cabinet: Alluminio pressofuso

Modulo


- Tipo LED: SMD 1515 con filamento d'oro
- Costituzione pixel: 1R1G1B
- Durata LED (ore): 100.000
- Modulo risoluzione (L x A in pixel): 80 x 90
- Dimensioni modulo (L x A x P in mm): 152x71x10
- Pixel pitch (mm): 1,9

Accessori

- Connettore standard: 4 pz.
- Cavo LAN (RJ45, CAT-5): 1 pz.
- QSG: 1 pz.
- Dado bullone: 4 pz. (M8*20) (vite esagonale interna)
- Cavo di alimentazione in loop through: 1 pz.

Varie

- Garanzia: 3 anni
- Omologazioni: FCC SDOC, Parte 15, EMC Classe B, EN55032, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC/UL60950, IEC/UL62368, IEC62471, RoHS

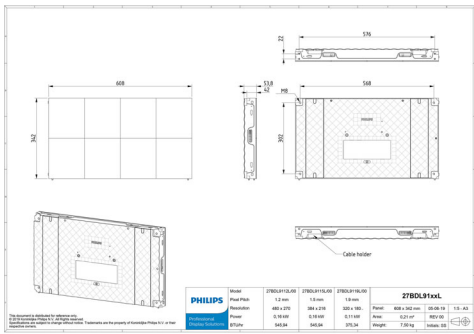

Data di rilascio
2024-05-21

Versione: 10.0.1

EAN: 87 12581 75862 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com