

Philips Matchline  
Televizory s plochou  
obrazovkou Flat TV

26"  
LCD  
Progressive Scan

26PF9946



## Prvotřídní kvalita obrazu

Tento elegantní televizor s obrazovkou LCD je vybaven technologií Digital Crystal Clear, která zajišťuje obraz ostrý jako břitva a kvalitní zvuk s velkou sytostí a čistotou.

### Živý, přirozený a ostrý obraz

- LCD displej WXGA s vysokým rozlišením 1280 x 768p
- Technologie Digital Crystal Clear pro živější obraz jako v kině
- Komponentní video Progressive Scan pro optimalizovanou kvalitu obrazu
- Systém Active Control se světelným senzorem vylepší kvalitu obrazu

### Vynikající reprodukce zvuku

- Virtual Dolby Surround pro zvukový zážitek jako v kině

### Pohodlí univerzálnosti

- Vestavěné rádio VKV umožňuje vychutnat si oblíbené rádiové stanice.
- Prohlížení PC obsahu v druhém okně na televizní obrazovce
- Zobrazení 2 stránek teletextu umožňuje zobrazit 2 stránky teletextu současně
- 10stránkový Teletext Smart Text pro rychlý přístup k teletextu.
- Vstup pro počítač umožňuje používat televizor rovněž jako počítačový monitor

# PHILIPS

## Přednosti


### LCD displej WXGA, 1280 x 768p

Tento displej WXGA disponující nejmodernější technologií LCD obrazovek je vybaven vysokým rozlišením 1280 x 768p pixelů. Poskytuje skvělý obraz bez blikání díky technologii Progressive Scan, s optimálním jasnem a vynikajícími barvami. Tento živoucí a ostrý obraz vám nabídne vylepšený zážitek ze sledování.

### Technologie Digital Crystal Clear

Technologie Digital Crystal Clear je tvořena souborem nových funkcí, které digitálně upravují a optimalizují úroveň kontrastu, barev a ostroty obrazu. Je to jako sledování živých snímků v kině.

### Progressive Scan

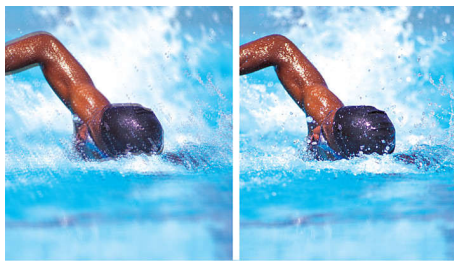

Technologie Progressive Scan zajišťuje dvojnásobné vertikální rozlišení obrazu a poskytuje tak mnohem ostřejší obraz. Místo

toho, aby se na obrazovku nejdříve vysílal pulsínek s lichými řádky a poté pulsínek se sudými řádky, jsou oba pulsínky zapsány současně. V každém okamžiku je tak vytvářen obraz v plném rozlišení. Při takovéto rychlosti vnímá oko ostřejší obraz bez chvění řádek.

### Active Control + světelný senzor

Systém Active Control je jedinečný a inteligentní způsob optimalizace kvality obrazu měřením a analyzováním příchozího signálu pro automatické úpravy nastavení kvality obrazu. Využívá světelný senzor pro přizpůsobení obrazového jasu podmínkám osvětlení v místnosti.

### Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround je technologie zpracování zvuku pro dokonalejší prostorové zvukové efekty. Vytvoří stejný dojem jako systém Dolby Pro Logic bez přídavných zadních reproduktorů. Budete zcela vtaženi do děje na televizní obrazovce.

### Rádio VKV

Rádio VKV s možností uložení 40 předvoleb stanic. Navigaci usnadňuje zobrazení názvů stanic na obrazovce. Během poslechu je také k dispozici spořič obrazovky zobrazující hodiny.

### funkce Picture in Graphics

Picture-in-Graphics představuje malé okno v hlavním obrazu, které umožňuje sledovat data/obrázky na hlavní televizní obrazovce. Tím umožňuje současně sledovat data/obrázky a televizi.

### Současné zobrazení 2 stránek teletextu

Dvoustránkový teletext umožňuje současné zobrazení dvou teletextových stran vedle sebe

### Teletext Smart Text pro 10 stránek

Teletext je běžně dostupný systém přenášený většinou vysílacích společnostmi. 10stránkový inteligentní text poskytuje mimořádně rychlý přístup k informacím při změně stránek.

### vstup pro počítač

Díky vstupu pro počítač můžete připojit televizor k počítači a používat televizor jako počítačový monitor.

# Specifikace

## Obraz/displej

- Poměr stran: Širokoúhlá obrazovka
- Úhlopříčka obrazovky (palce): 26 palců
- Úhlopříčka obrazovky (metrická): 66 cm
- Rozlišení panelu: 1280 x 768p
- Jas: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrastní poměr (typický): 400:1
- Vylepšení obrazu: Technologie Digital Crystal Clear, zdokonalení přechodů jasu, Zdokonalení barevných přechodů, Contrast Plus, Technologie 3:2/2:2 motion pull down, Hřebenový filtr 2D, Active Control + světelný senzor, Nastavení teploty barev, Digital Noise Reduction, Potlačení zubatých hran, Progressive scan, Nastavení ostrosti
- Typ obrazovky: Aktivní TFT LCD displej WIDE XGA
- Reakční doba (typická): 16 ms
- Úhel sledování (horizontální): 170 stupěň
- Úhel sledování (vertikální): 170 stupěň
- Vylepšení obrazovky: Obrazovka s antireflexní vrstvou

## Podporovaná rozlišení

- Počítačové formáty: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz
- Formáty videa: 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh

## Tuner/přijem/vysílání

- Vstup antény: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC75)
- Pásmo tuneru: pásmo Hyperband, kanál S, UHF, VHF, FM
- systém TV příjmu: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', PAL, SECAM
- Počet kanálů předvoleb: 100
- Přehrávání videa: NTSC, SECAM, PAL
- Displej tuneru: PLL

## Pohodlí

- Dětská pojistka: Dětský zámek
- Snadná instalace: Automatické pojmenování programů, Automatická instalace kanálů (ACI), Automatické ladění (ATS), funkce Autostore, Jemné ladění, Standard Plug & Play, Název programu, Řazení
- Snadné použití: Autom. vyrovnávání hlasitosti (AVL), Rádio VKV, Grafické uživatelské rozhraní, Seznam programů, Smart Picture, Funkce Smart Sound

- Hodiny: Časovač
- Nastavení formátu obrazovky: Celobrazovkový režim, Posun titulků a záhlaví, Velké rozšíření (Superwide), Širokoúhlá obrazovka, Zvětšení 14:9, Zvětšení 16:9
- Dálkový ovladač: Televize, Amp, DVD
- Typ dálkového ovladače: RCAE049\_FRP
- Teletext: Teletext Smart Text pro 10 stránek
- Držák (standard VESA): 100 x 100 mm
- Funkce obraz v obraze (PIP): funkce Picture in Graphics, Zobrazení dvou stránek teletextu
- Vylepšení teletextu: 4 oblíbené stránky, Informace o programu

## Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 2 x 10 W
- Zvukový systém: Mono, Stereo NICAM, Virtual Dolby Surround
- Vylepšení zvuku: Dynamické zvýraznění basů

## Možnosti připojení

- Počet konektorů Scart: 2
- Čelní / boční přípojky: Vstup audio, Vstup kompozitního videa CVBS, Výstup pro sluchátka, Vstup S-video
- Konektor Ext 1 Scart: Audio levý/pravý kanál, Vstup/výstup kompozitního videa CVBS, RGB
- Konektor Ext 2 Scart: Audio levý/pravý kanál, Vstup/výstup kompozitního videa CVBS, Vstup S-video, Y/C
- Další připojení: Audio výstup na stálé úrovni, Datový vstup DVI-D, Anténa VKV, VGA vstup pro PC + audio levý/pravý, Anténa IEC75

## Spotřeba


- Okolní teplota: 5 °C až 40 °C
- Spotřeba elektrické energie: 96 W Normal Operation W W
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: &lt; 2 W

## Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Kabel antény rádia, Mini konektor a zásuvka cinch, Napájecí kabel, Stručný návod k rychlému použití, Uživatelská příručka, Registrační karta, Dálkový ovladač

## Rozměry

- Hmotnost výrobku: 15 kg

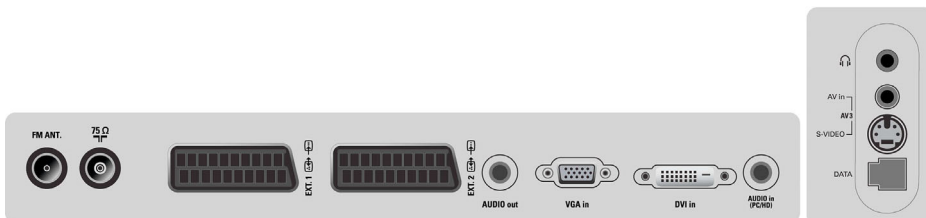

Datum vydání 2023-07-15

Verze: 9.0.9

EAN: 87 10895 80583 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)