



Philips
LCD monitor

V Line
18,5"/47 cm

196V3SB27

Vychutnajte si fantastický obraz

Tento atraktívny štíhly displej je radosť používať. Obsahuje kľúčové funkcie ako SmartContrast, ktoré zabezpečia obraz so sýtym kontrastom – skvelá voľba!

Vynikajúca kvalita obrazu

- SmartContrast 10 000 000:1 umožňuje neuveriteľne bohaté detaily čiernej farby

Dizajn, ktorý obohatí váš interiér

- Príťažlivý štíhly a lesklý dizajn
- Malá stopa, ktorá zapadne do každého životného štýlu

Deň za dňom ekologickejšie

- Program Energy Star pre energetickú účinnosť a nízku spotrebu energie


Vynikajúce praktické funkcie

- Bezproblémové ladenie zobrazovacieho výkonu s funkciou SmartControl Lite

PHILIPS

Hlavné prvky

Kontrastný pomer SmartContrast 10 000 000:1

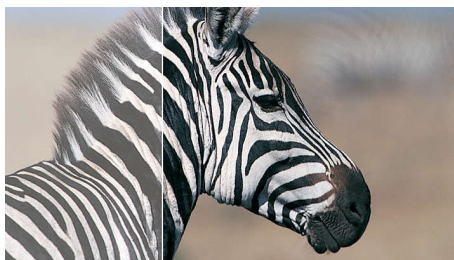

Vždy ste túžili po LCD displeji s tým najvyšším kontrastom a najostrejším obrazom. Pokročilá technológia spracovania obrazu od spoločnosti Philips v spojení s jedinečnou technológiou extrémneho stlmenia a zvýšenia podsvietenia vám poskytnú dokonale ostrý obraz. Funkcia SmartContrast zvýši kontrast a dosiahne tak vynikajúcu úroveň čiernej farby a presné vykreslenie tmavých odtieňov a farieb. Vytvorí

jasný a verný obraz s vysokým kontrastom a živými farbami.

SmartControl Lite

SmartControl Lite je ďalšia generácia riadiaceho softvéru monitora s grafickým používateľským rozhraním s 3D ikonami. Umožňuje používateľovi jemne doladovať množstvo parametrov monitora, ako je farba, jas, kalibrácia obrazovky, multimédiá, správa identifikátorov a pod., pomocou myši.

Príťažlivý štíhly a lesklý dizajn

Príťažlivý štíhly a lesklý dizajn

Malá stopa

Malá stopa, ktorá zapadne do každého životného štýlu

Energy Star 5.0

Energy Star je program na podporu úspory energie sponzorovaný agentúrou US EPA, ktorý aplikovali aj mnohé iné krajiny. Certifikácia programu Energy Star zaručuje, že kupujete výrobok spĺňajúci najnovšie štandardy v oblasti efektívneho využívania energie a ktorý funguje s maximálnou úspornosťou na všetkých úrovniach jeho prevádzky. Nové monitory značky Philips disponujú certifikátom Energy Star 5.0 a spĺňajú alebo dokonca prekračujú technické požiadavky tohto štandardu. Napríklad v režime spánku vyžaduje program Energy Star 5.0 spotrebu menej ako 1 watt, pričom monitory Philips spotrebúvajú menej ako 0,5 wattu. Ďalšie podrobnosti získate na lokalite www.energystar.gov



Technické údaje

Pripojiteľnosť

- Vstup signálu: VGA (Analogový), DVI-D (digitálny, HDCP)
- Synchronizačný vstup: Oddelená synchronizácia, Synchronizácia na zelenej

Obraz/Displej

- Veľkosť panela: 18,5"/47 cm
- Pomer strán: 16:9
- Typ panelu LCD: CCFL LCD
- Typ podsvietenia: Systém CCFL
- Odstup pixelov: 0,30 x 0,30 mm
- Optimálne rozlíšenie: 1 366 x 768 pri frekvencii 60 Hz
- Jas: 200 cd/m²
- Farby displeja: 16,7 mil.
- Pomer kontrastu (typický): 700:1
- SmartContrast: 10 000 000 : 1
- Čas odozvy (typický): 5 ms
- Uhol zobrazenia: 90° (H) / 65° (V), pri C/R > 10
- Efektívna viditeľná oblasť: 409,8 (H) x 230,4 (V)
- Frekvencia snímania: 30 – 83 kHz (H)/56 – 75 Hz (V)
- sRGB

Praktické používanie

- Kompatibilita s Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7
- Pohodlie používateľa: Automaticky/Dole, 4 : 3 širokouhlý/Hore, Jas/Späť, Ponuka/OK, Zapnuté/Vypnuté
- OSD jazyky: Angličtina, Francúzština, Nemčina, Španielčina, Taliančina, Ruština, Zjednodušená čínština, Portugalčina, Turečtina
- Ďalšia užitočná funkcia: Kensington uzamknutie

Stojan

- Naklonenie: -5/+20 stupeň

Príkon

- Napájanie: Vstavaný, 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Režim vypnutia: 0,5 W
- Režim prevádzky: 17,7 W (skúšobná metóda EnergyStar 5.0)
- Pohotovostný režim: 0,5 W
- Indikačná LED dióda napájania: Prevádzka - biela, Pohotovostný režim – biela (blikanie)

Rozmery

- Produkt so stojanom (mm): 463 x 358 x 204 mm
- Balenie v mm (Š x V x H): 507 x 377 x 101 mm
- Produkt bez stojana (mm): 463 x 294 x 44 mm

Hmotnosť

- Produkt s balením (kg): 3,8 kg
- Produkt so stojanom (kg): 2,57 kg
- Produkt bez stojana (kg): 2 23 kg

Prevádzkové podmienky

- Rozsah teploty (prevádzkový): 0 °C až 40 °C °C
- MTBF: 50 000 hodina(y)
- Relatívna vlhkosť: 20 – 80 % %
- Rozsah teploty (uskladnenia): od -20 °C do 60 °C °C

Udržateľnosť

- Životné prostredie a energia: EPEAT Silver, RoHS
- Recyklovateľný obalový materiál: 100 %

Zhoda a normy

- Regulačné schválenia: BSMI, Značka CE, FCC, Trieda B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TUV Ergo, TUV/GS, UL/cUL, WEEE

Skrinka

- Farba: Čierna
- Dokončiť: Lesklá (predný rám)/Textúra (zadný kryt)



Dátum vydania
2024-03-30

Verzia: 4.0.1

EAN: 87 12581 62340 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com