

Philips
LED 電視

81 厘米 (32 吋)

全高清 1080p
數碼電視

32PFL9705H



獲獎的效能

具備 Ambilight 幻變環迴燈光設計及最佳畫面質素

沉醉在 Ambilight 幻變環迴燈光設計於 81 厘米 /32 吋平面電視上那猶如身臨其境的感染力。Philips 9000 系列 32PFL9705 LED 電視具備卓越的 Perfect Pixel HD 驅動器及 LED Pro，將電影畫面栩栩如生呈現於您的眼前。

內置互聯網電視

- Philips Net TV 採用 Wi-Fi，提供電視流行線上服務
- 線上一流的視訊商店和電視節目可隨機播放
- Wi-Fi MediaConnect 可在電視上投影電腦媒體檔案

環抱在強勁音效之中

- 感受 20W RMS 和超寬環迴立體聲的震撼

放大您的視覺體驗

- Ambilight Spectra 3 幻變環迴燈光設計拓寬您的視覺體驗

獲獎的電視畫質

- 全高清與 Perfect Pixel HD Engine 可為你帶來無與倫比的清晰
- LED Pro 實現最佳對比度和亮度
- 200Hz Clear LCD*，1 毫秒實現極致動態影像清晰度
- 動態補償技術展示最自然流暢的全高清電影

PHILIPS

LED 電視
81 厘米 (32 吋) 全高清 1080p 數碼電視

產品特點

Ambilight Spectra 3 幻變環迴燈光設計



Ambilight Spectra 3 幻變環迴燈光設計帶給您嶄新的視覺體驗。這是 Philips 的一項專利技術，透過將電視三個邊上的光線從屏幕背面投影到周圍的牆壁上，從而擴大屏幕效果。Ambilight 可自動調節電視周圍光線的顏色和亮度，使其與畫面配搭，營造一種令人沉醉的視覺體驗。無論牆壁是什麼顏色，牆壁自適應功能都能夠確保光線的顏色始終與畫面的顏色相搭配。透過 Ambilight 享受更廣闊的畫面。

Perfect Pixel HD Engine

體驗 Perfect Pixel HD Engine 帶來無與倫比的細膩與清晰。加強畫面內每個像素，與周圍的像素配合，呈現更自然的畫面。實現了細膩、自然細節、生動色彩、超凡對比度和平滑自然動態的獨特結合，任何畫面都可達到這一效果。從多媒體到標準電視等各種內容來源中的雜訊及噪音得以偵測和減少，確保乾淨、清晰且銳利的影像。全高清螢幕擁有 1920 x 1080p 像素的解像度，可以產生耀眼不閃爍、亮度適中的掃描畫面。

LED Pro



透過 Philips 屢獲殊榮的 LED Pro 欣賞令人驚嘆的圖像，節能 50%！1000 多個 LED 在同一柵格中選擇性地起到背景燈作用。可在光亮圖像區域產生靚麗的燈影，在黑暗

區域則減弱色彩，實現節能。結合強大的 Perfect Pixel HD Engine，為觀眾帶來具有高對比度、清晰銳利的震撼影像。透過 LED Pro，黑色更加深沉，白色更加亮麗。

200Hz Clear LCD* (1 毫秒)

欣賞極致動態影像清晰度，無畫質缺陷。Philips 200Hz Clear LCD 將 LCD TV 響應時間縮短至 1 毫秒，簡直令人難以置信。因此，即便是最快速的動作畫面，也能讓您全神貫注，不會出現畫面拉長的現象。現在就欣賞極致清晰影像吧！

完美的動態補償技術



欣賞無震動影像。無論是接收廣播節目還是透過電影媒體播放錄製的電影材料（包括 1080p 電影以及藍光光碟和 DVD 上的 24p True Cinema），完美的動態補償技術會估算影像中的動作並改善其中的晃動現象。呈現更加流暢平穩的畫面，最清晰的效果。為您帶來勝於戲院的動態影像表現！

20W RMS 超寬環迴立體聲

感受音樂節拍的力量及電影的氛圍。強勁的 20W RMS (2x10W RMS) 擴音器營造栩栩如生的音效。超寬環迴立體聲可讓您體驗超凡聲音深度及廣度的混合音效，使視覺體驗變得豐盈。

視訊商店和電視節目可隨選播放

透過電視直接欣賞網上視訊商店的優質影片。您可以躺在舒服的沙發上，只需按一下按鈕即可欣賞最浪漫的經典或快速動作影片。視訊商店提供了一系列的流行電影和電視劇，包括最新熱播的影片到極其珍貴的經典影片。將自己從固定的節目播放時段中解放出來，隨時觀看您喜愛的任何內容。再也不會錯過喜愛的節目！「回看電視」提供電視劇或節目的重播。具體情

32PFL9705H/12

況和服務可能會視國家 / 地區或廣播機構而有所不同。

Wi-Fi MediaConnect



將膝上型電腦的影片和相片在電視上無線分享。只要安裝到您的膝上型電腦中，操作隨即變得簡單。僅需輕點滑鼠，您將能使用電視呈現整個膝上型電腦螢幕。不僅能獨自欣賞，也能感受與他人分享的樂趣。

Philips Net TV 採用 Wi-Fi



透過 Net TV 體驗豐富的線上服務。隨時透過電視直接欣賞電影、圖片、娛樂節目和其他線上內容。只需透過乙太網連接將家庭影院直接連接到家庭網絡，然後使用遙控器瀏覽並選擇想要觀看的內容。Philips 功能表可配合電視螢幕為您展現流行 Net TV 服務。此外，透過 DLNA 認證的電腦網絡，您可透過遙控器觀賞儲存在電腦上的視訊或照片。

規格

Ambilight 幻變環迴燈光設計

- AmbiLight 幻變環迴燈光設計：Ambilight Spectra 3 幻變環迴燈光設計，隨時可用的休息室燈光模式，關閉日落柔和光，牆面適配色彩
- Ambilight 版本：3 側
- Ambilight 幻變環迴燈光設計系統：LED 豐富色彩
- 省電功能：手動和透過光源感應器

影像 / 顯示

- 螢幕比例：闊螢幕
- 螢幕對角尺寸 (英制)：32 吋
- 螢幕對角尺寸 (公制)：80 厘米
- 彩色機身：瑪瑙黑磨砂鋁材
- 顯示：LCD 全高清，2D 分段 LED 背光
- 螢幕解像度：1920 x 1080p
- 亮度：500 cd/m²
- 影像增強功能：Perfect Pixel HD Engine，完美的動態補償技術，完美的對比度，完美的色彩，廣闊色域顯示器，Active Control + 光源感應器，2D/3D 降噪功能，200Hz Clear LCD*，背光掃描，局部變暗 LED 背光，分段 LED 背光，LED Pro，Super Resolution (超高解像度)
- 動態畫面對比：5.000.000:1
- 響應時間 (常規)：1 (等同於 BEW) 毫秒
- 可視角度：176° (H) / 176° (V)
- 巔峰亮度比率：65 %
- 畫面增強功能：防反光多重膜平面螢幕
- 色彩處理：2250 萬億種色彩 (17 位元 RGB)

支援的顯示解像度

- 電腦輸入：高達 1920x1080 @ 60Hz
- 影像輸入：高達 1920x1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

選台器 / 接收 / 傳送

- 天線輸入：75 歐姆同軸 (IEC75)
- 調諧器波段：超頻，S-Channel, UHF, VHF
- 數碼電視：DVB 地面 *，DVB-T MPEG4*，DVB-C MPEG4*，MHEG
- 影像播放：NTSC, SECAM, PAL

多媒體應用程式

- 視訊播放格式：解碼器支援：H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, 容器：AVI, MKV
- 音樂播放格式：MP3, WMA (v2 向上兼容至 v9.2), AAC
- 畫面播放格式：JPEG
- Net TV：隨附

舒適

- 安裝方便：頻道安裝精靈，網絡安裝精靈，設定助手精靈，裝置連線精靈，自動偵測 Philips 裝置，二合一壁掛架
- 方便易用：螢幕用戶手冊，觸控按鈕，節目精選，Mozaic 頻道網，單鍵體驗按鈕，單鍵返回主頁按鈕
- 螢幕格式調整：自動填滿 (無黑邊)，自動縮放 (原來格式)，(包括 4:3, 14:9, 21:9)，超級縮放，電影擴大 16:9，闊螢幕，寬屏 (1080p 點對點顯示)
- 多媒體：DLNA 媒體瀏覽器，Net TV 服務，USB 媒體瀏覽器，Wi-Fi MediaConnect*
- 電子節目指南：Now + Next EPG, 8 日電子節目指南*
- 圖文信息：1200 頁超文本內容
- 可升級的固件：硬件自動昇級精靈，可經由 USB 實現硬件昇級，網上固件升級

聲音

- 輸出功率 (RMS)：2 個 10 瓦，強勁音效
- 音效增強：自動音量調校器，動態低音增強，超寬環迴立體聲，高、低音控制，清晰音質
- 喇叭類型：2 個半球形高音喇叭，2 個低音喇叭

連接

- HDMI 功能：音訊回傳頻道，Instaport 快速 HDMI 切換
- EasyLink (HDMI-CEC)：一鍵播放，EasyLink, Pixel Plus 鏈接 (Philips)，遙控功能轉移，系統音訊控制，系統待機
- 前方 / 側面連接：2 個 USB，一般介面插槽 (CI-CI+), SD 卡 (Videostore)
- Ext 1 Scart：音訊左 / 右，CVBS 輸入，RGB
- HDMI 1: HDMI v1.4 (音訊返回頻道)
- Ext 2 Scart：音訊左 / 右，CVBS 輸入，RGB
- HDMI 2: HDMI v1.3
- 其他連接：Ethernet，耳機輸出，S/PDIF 輸出 (同軸)，內置 Wi-Fi 802.11b/g/n 規格，乙太網絡 -LAN RJ-45
- HDMI 3: HDMI v1.3
- 電腦網路連結：經 DLNA 1.5 認證
- Ext 3：是 PbPr，左 / 右音訊輸入
- 摘要：4 個 HDMI、1 個 USB、2 個 SCART、1 個乙太網、整合式 Wi-Fi
- VGA-in: PC 輸入，D-sub 15
- HDMI 側：HDMI v1.3


電源

- 市電：交流 220 至 240 伏，50/60Hz
- 環境溫度：5 °C 至 35 °C
- 綠色標籤：生態標籤認證
- 待機模式耗電量：< 0.15 瓦
- 消耗功率 (常規)：75.0 瓦
- 省電功能：0 瓦關機開關，光線感應器，Eco 模式，畫面靜音 (適用於收音機)，自動關機計時器，環保設定功能表
- 關機模式耗電量：< 0.01
- 年度能耗：109 kWh · h
- 含鉛：是*


尺寸

- 調整寬度：767 毫米
- 調整高度：490 毫米
- 調整深度：66 毫米
- 產品重量：9.7 千克
- 機器高度 (含機座)：526 毫米
- 機器深度 (含機座)：220 毫米
- 產品重量 (包括機座)：11.2 千克
- 包裝盒寬度：993 毫米
- 包裝盒高度：605 毫米
- 包裝盒深度：200 毫米
- 機座寬度：420 毫米
- 兼容掛牆安裝：100 x 100 毫米


BACK CONNECTORS

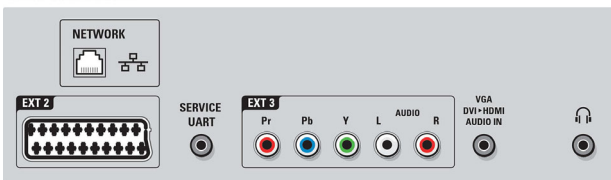

BOTTOM CONNECTORS



SIDE CONNECTORS

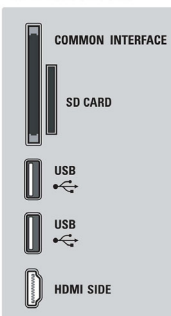

出版日期 2023-10-09

版本：9.2.9

EAN: 87 12581 54365 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 透過結合帶有背光掃描達 @ 50% 負載比的 100Hz 技術，200Hz Clear LCD 每秒可顯示 200 個場景畫面。

* 並非所有國家均支援 8 日電子節目指南服務。

* Net TV：瀏覽 www.philips.com/smrttv 瞭解您所在國家的服務。

* 電視支援免費廣播節目的 DVB 網絡商。可能不支援特定的 DVB 網絡商。最新的清單可於 Philips 支援網站的常見問題解答裡找到。部份網絡商必須訂閱及條件存取。詳情請聯絡您的網絡商。

* Wi-Fi 媒體連接：視訊播放可能受電腦速度和 Wi-Fi 頻寬影響。如需了解最低及推薦的系統要求資訊，請瀏覽 www.philips.com/wifimediaconnect。顯示內容時可能有數秒延遲。聲音與影像可能會有較小的差異。

* 一般啟動模式的耗電量是根據 IEC62087 Ed 2 測量所得的。

* 根據電視每天 4 小時、365 天運作的能耗，以 kWh 為計算單位的每年耗電量。實際耗電量依電視的使用方式而定。

* 根據限制使用有害物指令 (RoHS Directive) 現存的免責條例下，此電視僅有部份零件或組件因沒有其他技術性替代品而含鉛。