



Philips  
LCD-monitor

140 cm (55")  
Full HD

BDL5571V

## Predvajajte osupljive slike

140 cm (55") LCD-zaslon s tankim okvirjem

S 140 cm (55") LCD-zaslonom s tankim okvirjem lahko svoja oglasna sporočila predvajate s stilom. Zaslon je tako tanek, da se bodo mimoidoči kar ustavili in ostrmeli.

### Optimirano za javno predvajanje

- LCD-zaslon Full HD 1920 x 1080p
- Zasnova s tankimi ploščami za privlačen videz
- Visoka svetilnost za jasnejše slike

### Visoka kakovost slik in videa

- 120 Hz zaslon

### Prilagodljivo delovanje

- Modul za zmogljivosti izhoda DVI
- Veliko funkcij. En kabel
- Vrata za zaslon za podporo hitrejše grafike
- Upravljanje prek omrežja: RJ45
- Izboljšana funkcija za povečavo podpira uporabo na sestavljenih zaslonih
- Na hrbtno stran je vgrajeno ležišče Smart Insert, kamor lahko namestite majhen računalnik.

# PHILIPS

# Značilnosti

## LCD-zaslon Full HD 1920 x 1080p

Ta zaslon predvaja sliko v ločljivosti, imenovani polna visoka ločljivost (Full HD). Najsodobnejša tehnologija tekočih kristalov omogoča prikaz široke slike v polni visoki ločljivosti z 1080 progresivnimi vrsticami, od katerih ima vsaka 1920 slikovnih pik. Pri vhodnih signalih visoke ločljivosti z do 1080 vrsticami bo tako prikazana slika najboljše mogoče kakovosti. Z naprednim pregledovanjem brez migetanja na zaslonu prikaže jasno, optimalno svetlo in barvno osupljivo sliko. Ob dinamični in ostrici sliki boste lahko še bolj uživali ob gledanju.

## Tanka plošča

Zasnova s tankimi ploščami poskrbi za privlačen videz javnega prikazovanja, obenem pa se lepo zlije s skoraj vsako okolico. Poleg tega je popolna izbira za sestavljene videostene.

## Smart Insert

Večina rešitev za javno predvajanje uporablja profesionalne računalnike, vendar ti pri javnem prikazovanju pogosto zavzemajo dodaten prostor in prinašajo nered zaradi kablov. Zato smo razvili ta zaslon z ležiščem Smart Insert v zadnjem pokrovu, ki je idealen za vgradnjo

številnih majhnih profesionalnih računalnikov. Poleg tega sistem za upravljanje kablov nudi odlično rešitev, da bodo vaši kabli urejeni in profesionalnega videza.

## Izbirni modul DVI

Z izbirnim modulom DVI ustvarite digitalno videosteno z do 9 zasloni konfiguracije 3 x 3. Modul enostavno vstavite v odprto režo na bočnem delu zaslona, izhod DVI povežite z vhodom DVI drugega zaslona in tako ustvarite osupljivo videosteno.

## En kabel

Prevezmite popoln nadzor nad zaslonom s posredovanjem vseh ukazov za delovanje in video signala prek samo enega kabla HDMI. Ta edinstvena lastnost omogoča lažje zagotavljanje nemotenega delovanja in enostavnega vzdrževanja zaslona. Ukazi CEC (Consumer Electronics Control) popolnoma poenostavijo iskanje ključnih informacij o vašem zaslonu.

## RJ45

Preprosto upravljanje zaslona zdaj omogočajo vrata LAN (RJ45). Prek povezave RJ45 lahko hitro in priročno nastavite vsak zaslon ali ugotovite stanje posamezne naprave.

## 120 Hz zaslon

Doživite osupljivo jasen video na 120 Hz zaslonu. Celo hitri akcijski prizori so prikazani brez zameglitve, da bodo vaši užitek ob gledanju še večji.

## Vrata za zaslon


Vrata za zaslon podpirajo grafiko velike pasovne širine, zato lahko uživate v kristalno čistih slikah. Poleg videa polne visoke ločljivosti vrata za zaslon prenašajo tudi zvok, zato ne potrebujete dodatnih kablov.

## Visoka svetilnost

Uživajte v jasnejši sliki tudi na območjih z močnejšo ambientalno svetlobo, kar omogoča zaslon s 700 niti. Vaši gledalci bodo lahko uživali v boljši kakovosti slik v okoljih, kjer ni neposredne sončne svetlobe, a je svetloba močnejša od povprečne, saj bo zagotovljena optimalna izkušnja pri gledanju.

## Povečava za sestavljene zaslone

Notranja funkcija povečave omogoča preprosto izvedbo sestavljene videostene, ne da bi potrebovali drago zunanjo opremo. Možne so različne konfiguracije, zaradi česar je ustvarjanje osupljive videostene posebej enostavno.



# Specifikacije

## Slika/zaslon

- Velikost diagonale zaslona (cm): 140 cm
- Velikost diagonale zaslona (v palcih): 55 palec
- Razmerje stranic: 16 : 9
- Ločljivost zaslona: 1920 x 1080p
- Razmik med točkami: 0,63 x 0,63 mm
- Optimalna ločljivost: 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Svetlost: 700 cd/m<sup>2</sup>
- Barve zaslona: 1,06 milijarde barv
- Kontrastno razmerje (običajno): 1300:1
- Odzivni čas (običajno): 10 ms
- Vidni kot (vodoravni): 178 stopinja
- Vidni kot (navpični): 178 stopinja
- Izboljšava slike: 3/2 - 2/2 potezno gibanje, 3D Combfilter, Izravnava gibanja, brez povezovanja, Progresivni izris, Razpletanje 3D MA, Dinamična izboljšava kontrasta
- Tehnologija zaslona: 120 Hz zaslon

## Povezljivost

- PC: Vhod VGA, D-sub 15HD, Izhod VGA, D-sub 15HD, DVI-D x 1, RS232 D-sub9, Izhod RS232 D-sub9, 3,5 mm avdio vhod za računalnik x 1, RJ45
- AV vhod: HDMI x 1, Avdio (L/D) x 2, Komponentni (BNC) x 1
- Izhod AV: Avdio (L/D) x 1
- Ostali priključki: Vrata za zaslon, USB, Izhod za izmenični tok, Zunanji priključek za zvočnike

## Priložnost

- Namestitev: Pokončno, Ležeče
- Slika v sliki: PBP, PIP, POP
- Sestavljen zaslon: 5 x 5
- Funkcije ohranjanja zaslona: Premik slikovnih pik, šibka osvetlitev
- Upravljanje s tipkovnico: Skrito, Možnost zaklepa
- Signal za daljinsko upravljanje: Možnost zaklepa
- Signalna zanka: RS232, VGA, DVI (izbirno)
- Enostavna namestitev: Izhod za izmenični tok, Ročaja za prenašanje, Smart Insert
- Funkcije za varčevanje z energijo: Senzor za okoliško svetlobo, Smart Power
- Varnostne funkcije: Nadzor temperature, Temperaturni senzor
- Kakovost slike: Napredno upravljanje barv
- Upravljanje prek omrežja: RS232, RJ45
- Embalaža: Škatla za ponovno uporabo

## Zvok

- Vgrajeni zvočniki: 2 x 12 W (8 ohm)

## Napajanje

- Poraba (delovanje): Običajno 214 W
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 1 W (aktivno z enim kablom in RS232)

## Podprta ločljivost zaslona

- Računalniški formati: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz
- Video formati: 480i 60 Hz, 480p 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

## Dimenzije

- Debelina plošč: 19,5 mm
- Nosilec Smart Insert: 300 x 320 x 64
- Višina izdelka (s stojalom): 773,2 mm
- Smart insert v palcih (Š x V x G): 11,81 x 11,89 x 2,52
- Višina izdelka (s stojalom; v palcih): 30.4 palec
- Širina izdelka: 1252,1 mm
- Teža izdelka: 38,7 kg
- Globina izdelka (s stojalom): 405,1 mm
- Višina izdelka: 722,9 mm
- Globina izdelka: 121,8 mm
- Globina izdelka (s stojalom; v palcih): 15.95 palec
- Širina izdelka (v palcih): 49,3 palec
- Višina izdelka (v palcih): 28,5 palec
- Stenski nosilec: 400 x 400 mm (izdelek), 100 x 100 mm (Smart insert)
- Globina izdelka (v palcih): 4,8 palec
- Teža izdelka (lb): 85,1 lb

## Dimenzije izdelka

- Širina: 125 cm
- Višina: 72,29 cm
- Globina: 12,3 cm
- Teža: 26,4 kg
- Višina (s stojalom): 102,2 cm
- Globina (s stojalom): 42,3 cm
- Teža (s stojalom): 55,5 kg

## Delovni pogoji

- Temperaturni razpon (med delovanjem): 0–40 °C
- MTBF: 60.000 ur
- Relativna vlažnost: 5–90 %

## Dodatna oprema



- Priložena dodatna oprema: Daljinski upravljalnik, Baterije za daljinski upravljalnik, Napajalni kabel AC, Kabel VGA, Uporabniški priročnik na plošči CD-ROM, vodnik za hiter začetek
- Izbirna dodatna oprema: Modul izhoda DVI (CRA71)
- Stojalo: BM05211

## Razno

- Jeziki prikaza na zaslonu: Angleščina, Francoščina, Nemščina, Italijanščina, Poljščina, Turščina, Ruščina, Poenostavljena kitajščina
- Garancija: Evropa/Severna Amerika: 3 leta
- Zakonske odobritve: CE, FCC, razreda B, CCC, RoHS, UL/cUL

## Dimenzije embalaže

- Višina: 105 cm
- Širina: 167 cm
- Globina: 30 cm
- Neto teža: 38,7 kg
- Bruto teža: 42,3 kg
- Teža embalaže: 3,6 kg
- EAN: 87 12581 57932 6
- Število priloženih izdelkov: 1
- Vrsta embalaže: Karton

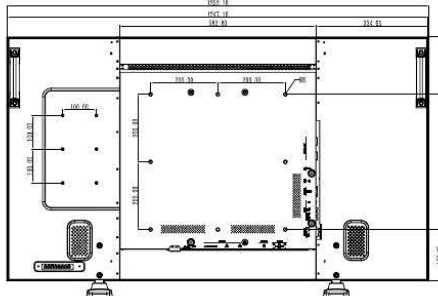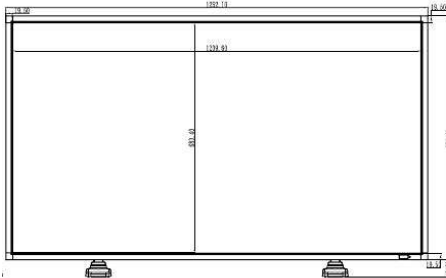

Datum izdaje 2024-04-05

Različica: 13.0.6

EAN: 87 12581 57932 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)