

Philips
LCD monitorius

165 cm (65 col.)

„Multi-touch“
„Full HD“

BDL6545AT



Pradėkite naują bendravimo erą

su daugiafunkčiu liečiamuoju LCD ekranu

Auditorijos dalyvavimas įgaus visiškai naują prasmę su 165 cm (65 col.) „Full HD“ LCD ekranu. Su jūsų pačių liečiamosiomis programomis, riba – tik fantazija!

Žemesnė bendra nuosavybės kaina

- „SmartPower“ energijai taupyti
- Pažangi apsaugos nuo vaizdų išlikimo funkcija

Operacijų lankstumas

- Atvira prijungiamų specifikacijų anga (angl. Open Pluggable Specification Slot – OPS)
- Optinė lietimui technologija – pažangi vartotojo sąsaja
- Sukurta veikti ištisą parą ištisus metus
- Sumanusis įdėklas galiniame dangtelyje, kad galėtumėte įdėti nedidelį kompiuterį
- Nuotolinis valdymas ir konfigūravimas per RS232

Tvarus ir saugus

- Temperatūros jutiklis matuoja sveikatos būklę
- Rūpinantis aplinka atitinka RoHS standartus

PHILIPS

Ypatybės


Daugiafunkcė optinė lietimo sąsaja

Ekranu krašte esantys jutikliai perteikia idealų aiškumą, tuo pačiu galite naudoti daugiafunkcę lietimo sąsają bei mėgautis visomis naujų dialoginių programų galimybėmis.

OPS anga

Sukurta skaitmeninio parašo rinkai, atvira prijungiamųjų specifikacijų (OPS) anga skirta supaprastinti medijos grotuvo pakeitimą ar patobulinimą. Tiesiog įkiškite savo medijos grotuvą į ekraną ir būsite pasirengę. Nesvarbu, ar jūsų grotuvas yra mėgėjo, vidutinio ar profesionalaus medijos grotuvo lygio, OPS visiškai suderinama, tad ilgalaikiu požiūriu reiškia mažesnę nuosavybės kainą.

„SmartPower“

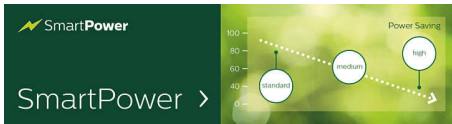


Galima valdyti fono apšvietimą ir iš anksto nustatyti, kad sistema 50 proc. sumažintų elektros vartojimą, taip sutaupant daug išlaidų energijai.

Sumanusis įdėklas

Profesionalūs kompiuteriai naudojami su dauguma viešumoje montuojamų ekranų. Dėl jų dažnai ekranas pastorėja ir atsiranda daugybė laidų. Dėl šios priežasties sukūrėme ekraną su išmaniąja anga nugarėlėje, kurioje puikiai telpa maži profesionalūs kompiuteriai. Be to, laidų tvarkymo sistema padeda tvarkingai sudėti laidus ir užtikrinti profesionalią išvaizdą.

Sukurta veikti ištisą parą ištisus metus

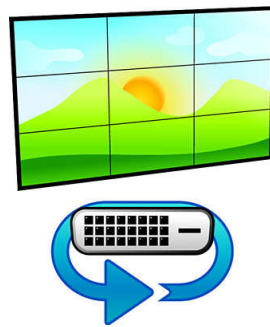

Kadangi versle visuomet kas nors vyksta, mūsų ekranų sistemos sukurtos naudoti ištisą parą. Galite pasikliauti šios linijos modelių patikimumu visą parą ir pasinaudoti aukščiausios kokybės komponentų privalumais, siekdami užtikrinti aukštesnę kokybės lygį.

Nuotolinis valdymas: RS232

Nuotoliniu valdymu naudotojas gali valdyti ir reguliuoti ekranus nuotoliniu būdu per RS232 protokolą. Naudodami CEC komandas galite bet kuriuo metu visiškai valdyti visus ekranus savo tinkle.

Temperatūros jutiklis

Viešajame ekrane yra temperatūros jutiklis, kuris stebi vidinę įrenginio būklę. Jei vidinė temperatūra viršija iš anksto nustatytą ribą, automatiškai įjungiami du vidiniai ventiliatoriai, kad atvėsintų ekraną iki normalios būklės.

Pažangi apsauga nuo vaizdų išlikimo

LCD ekranuose ilgai likę statiniai vaizdai gali palikti šėšėlinį atvaizdą arba vaizdo išlikimo efektą. Nors vaizdo išlikimas LCD ekranuose nėra ilgalaikis, norisi to išvengti, ypač vietose, kuri turinys rodomas ištisus metus ir ištisą parą.

Atitinka RoHS standartus

„Philips“ kuria ir gamina ekranus pagal griežtus Pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje ribojimo (RoHS) standartus, kuriais ribojamas vario ir kitų toksinių medžiagų, kurie gali pakenkti aplinkai, naudojimas.



Specifikacijos

Vaizdas / ekranas

- Ekranas įstrižainė (centimetrais): 165.1 cm
- Ekranas įstrižainė (coliais): 65 in
- Kraštinių santykis: 16:9
- Skiriamoji ekrano geba: 1920 x 1080 p
- Pikselio dydis: 0,744 x 0,744 mm
- Optimali geba: 1920 x 1080, 60 Hz
- Ryškumas: 500 cd/m²
- Ekranas spalvos: 1,07 mlrd.
- Kontrastingumo santykis (tipinis): 5000:1
- Reakcijos laikas (tipinis): 5 ms
- Žiūrėjimo kampas (horizontalus): 178 laipsniai
- Žiūrėjimo kampas (vertikalus): 178 laipsniai
- Vaizdo išryškimas: 3/2–2/2 judesių judant žemyn, Judesio kompens. nepersidengiantis, Progresinis skenavimas, Dinamiško kontrasto sustiprinimas
- Ekranas tipas: LCD „Full HD“ W-UXGA act. matrica

Prijungimo galimybė

- PC: VGA įvestis „D-Sub“ 15 HD, VGA išvestis „D-Sub“ 15 HD, RS232 „D-Sub 9“, RS232 „D-Sub 9“ išvestis, B tipo USB
- AV įvestis: Kompozitinė (BNC) x1, S-video x1, DVI-D x1, Komponentinė RCA
- AV išvestis: Kompozitinė (BNC) x1, Garso (K/D) x2, Garsas (K/D) x1
- Kitos jungtys: OPS, HDMI

Patogumas

- Vietos parinkimas: Peizažas
- Vaizdas vaizde: PIP
- Matricos išsklotinė: Iki 5 x 5
- Klaviatūros valdymas: Paslėptas, Užrakinamas
- Nuotolinio valdymo signalas: Užrakinamas
- Signalo praleidimas: RS232, VGA
- Lengvas įdiegimas: AC išvestis, Pernešimo rankenos, Sumanusis įdėklas
- Energijos taupymo funkcijos: Aplinkos apšvietimo jutiklis, Išmanusis energijos naudojimas
- Valdomas tinklu: RS232
- Pakuotė: Daugkartinio naudojimo dėžė

Garsas

- Integruoti garsiakalbiai: 2 x 10 W (8 omai)

Maitinimas

- Suvartojimas (įjungtu režimu): Įpr. 309 W
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo

režimu: <1 W

Palaikoma ekrano skiriamoji geba

- Kompiuterio formatai: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz
- Vaizdo įrašų formatai: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz
- MAC 640 x 480: 60 Hz
- MAC 832 x 624: 60 Hz
- MAC 1152 x 870: 60 Hz

Matmenys

- Griovelio storis: 45 mm d./k., 42 mm viršuje, 39 mm apačioje
- Įtaiso plotis: 1522 mm
- Gaminio svoris: 71,6 kg
- Įtaiso aukštis: 889 mm
- Įtaiso gylis: 124 mm
- Įtaiso plotis (coliais): 59,9 in
- Įtaiso aukštis (coliais): 35,0 in
- Sieninis laikiklis: 400 x 400 mm, 400 x 200 mm
- Įtaiso gylis (coliais): 4,9 in
- Gaminio svoris (svarais): 157,5 svarų

Gaminio matmenys

- Plotis: 152.2 cm
- Plotis: 59.9 in
- Aukštis: 88.9 cm
- Aukštis: 35.0 in
- Gylis: 12.3 cm
- Gylis: 4.8 in
- Svoris: 71.6 kg
- Svoris: 157.849 svarų

Techniniai duomenys

- Liečiamieji taškai: Optiškai jautrus lietimui sek.

Eksplotavimo sąlygos

- Temperatūros diapazonas (darbinės): 0–40 °C
- MTBF: 50,000 val.
- Santykinė drėgmė: 5–90 %

Priedai

- Priedami priedai: Nuotolinis valdymas, Nuotolinio

valdymo pulto baterijos, AC maitinimo laidas, VGA laidas, Vartotojo vadovas CD diske, Trumpa instrukcija


- Pasirenkami priedai: Fiksuotas sieninis laikiklis, Lankstus sieninis laikiklis, Lubų laikiklis
- Stovas: BM06511

Kita

- Ekranas meniu kalbos: anglų, prancūzų, vokiečių, italų, lenkų, turkų, rusų, supaprastinta kinų
- Garantija: Europa ir Šiaurės Amerika: 3 metai
- Patvirtinta atitikties taisyklių reikalavimams: CE, FCC, B klasė, CCC, RoHS

Pakavimo matmenys

- EAN: 87 12581 60484 4
- Pridedamų gaminių skaičius: 1
- Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė

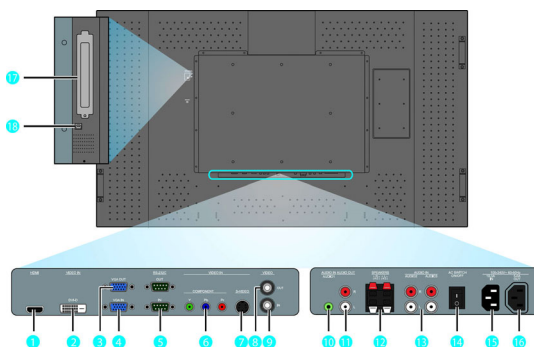

Išleidimo data 2024-03-28

Versija: 7.3.3

EAN: 87 12581 60484 4

© 2024 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com