

PHILIPS

Full HD LED TV

6000 series

107 cm (42")

Full HD LED TV

Dvoujádrový

DVB-T/T2/C



42PFT6309



Televizor Smart Full HD LED S dvoustrannou funkcí Ambilight

Design, který znamená víc než jen vzhled: Televizor Philips Smart Full HD LED řady 6300. Uchváti vás technologie Pixel Plus HD poskytující krásný detailní obraz, technologie Ambilight plus a provedení bez rámu, které povznese zážitky ze sledování na další úroveň.

Televizor Smart, který není jen chytrý – je také hezký

- Provedení bez rámu: absence rámu znamená více plochy televizoru, kterou si můžete zamilovat

Projasněte si život. Mějte ho rádi. Prožijte to.

- Podsvícení Ambilight navždy změní váš zážitek ze sledování televize

Připojte se, komunikujte, zaznamenejte a sdílejte

- Cloud Explorer a Dropbox™: sdílejte přímo na velkou obrazovku
- Smart TV: prozkoumejte úplně nový svět
- Aplikace MyRemote: chytřejší způsob interakce s televizorem
- Wi-Fi Miracast™ – zobrazte obsah obrazovky chytrého telefonu na televizor
- Skype™ sbližuje lidi (volitelná kamera)
- Multiroom client – sledujte živé televizní přenosy a záznamy z jiného televizoru

Zábava na vyšší úrovni

- Technologie Pixel Plus HD nabízí skvělý obraz, který si zamilujete
- 200Hz PMR pro plynulý pohyblivý obraz
- S realistickým 3D obrazem se dostanete na místa, kde jste doposud nebyli

Přednosti

Ambilight, dvoustranný



Už jste vytvořili domov, který je něco víc než jen dům. Proč tedy nezvolit televizor, který atmosféru domova podpoří? Díky jedinečné technologii Ambilight společnosti Philips je obrazovka mnohem širší – a zážitek ze sledování mnohem hlubší – mimořádně široká záře se promítá ze dvou stran televizní obrazovky na okolní stěny. Barva, živost a vzrušení překračují hranice obrazovky a zaplní váš obývací pokoj úchvatným a intenzivním diváckým zážitkem.

Provedení bez rámu

Elegantní. Minimalistický. Diskrétní. Náš minimalistický rámeček je krásně vyroben z vysoce kvalitního skla a okraje jsou obaleny ultratenkou hliníkovou fólií, která minimalizuje rámeček a vám zaručí maximální plochu ke sledování.

Pixel Plus HD

Pocitu, když se pohodlně usadíte a sledujete oblíbený film nebo dokument, se nic nevyrovná. Ať jde o přenos online nebo sledování DVD, technologie Philips Pixel Plus HD Engine vám díky zářivější bílé a tmavší černé zprostředkuje realističtější obraz.

200Hz Perfect Motion Rate



Adrenalinovému zápalu hraní, rychlosti sportovních utkání nebo akčních filmů se nic nevyrovná. Proto má také televizor Philips

200Hz Perfect Motion Rate; abyste si vychutnali plynulý pohyblivý obraz. Protože puls vám sice při sledování poskočit může, ale sledovaný obraz by neměl.

3D




Vychutnejte si celé hodiny pohodlného sledování díky pasivní technologii 3D, která vám přináší vysoce kvalitní obraz 3D. Můžete převádět jakýkoli 2D obsah do živého a dokonalého 3D. 3D brýle jsou pohodlné a nepotřebují baterie.

Smart TV



Objevte chytřejší zážitky, které tradiční televizory nezprostředkují. Půjčte si a streamujte filmy, videa nebo hry z online obchodů. Sledujte oblíbené televizní kanály s funkcí Catch-Up a užívejte si výběr aplikací online jako YouTube.

MyRemote*

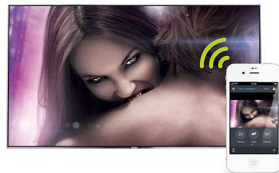

Ovládejte televizor Philips přímo ze svého chytrého zařízení. Aplikace MyRemote vám nyní umožní nebyvale snadné sdílení obsahu


z chytrého zařízení do televizoru (funkce SimplyShare) nebo být stále v obraze díky programovému průvodci, s nímž můžete zvolit pořady pro sledování.

Wi-Fi Miracast™*



Zobrazte na televizoru a sdílejte se svými přáteli a rodinou to, co vidíte na svém chytrém zařízení. Od fotografií po videa, hry a další obsah, z chytrého telefonu a tabletu můžete jednoduchým příkazem na velkou obrazovku zobrazit cokoli.

Videohovory z televizoru přes službu Skype™

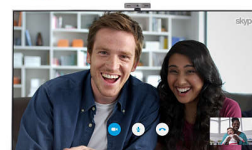

Rozšířte své hovory o další rozměr a podělte se o zážitky s lidmi, na kterých vám záleží, ať jsou kdekoli. Se službou Skype™ v televizoru můžete uskutečňovat hlasové hovory a videohovory z obývacího pokoje. Stačí k televizoru připojit volitelnou televizní kameru Philips (PTA317) a můžete si užívat kvalitní video a vynikající kvalitu zvuku z pohodlí pohovky.

Specifikace

Ambilight

Funkce Ambilight: Stálá barva duálního zobrazení, Dynamický, přiřazený ke světelnému senzoru, Režim Lounge, západ slunce, Funkce přizpůsobení barvě stěn, 3D

Verze Ambilight: dvoustranný

Systém Ambilight: Vestavěný systém Ambilight + hue

Obraz/displej

Poměr stran: 4:3 / 16:9

Úhlopříčka obrazovky (palce): 42 palců

Úhlopříčka obrazovky (metrická): 107 cm

Displej: LED Full HD

3D: Pasivní 3D, Herní zážitek

v celoobrazovkovém režimu pro dva hráče*,

Nastavení hloubky 3D, Převod 2D na 3D,

Automatická detekce 3D, 3D bez blikání

Jas: 300 cd/m²

Vylepšení obrazu: Pixel Plus HD, 200Hz

Perfect Motion Rate, Micro Dimming

Rozlišení panelu: 1920 x 1080p

Podporovaná rozlišení

Vstupy z počítače: až 1920 x 1080 při 60 Hz

Video vstupy: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, až 1920 x 1080p

Tuner/přijem/vysílání

Digitální příjem: DVB-T/T2/C

Přehrávání videa: NTSC, PAL, SECAM

Podpora MPEG: MPEG2, MPEG4

Smart TV

Interaktivní televize: HbbTV

Elektronický programový průvodce*: Průvodce EPG na 8 dnů

Aplikace SmartTV*: Funkce Catch-Up TV, Netflix, Spotify, Online aplikace, Online videopůjčovny, Otevřený internetový prohlížeč, YouTube

Služba Social TV: Služba Skype, Twitter

Multimediální aplikace

Formáty přehrávání videa: Kontejnery: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1

Formáty přehrávání hudby: AAC, AMR, LPCM, M4A, MP3, MPEG1 L1/2, WMA (v2 až v9.2)

Podpora formátů titulků: .AAS, .SML, .SRT,

.SSA, .SUB, .TXT

Formáty přehrávání obrazu: JPEG, BMP, GIF,

JPS, PNG, PNS

Interakce s uživatelem

Bezdrátová interakce: SimplyShare, MultiRoom Client, Certifikace Wi-Fi Miracast Certified*, Cloud TV* a Cloud Explorer

Program: Pozastavení televizního vysílání,

Nahrávání na zařízení USB*

Snadná instalace: Automatické rozpoznání

zařízení Philips, Průvodce připojením zařízení,

Průvodce instalací sítě, Průvodce nastavením

Snadné použití: Sdružené tlačítko Home,

Uživatelská příručka na obrazovce

Možnost aktualizace firmwaru: Průvodce aut. aktualizacemi firmwaru, Aktualizace firmwaru přes USB, Aktualizace firmwaru online

Nastavení formátu obrazovky: Základní – Vyplnit obrazovku, Přizpůsobit obrazovce, Pokročilé – Posun, Zvětšení, Stretch, Bod: bod

Indikace úrovně signálu

Teletext: Teletext s pamětí 1 000 stránek

Aplikace My Remote*: Ovládání, Simply

Share, Televizní průvodce

procesor

Typ procesoru: Dual-Core

Zvuk

Výstupní výkon (RMS): 20 W

Vylepšení zvuku: Incredible Surround, Clear Sound, Automatické vyrovnávání hlasitosti, Zvýraznění basů, Funkce Smart Sound

Zvukové funkce: Smart Stereo, Ambi wOOx,

Přirozený zvuk

Možnosti připojení

Počet připojení HDMI: 3

Vlastnosti rozhraní HDMI: 3D, Zpětný audio kanál

Počet komponentních vstupů (YPbPr): 1

EasyLink (HDMI-CEC): Průchod signálu dálkového ovladače, Systémové ovládání audia, Pohotovostní režim systému, Automatický posun titulků (Philips)*, Propojení Pixel Plus (Philips)*, Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka

Počet konektorů Scart (RGB/CVBS): 1

Počet portů USB: 2

Bezdrátové připojení: Integrované Wi-Fi 2x2

Další připojení: Vstup zvuku (DVI), Certifikace CI+1.3, Anténa IEC75, Rozhraní Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitální audiovýstup (optický), Vstup audio L/P, Výstup pro sluchátka, Servisní konektor

* Aplikace MyRemote a související funkce jsou různé u jednotlivých modelů a v jednotlivých zemích, stejně jako se liší podle modelu chytrého zařízení a operačního systému. Podrobnosti naleznete na adrese www.philips.com/TV.

* Aplikace pro televizory Smart naleznete na adrese www.philips.com/TV, kde jsou uvedeny nabídky služeb pro vaši zemi.

* Nabídka cloudové TV závisí na dostupnosti v dané zemi a předpisech

* Kompatibilita závisí na certifikaci pro funkci Wi-Fi Miracast Android 4.2 nebo novější. Podrobnosti naleznete v dokumentaci zařízení.

* Nahrávání USB lze použít pouze pro digitální kanály. Nahrávání může být omezeno ochranou vysílání proti kopírování (CI+). Mohou rovněž platit omezení podle jednotlivých zemí a kanálů.

* Televizní kamera Philips (PTA317) se prodává samostatně.

* Rodiče by měli dohlížet na děti, které sledují 3D obraz, a dávat pozor, zda se u nich neprojevují výše uvedené nepříjemné pocity. Sledování 3D obrazu se nedoporučuje u dětí do 6 let, protože jejich zrakové ústrojí ještě není plně vyvinuto.

* Televizor podporuje příjem DVB vysílání „Free to air“. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránkách podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.

* Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeba energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.

* Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.

* (Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.

