



Philips
Profesionální televizor
LCD

Systémový, úhl. 56 cm
LCD
integrován digitální



22HFL5551D

Pro nadšené hosty

Digitální interaktivní televizor Philips Hospitality

Tento moderní televizor Hospitality, vyznačující se energetickou efektivitou, je plně připraven na interaktivní možnosti. Vaši hosté mohou připojit svá vlastní zařízení, vychutnat si hudbu v koupelně a přizpůsobit si uvítací zprávu.

Nejlepší celkové provozní náklady

- USB klonování všech nastavení pro rychlou instalaci
- Konektor externího reproduktoru

Příprava pro systém a možnost budoucích vylepšení

- SmartCard balení Xpress kompatibilní pro interaktivní systémy
- Dálková aktualizace softwaru
- HD Ready s integrovaným tunerem DVB-T

Trvalý a bezpečný

- SmartPower pro úsporu energie
- Design přátelský k životnímu prostředí a kryt omezující hoření

Pestrost zážitků pro hosty

- Zobrazení integrovaných hodin s buzením a zprávou
- Konektor USB pro snadné a rychlé přehrávání multimédií
- Kompatibilní s připojovacím panelem společnosti Philips, který hostům umožní využít vlastní zařízení
- Vstup pro počítač umožňuje používat televizor rovněž jako počítačový monitor

PHILIPS

Přednosti


HD Ready s tunerem DVB-T

Poskytněte hostům potěšení z výjimečné kvality obrazu s vysokým rozlišením a plně se připravte na zdroje vysokého rozlišení jako set top box HDTV. Televizor umožňuje příjem analogových signálů YPbPr i nekomprimovaných digitálních signálů nejvyšší kvality DVI nebo HDMI. Digitální signály odporují ochranu proti kopírování HDCP. Integrovaný tuner DVB-T v televizoru může kromě existujících analogových kanálů nabídnout příjem kanálů digitálního pozemního televizního vysílání. Rovněž umožní hostům poslouchat digitální rádiové stanice ve vysoké zvukové kvalitě, aniž by bylo nutné investovat zvlášť do radiopřijímačů.

SmartCard balení Xpress

Volitelnou jednotku SmartCard Xpress Box lze umístit na zadní stranu televizoru. Jednotka umožňuje připojení dekodérů a aplikačních karet jiných výrobců k televizoru, a tím rozšíření jeho funkcí. Pomocí ovládacích rozhraní Serial Xpress (podporuje protokoly UART a RS232) a SmartPlug lze televizor též připojit k externím dekodérům a set-top boxům všech hlavních výrobců interaktivních systémů.

USB klonování

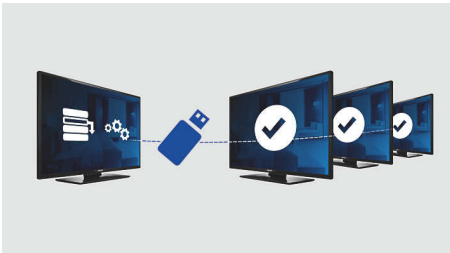

Nabízí možnost snadného zkopírování všech naprogramovaných nastavení z jednoho

televizoru do dalších za méně než minutu. Tato funkce zajišťuje jednotné nastavení televizorů a významně zkracuje dobu a náklady na instalaci.

Dálková aktualizace softwaru

Televizní software, ovládací funkce typické pro hotel, může být dálkově aktualizován certifikovaným poskytovatelem systému.

Zobrazení integrovaných hodin

Zobrazení vestavěných hodin obsahujících i budík eliminuje nutnost investice do dalších hodin s kabely a konektory, které by v místnosti překážely.

Přehrávání multimédií ze zařízení USB

Tento televizor Philips umožňuje snadné a rychlé přehrávání multimediálního obsahu. Mezi podporované formáty přehrávání patří MP3, soubory prezentace (.alb) a fotografie JPEG.

vstup pro počítač

Díky vstupu pro počítač můžete připojit televizor k počítači a používat televizor jako počítačový monitor.

Konektor externího reproduktoru

Zesílený audio konektor pro snadnou instalaci externích reproduktorů, (například v koupelně), vylučující nutnost investice do externího zařízení

Kompatibilní s přípojovacím panelem

Tento televizor hladce spolupracuje s přípojovacími panely společnosti Philips. Host může snadno připojit a vychutnat si média z počítače, přehrávače MP3, DVD přehrávače, videokamery a různých dalších zařízení. Díky funkci automatické detekce se přípojovací

panel a televizor automaticky přenou na zobrazení obsahu zařízení, které host připojí.

SmartPower



Intenzitu podsvětlení lze kontrolovat a předem nastavit pomocí systému a snížit tak spotřebu energie až o 50 %, což značně snižuje náklady na energii.

Design přátelský k životnímu prostředí

Podpora udržitelného rozvoje je nedílnou součástí toho, jak společnost Philips přistupuje k obchodu. Televizory Philips jsou navrženy a vyráběny podle našich principů EcoDesign, které jsou zaměřeny na snižování celkového dopadu na životní prostředí snižováním spotřeby, odstraněním nebezpečných látek, snížením hmotnosti, efektivnějším balením a lepší recyklovatelností. Televizory Philips mají též speciální kryt z materiálu, který omezuje oheň. Nezávislé testy provedené službami požární ochrany ukázaly, že zatímco běžné televizory po styku s plameny mohou požár v domácnosti zesílit, televizory Philips k šíření ohně nepřispívají.

Specifikace

Obraz/displej

- Poměr stran: Širokoúhlná obrazovka
- Úhlopříčka obrazovky (palce): 22 palců
- Úhlopříčka obrazovky (metrická): 56 cm
- Barva skřínky: Černá
- Rozlišení panelu: 1366 x 768p
- Jas: 350 cd/m²
- Kontrastní poměr (typický): 1 000:1
- Vylepšení obrazu: Technologie 3:2/2:2 motion pull down, Hřebenový filtr 3D, Active Control, Elektronika Black Stretch, Elektronika Blue Stretch, Zdokonalení barev, Zdokonalení barevných přechodů, Digital Noise Reduction, zdokonalení přechodů jasu, Odstr. prokládání s adaptací na pohyb, Progressive scan, Automatická korekce pleťových odstínů, Zdokonalená funkce Dynamic contrast, Elektronika White stretch, Rozšíření Green, Pixel Plus HD
- Typ obrazovky: Aktivní TFT LCD displej WIDE XGA
- Dynamický kontrast obrazovky: 30000:1
- Reakční doba (typická): 5 ms
- Úhel sledování (horizontální): 170 stupňů
- Nejvyšší poměr svítivosti: 96 %
- Úhel sledování (vertikální): 160 stupňů
- Vylepšení obrazovky: Obrazovka s antireflexní vrstvou

Podporovaná rozlišení

- Počítačové formáty: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz
- Videoformáty: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz

Tuner/přijem/vysílání

- Vstup antény: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC75)
- Pásmo tuneru: pásmo Hyperband, kanál S, UHF, VHF
- systém TV příjmu: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Digitální příjem: Pozemní vysílání DVB *
- Počet kanálů předvoleb: 250
- Přehrávání videa: PAL, SECAM, NTSC
- Displej tuneru: PLL

Multimediální aplikace

- Multimediální připojení: USB
- Formáty přehrávání: MP3, Fotografie JPEG, Soubory prezentace (.alb)

Pohodlí

- Snadná instalace: Zdokonalený hotelový režim, Jemné ladění, Digitální ladění PLL, Název programu, Klonování nastavení televizoru přes rozhraní USB, Uzamčení nabídky pro instalaci, Zabezpečení přístupu do nabídky, Zámek klávesnice

- Snadné použití: Autom. vyrovnávání hlasitosti (AVL), 1kanalový seznam analogový/digitální, Smart Picture, Funkce Smart Sound
- Hodiny: Integrovaný LCD displej s hodinami, Časovač, Budík
- Vylepšení hodin: Synchro Time přes PDC/TXT
- Komfortní provedení: Funkce hotelový host, Automatické zapnutí, Uvítací zpráva, Indikátor zpráv, Kanál po zapnutí, Omezení hlasitosti, Rychlé spuštění
- Nastavení formátu obrazovky: 4:3, Celobrazovkový režim, Rozšířený obraz 14:9, Rozšířený obraz 16:9, Širokoúhlná obrazovka, Zvětšení titulků, Velké zvětšení (Super Zoom), Automatický formát
- Elektronický programový průvodce (EPG): Průvodce Now + Next EPG
- Interaktivní hotelové funkce: Kompatibilní s připojovacím panelem
- Režim Věznice: Možnost vypnutí teletextu a funkce MHEG
- Teletext: Teletext Smart text 1000 stránek
- Další výhody: Zámek Kensington
- Možnost aktualizace firmwaru: Místní aktualizace softwaru total TV., Dálková aktualizace softwaru hotel TV, Aktualizace firmwaru přes USB
- Jazyky teletextu: Západoevropský, Východoevropský, Azbuka

Healthcare

- Ovládání: Dálkový ovladač pro více přístrojů
- Bezpečnost: Dvojitá izolace třídy II
- Pohodlí: Výstup pro sluchátka, Nezávislé ztlumení hlavního reproduktoru

Zvuk

- Ekvalizér: 5 pásem
- Výstupní výkon (RMS): 2x 5 W
- Zvukový systém: Mono, Stereo, Stereo NICAM, BBE, Dolby Digital (AC-3), Virtual Dolby Digital
- Vylepšení zvuku: Automatické vyrovnávání hlasitosti, Incredible Surround, Funkce Smart Sound

Reproduktory

- Vestavěné reproduktory: 2

Možnosti připojení

- Vylepšené možnosti připojení: Rozhraní Serial Xpress, Rozhraní SmartPlug Xpress, Konektor RJ12, Konektor RJ45, Připraveno pro jednotku SmartCard Xpress, Rychlé infračervené smyčkové propojení, Propojení HM-Link, Konektor externího reproduktoru, Indikátor zapnutí konektoru Scart, USB2.0
- Počet konektorů Scart: 2

- Čelní / boční připojky: Vstup audio L/P, Vstup kompozitního videa CVBS, Vstup S-video, USB 2.0, Rozhraní HDMI v1.3
- Konektor Ext 1 Scart: Audio levý/pravý kanál, Vstup/výstup kompozitního videa CVBS, RGB
- Konektor Ext 2 Scart: Audio levý/pravý kanál, Vstup/výstup kompozitního videa CVBS
- Další připojení: Analogový audio výstup levý/pravý, Výstup S/PDIF (koaxiální), Výstup pro sluchátka, PC-In, VGA, Běžné rozhraní
- Konektor Ext 3: Vstup audio L/P, YPbPr
- Konektor Ext 4: Rozhraní HDMI v1.3
- Konektor Ext 5: Rozhraní HDMI v1.3
- Konektor Ext 6: Rozhraní HDMI v1.3

Spotřeba

- Napájení ze sítě: 220-240V, 50/60 Hz
- Okolní teplota: 5 °C až 35 °C
- Spotřeba elektrické energie: 55 W
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: ≤ 2 W (s hodinami)
- Průměrná roční spotřeba: 68 kWh
- Přítomnost olova: Ano*
- Obsah rtuti: 11.2 mg
- Spotřeba aktiv. pohotovostního režimu: 20 W
- Spotřeba pasiv. pohotovostního režimu: 1.2 W

Ekologická specifikace


- Bezpečnost: Kryt omezující oheň
- SmartPower

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Napájecí kabel, Otočný stojan na nábytek, Záruční list
- Volitelné příslušenství: Nastavení dálkového ovládání RC2573GR, Dálkový ovladač pro hosty 22AV1105, Montáž na stěnu (náklon) 22AV3100/10, Smart-card XP Box SBB103U/10, Napájení XP Box SBP103A

Rozměry

- Šířka přístroje: 534 mm
- Výška přístroje: 397 mm
- Hloubka přístroje: 92 mm
- Hmotnost výrobku: 6 kg
- Šířka přístroje (s podstavcem): 534 mm
- Výška přístroje (s podstavcem): 442 mm
- Hloubka přístroje (s podstavcem): 181 mm
- Hmotnost výrobku (+ podstavec): 6.5 kg
- Šířka balení: 580 mm
- Výška balení: 510 mm
- Hloubka balení: 137 mm
- Hmotnost včetně balení: 7,77 kg
- Kompatibilní s montáží na stěnu: 100 x 100 mm

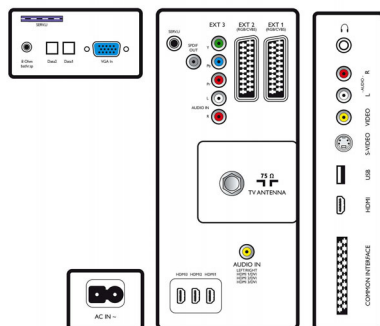

Datum vydání 2023-07-15

Verze: 1.0.3

EAN: 87 12581 51309 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Informace o zemích podporujících systém DVB-T získáte u svého zástupce společnosti Philips.
* Průměrná roční spotřeba je počítána z typické spotřeby při provozu 4 hodiny denně 365 dnů v roce.
* Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.