



Philips
peili-TV

32"

BDL3221M



Televisio, joka vastaa tyyliäsi

Aivan uudenlainen tuote

Philipsin peili-TV:ssä käytetään Miravision-tekniikkaa ja siinä yhdistyvät tyylikkään peilipinnan käytännöllisyys sekä LCD-television tarkkuus. Tässä televisiossa on vetovoimaa.

Kehittynyt ääni- ja videotuotteiden liitäntä

- DVI-D mahdollistaa parhaan digitaalisen kuvan

Helppo mukautettava asennus

- RS232-etähallintaliittymä
- Asennettavissa seinän sisään

Henkeäsalpaavan luonnolliset kuvat

- HD LCD WXGA -näyttö, tarkkuus 1366 x 768p
- HD Ready korkealaatuisimman HD-signaalin näyttämiseen
- Progressive Scan -komponenttivideolla optimaalinen kuvanlaatu
- Jaettu näyttö samanaikaiseen video-/PC-esitykseen
- PiP-toiminnon avulla voidaan katsella samanaikaisesti toista kuvalähdettä

Ohut, tyylikäs ulkoasu täydentää sisustusta

- Miravision-tekniikkaa: peili (virta kytketty pois), TV (virta päällä)
- Kompakti ja ohut – huoneeseen kuin huoneeseen
- Mukautettava kehys sopii aina kotisi sisustukseen

PHILIPS

Kohokohdat

Miravision-tekniikka

Ainutlaatuinen Miravision-tekniikka tekee televisiosta käytännöllisen. Se toimii peilinä, kun virta on kytketty pois ja teräväpiirtotelevisiona, kun virta on päällä.

Kompakti ja ohut muoto

Tämä muotoilu korostaa ohutta ja kompaktia, tilaa säästävää muotoilua, joka sopii kaikkialle.

Mukautettava kehys

Nyt voit muuttaa television omaan tyyliisi sopivaksi. Peili-TV:ssä on kätevät irrotettavat kehykset, joita vaihtamalla televisio mukautuu täydellisesti sisustukseesi tyyliin. Kehyksen nerokas kiinnitysmekanismi tekee asentamisesta helppoa.

LCD WXGA -näyttö, 1 366 x 768

Tässä WXGA HD-laajakuvanäytössä on huippuluokan LCD-näyttötekniikka, joka tarjoaa 1366 x 768 pikselin resoluution. Progressive Scan -toiminto tuottaa terävän ja häiriöttömän kuvan, jossa on optimaalinen kirkkaus ja loistavat värit. Elävä ja tarkka kuva takaa täydellisen katselunautinnon.

HD Ready




Nauti aidon teräväpiirtoteleviokuvan poikkeuksellisen hyvistä kuvanlaadusta ja ole

täysin valmistautunut HD-lähteiden, kuten HDTV-digisovittimien tai Blu-ray-levyjen katsomiseen. HD Ready -tunnus osoittaa, että kuvanlaatu on parempi kuin Progressive Scan -toiminnossa. Se on Euroopan informaatio- ja kuluttajaelektroniikkayhdistyksen EICTA:n asettamien standardien mukainen teräväpiirtonäyttö, jossa yhdistyvät teräväpiirtosignaalin korkeatasoinen kuva ja tarkka resoluutio. Siinä on yleissovitin sekä analogiselle YPbPr-liitännälle että HDCP:tä tukevalle pakkaamattomalle DVI- tai HDMI-digitaali-liitännälle. Näyttötarkkuus on 720 pikseliä ja 1080i signaalia 50 ja 60 Hz:n taajuudella.

Kuva kualta

Kuva kualta -toiminto jakaa näytön kahteen osaan, jolloin voit katsella toisessa osassa PC-esitystä ja toisessa videoita.

Progressive Scan -toiminto

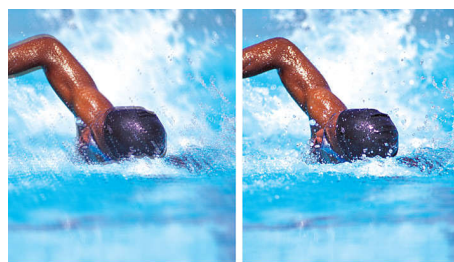

Progressive Scan -toiminto kaksinkertaistaa kuvan pystysuuntaisen tarkkuuden, jolloin kuva terävoityy huomattavasti. Tavallisesti parittomien juovien kenttä lähetetään ensin ja parillisten juovien kenttä sen jälkeen, mutta Progressive Scan -toiminto piirtää molemmat kentät samanaikaisesti. Tällöin kuva muodostuu heti täydellisenä kaikessa

tarkkuudessaan, silmä ei erota juovarakennetta ja kuva näkyy terävänä.

Uпотuskuvatila (PIP)

Mahdollistaa kahden eri kuvalähteen katselun samanaikaisesti. Lähteet voivat olla joko kaksi videolähdettä tai datan tai grafiikan yhdistelmä

DVI-D-tulo

DVI-D-tulo muodostaa pakkaamattoman RGB-yhteyden kuvalähteen ja kuvaruudun välille. Koska digitaalista signaalia ei enää tarvitse muuntaa analogiseksi, signaalin laatu säilyy erinomaisena. Korkealaatuisen signaalin ansiosta kuvassa ei ole häiriöitä, ja se näyttää entistä selkeämmältä. DVI-tulo on täysin yhteensopiva HDMI-lähteiden kanssa, ja se käyttää HDCP-kopiointisuojausta

RS232-etähallinta

RS232-etähallintaliittymän ansiosta voit hallita useita laitteita, kuten AV-vastaanottimia, DVD-laitteita ja valaistus-, lämmitys-, tuuletus- ja ilmastointijärjestelmiä.

Asennettavissa seinän sisään

Luo lisää tyyliä sisustukseesi asentamalla televisio seinän sisään peili-TV:n erikoisvalmisteisilla kiinnitystarvikkeilla.

Tekniset tiedot

Liitännät

- Äänilähtö: 1 stereoääniliitin (3,5 mm)
- PC: 1 PC-äänitulo (3,5 mm), DVI-D ja HDCP, RS232 D-Sub9, VGA-tulo D-Sub 15HD, VGA-lähtö D-Sub 15HD
- AV-tuloliitäntä: 1 komponenttiliitäntä (YPbPr), 1 ääniliitäntä (v/o, YPbPr), Komposiitti (CVBS) x 1, 1 ääniliitäntä (v/o), 1 S-video-liitäntä
- AV-lähtö: Komposiitti (CVBS) x 1, 1 ääniliitäntä (v/o)
- Liittimiin tehdyt parannukset: Ulkoisten kaiutinten liitäntä
- Ext 1 Scart: Audio L/R, CVBS-tulo/-lähtö, RGB

Kuva/näyttö

- Ruudun halkaisija (cm): 81 cm
- Ruudun halkaisija (tuuma): 32 tuumaa
- Kuvasuhde: 16:9
- Näytön resoluutio: 1 366 x 768
- Kirkkaus: 400 cd/m²
- Kontrastisuhde (tav.): 800:1
- Vasteaika (tyypillinen): 8 ms
- Katselukulma (vaaka): 178 astetta
- Katselukulma (pysty): 178 astetta
- Kuvanparannus: Progressive Scan -toiminto, 3D-kampasuodatin, Kuva kuvassa -toiminto, Kuva kuvalta, Lomituksen poisto
- Kuvaruututyyppi: WXGA LCD (aktiivimatriisi-TFT)

Käyttömukavuus

- Helppo asennus: ATS (Automatic Tuning System), Automaattitallennus, Hienosäätö, Ohjelmien nimet, Digitaalinen PLL-viritys
- Näyttökielekset: englanti, ranska, saksa, italia, kiina (yksinkertaistettu), espanja
- Muut käyttömukavuusominaisuudet: Kensington-lukko
- VESA-kiinnitys: 200 x 200 mm
- Kaukosäätimen tyyppi: RC1124134/01
- Helppokäyttöinen: Autom. äänenvoimakkuussäätö (AVL), Smart-kuva, Smart-ääni
- Näyttöformaatin säätö: 4:3, 16:9-elokuvaajennus, Super Zoom, Laajakuva
- Kaukosäädin: Monitoiminen
- Teksti-tv: 1 sivun teksti-tv

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 2 x 10 W
- Äänentoistojärjestelmä: Stereo

Virta

- Virtalähde: 90 - 264 V AC, 50/60 Hz, Kiinteä
- Virrankulutus (käynnissä): 100 W (PC) / 130 W (TV)
- Virrankulutus valmiustilassa: 2 W <
- Ympäristön lämpötila: 0 - 35 °C

Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokoneformaattit: 640 x 480, 60, 75Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 75Hz, 1024 x 768, 60, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz
- Videoformaattit: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz

Mitat


- Laatikon syvyys: 383 mm
- Laatikon korkeus: 679 mm
- Laatikon leveys: 1019 mm
- Laitteen leveys: 871 mm
- Laitteen korkeus: 567 mm
- Laitteen syvyys: 141 mm
- Paino pakattuna: 32 kg
- MTBF: 50 000 tuntia
- Laitteen paino: 24,5 kg

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Antenniliitäntä: 75 ohmin koaksiaali (IEC75)
- Viritimen aaltoalueet: Hyperband, S-kanava, UHF, VHF
- TV-järjestelmä; televisio: PAL, SECAM
- Videotoisto: PAL, SECAM
- Viritimen näyttö: PLL
- Esiasetettujen kanavien määrä: 100

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, Rekisteröintikortti, Kaukosäädin, Kaukosäätimen paristot, Seinäkiinnike, DVI-D-johto, Äänikaapeli, VGA-johto, Asennus-CD
- Käyttöopas

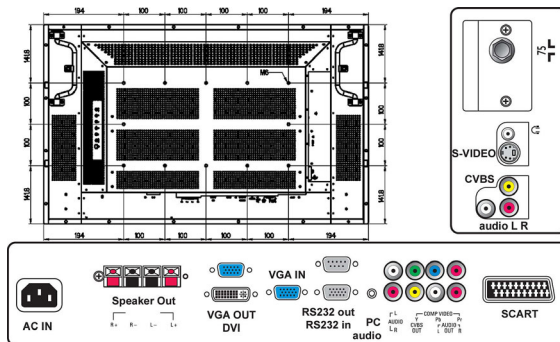

Julkaisupäivä 2024-03-26

Versio: 1.0.2

EAN: 87 10895 92127 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com