



Philips Brilliance
LCD-skjerm med
SmartImage

17" S-serie

1280 x 1024
Format 5:4

17S1AB

Skjerm som gir økt produktivitet med mange funksjoner

Med funksjoner som SmartImage, SmartContrast, SmartControl og TrueVision øker den energieffektive forretningsskjermen 17S1 produktiviteten din

Uovertruffen skjermytelse

- SmartImage: Optimalisert brukervennlig skjermopplevelse
- SmartContrast: for utrolig ekte, svarte detaljer
- TrueVision: Skjermytelse med laboratorie kvalitet

Bærekraftig øko-vennlig løsning

- Miljøvennlige materialer som oppfyller internasjonale standarder
- EPEAT Sølv sikrer lav miljøpåvirkning
- Energy Star for energisparing og lavt strømforbruk

Stor anvendelighet

- Dobbel inngang kan brukes for både analoge VGA- og digitale DVI-signaler
- Skjermen vipper slik at du får en ideell, individuell visningsvinkel
- Problemfri justering av skjermytelse med SmartControl II
- Kabelhåndtering for en ryddig arbeidsplass
- Innebygde stereohøytalere for multimedia

PHILIPS

Høydepunkter

Dobbel inngang




VGA connector



DVI connector

Dobbel inngang gir deg koblinger for både analoge VGA- og digitale DVI-signaler.

SmartImage

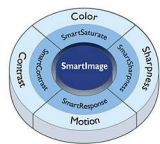

With SmartImage

Without SmartImage

SmartImage er en eksklusiv, ledende teknologi fra Philips, som analyserer innholdet som vises på skjermen, og som gir deg optimal skjermytelse. Med dette brukervennlige grensesnittet kan du velge ulike modi, som kontor, bilde, underholdning, økonomi osv., for å tilpasse skjermen programmet som brukes. Basert på det du velger, optimerer SmartImage dynamisk kontrasten, fargemetningen og skarpheten på bilder og videoopptak for optimal skjermytelse. Valg av økonomimodus kan spare mye strøm. Alt skjer i sanntid og med ett enkelt tastetrykk.

SmartControl II

SmartControl II er en skjermbasert programvare med et brukervennlig grafisk grensesnitt. Den veileder deg gjennom finjustering av oppløsning, fargekalibrering og andre skjermstillinger, inkludert lysstyrke, kontrast, klokke og fase, stilling, RGB, hvitt

punkt og volumjustering på modeller med innebygde høyttalere.

Innebygde stereohøyttalere



Et par stereohøyttalere med høy kvalitet er bygd inn i skjermenheten. De kan være synlige fra fronten, eller usynlige pekende nedover, pekende oppover, pekende bakover, osv. avhengig av modell og utforming.

TrueVision



TrueVision On



TrueVision Off


TrueVision er bransjeledende, og dette er Philips' test- og algoritme-teknologi for skjermjusteringer og fininnstilling. Denne omfattende prosessen sikrer optimal skjermytelse i overensstemmelse med en standard som er fire ganger strengere enn kravene til Microsofts Vista. Enhver skjerm som forlater fabrikken, må oppfylle disse kravene, ikke bare et lite utvalg. Bare Philips går så langt som å levere dette nivået på fargenøyaktighet og skjermkvalitet for hver enkelte skjerm.

Justerbar vippefunksjon

Justerbar vippefunksjon er muligheten du har til å bevege skjermen bakover og fremover på

underlaget for å tilpasse den, slik at visningsvinkelen blir ideell og mer komfortabel for personer som arbeider mange timer foran datamaskinen.

Kabelhåndtering

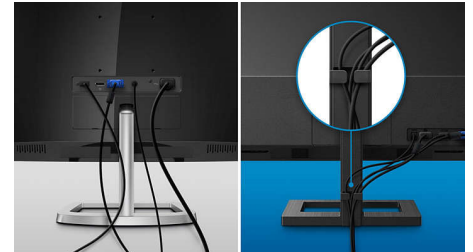

Kabelhåndtering er et system som gir deg en ryddig arbeidsplass ved at du får orden på kablene og ledningene som enhetene dine bruker.

EPEAT Sølv

Philips EPEAT Silver-sertifiserte skjermer gir beskyttelse for helse og miljø. Samtidig er de mer energieffektive, noe som gir mindre utslipp av drivhusgasser som påvirker klimaet. EPEAT-programmet hjelper kjøpere med å evaluere, sammenligne og velge skjermer basert på 51 miljøkriterier støttet av US EPA. EPEAT Silver er bare gyldig der Philips registrerer produktet. Gå til www.epeat.net for å se registreringsstatusen der du bor.

Miljøvennlige materialer

"Philips bruker bærekraftige og miljøvennlige materialer i skjermene sine. Alle plastdeler til kabinett, metallstrukturer og emballasje bruker 100 % resirkulerbart materiale. På noen utvalgte modeller benytter vi opptil 65 % resirkulert plast. Streng overholdelse av RoHS-standarder sørger for betydelige reduksjon eller fjerning av giftige stoffer som bly. Kvikksølvinnhold i skjermer med CCFL-baklys har blitt betydelig redusert, mens det har blitt fjernet fullstendig fra skjermer med LED-baklys. Besøk Philips på <http://www.asimpleswitch.com/global/> for å finne ut mer.



Spesifikasjoner

Tilkoblingsmuligheter

- Signalinngang: VGA (analog), DVI-D (digital, HDCP)
- Synk-inngang: Separat synk, Synk på grønn
- Lyd (inn/ut): PC-lyd inn

Bilde/skjerm

- Skjermstørrelse: 17" / 43 cm
- Sideforhold: 5:4
- LCD-skjermtype: TFT-LCD
- Pikselavstand: 0,264 x 0,264 mm
- Optimal oppløsning: 1280 x 1024 ved 60 Hz
- Lysstyrke: 250 cd/m²
- Skjermfarger: 16,7 M
- Kontrastforhold (typisk): 800:1
- SmartContrast: 25 000 : 1
- Svartid (typisk): 5 ms
- Visningsvinkel: 176° (H) / 170° (V), @ C/R > 5
- Bildeforbedring: SmartImage
- Skannefrekvens: 30–83 kHz (H) / 56–75 Hz (V)
- sRGB

Praktisk

- Plug & Play-kompatibilitet: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 98
- Innebygd lyd: 1,5 W x 2
- Brukerkomfort: Lyd, Automatikk, Lysstyrke, Meny, Strøm på/av, SmartImage
- Skjermsspråk: Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Portugisisk, Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk
- Andre praktiske funksjoner: VESA-montering (100 x 100 mm), Kensington-lås

Stativ

- Vippe: –5/20 grader

Drift

- Strømforsyning: Innebygd, 100-240VAC, 50/60Hz

- Av-modus: 0,5 W (typ.)
- På-modus: 15,8 W (EnergyStar 5.0-testmetode)
- Standby-modus: 0,8 W (typ.)
- LED-indikator for strøm: Drift – hvit, Standby-modus – hvit (blinkende)

Mål

- Produkt med stativ (mm):
367 x 389 x 179 millimeter
- Emballasje i mm (B x H x D):
423 x 450 x 149 millimeter
- Produkt uten stativ (mm):
367 x 322 x 60 millimeter

Vekt

- Produkt med emballasje (kg): 4,66 kg
- Produkt med stativ (kg): 3,45 kg
- Produkt uten stativ (kg): 3,13 kg

Miljøkrav ved bruk

- Temperaturområde (drift): 0 °C til 40 °C °C
- MTBF: 50 000 time(r)
- Relativ luftfuktighet: 20 %–80 %
- Temperaturområde (lagring): –20 til 60 °C °C

Bærekraftighet

- Miljøvennlighet og energiforbruk: EPEAT Sølv, RoHS, Energy Star 5.0
- Resirkulerbar emballasje: 100 %

Samsvar og standarder

- Juridiske godkjenninger: BSMI, CE-merket, FCC klasse B, GOST, SEMKO, TCO 5.2, TUV Ergo, TUV/GS, UL/cUL

Kabinett

- Farge: Svart
- Fullfør: Tekstur



Utgivelsesdato
2024-03-29

Versjon: 1.0.1

EAN: 87 12581 63989 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com