

Philips
LCD monitör

165 cm (65")

Çoklu Dokunmatik
Full HD

BDL6545AT



Etkileşimli ekranda yeni bir çığır

çoklu dokunmatik LCD ekran ile

165 cm (65") full HD LCD ekranla seyirci etkileşimini yeni bir boyuta taşıyın. Kendi dokunmatik uygulamalarınızla sınırsız kullanım özgürlüğünü keşfedin.

Daha düşük toplam maliyet

- Enerji tasarrufu için SmartPower
- Gelişmiş görüntü tutukluğu önleme fonksiyonu

Çalışma esnekliği

- Tak-Çıkar Özellikli Yuva
- Gelişmiş kullanıcı etkileşimi için optik dokunmatik teknolojisi
- 7/24 çalışma için tasarlandı
- Küçük bir PC için arka kapakta bulunan akıllı yuva
- RS232 ile Uzaktan Yönetim ve Yapılandırma

Sürdürülebilir ve güvenli

- Sıcaklık sensörü ürünün genel durumunu ölçer
- Çevre koruması için RoHS standartlarıyla uyumlu

PHILIPS

Özellikler

Optik çoklu dokunmatik

Ekranın kenarındaki sensörler mükemmel bir netlik sağlarken aynı zamanda çoklu dokunmatik etkileşim sunarak yeni ve etkileşimli uygulamalar için her türlü olanağı mümkün kılar.

OPS Yuvası

Dijital Reklam pazarı için geliştirilmiş Tak-Çıkar Özellikli (OPS) yuva, ortam oynatıcınızda kolaylıkla değişiklik yapmanız ve yükseltmeniz için tasarlanmıştır. Ortam oynatıcınızın basit takmanız yeterlidir. Ortam oynatıcınızın basit veya karmaşık teknolojiye sahip olması fark etmez, OPS tamamen uyumludur ve uzun vadede size daha düşük bir toplam sahip olma maliyeti (TCO) sağlar.

SmartPower




Arka aydınlatma yoğunluğu, güç tüketimini %50'ye kadar azaltarak enerji giderlerinde önemli bir tasarruf sağlayacak şekilde sistem tarafından kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.

Akıllı Yuva

Profesyonel PC'ler birçok genel reklam uygulamasının bir parçası haline gelmiştir. Bunlar genellikle PC ekranlarının derinliğinin artmasına yol açtığı için kablo karmaşası ortaya çıkar. Bu nedenle arka kapağında, küçük boyutlu profesyonel PC'nin entegre edilmesi uygun bir Akıllı yuvası bulunan bu ekranı tasarladık. Ayrıca kablo yönetim sistemi kablolarınızı düzenli ve profesyonel görünümde tutmak için mükemmel bir çözüm sunar.

7/24 çalışma için tasarlandı

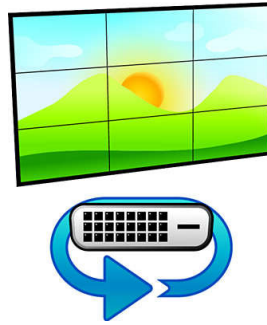

Ekranlarımız günümüzün hiç uyumayan iş dünyasına uyum sağlayacak şekilde 7/24 kullanım için tasarlanmıştır. Yüksek düzeyde kalite için üstün bileşenlerden yararlanan bu ürün serisindeki modellerin kesintisiz güvenilirlik sağlayacağından emin olabilirsiniz.

Uzaktan Yönetim:: RS232

Uzaktan Yönetim kullanıcının ekranları RS232 protokolünü kullanarak kontrol etmesine ve ayarlamasına olanak sağlar. CEC komutlarını kullanarak, reklam ağındaki tüm ekranları her zaman tamamen kontrol edebilirsiniz.

Sıcaklık sensörü

Bu açık mekan ekranı, dahili durumu izlemek için bir sıcaklık sensörü içerir. Dahili sıcaklığın önceden ayarlanmış eşiği aşması durumunda, ekranı normal koşullara uygun olacak şekilde soğutmak için iki dahili fan otomatik olarak etkinleştirilir.

Gelişmiş görüntü tutukluğu önleme

Uzun bir süre boyunca ekranda kalan hareketsiz görüntüler, LCD ekranlarda gölge görüntülere veya görüntü tutukluğuna neden olabilir. LCD ekranlardaki görüntü tutukluğu kalıcı olmamasına rağmen, özellikle içeriğin 7/24 gösterildiği yerlerde bu durumun önlenmesi fayda sağlar.

RoHS standartlarıyla uyumlu

Philips ekran ürünleri, çevreye zarar verebilecek kurşun ve diğer zehirli maddelerin kullanımını sınırlandıran Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması (RoHS, Restriction of Hazardous Substances) standartlarına uyumlu olarak tasarlanmış ve üretilmişlerdir.



Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- Çapraz ekran boyutu (metrik): 165.1 cm
- Çapraz ekran boyutu (inç): 65 inç
- En-boy oranı: 16:9
- Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
- Piksel aralığı: 0,744 x 0,744 mm
- Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 1920 x 1080
- Parlaklık: 500 cd/m²
- Ekran renkleri: 1,07 milyar
- Kontrast oranı (tipik): 5000:1
- Tepki süresi (tipik): 5 ms
- İzleme açısı (yatay): 178 derece
- İzleme açısı (dikey): 178 derece
- Görüntü geliştirme: 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, Hareket dengelenmeli görüntü ayrıştırma, Aşamalı Tarama, Dinamik kontrast geliştirme
- Ekran tipi: LCD Full HD W-UXGA Aktif matris

Bağlantı

- PC: VGA-girişi D-Sub 15HD, VGA-çıkışı D-Sub 15HD, RS232 D-Sub9, RS232 D-sub9 çıkışı, USB B Tipi
- AV girişi: Kompozit (BNC) x1, S-video x1, DVI-D x1, Komponent RCA
- AV çıkışı: Kompozit (BNC) x1, Ses (Sol/Sağ) x2, Ses (Sol/Sağ) x1
- Diğer bağlantılar: OPS, HDMI

Kullanılabilirlik

- Yerleştirme: Yatay
- Resim içinde Resim (PIP): PIP
- Döşeme Matrisi: En fazla 5 x 5
- Klavye kontrolü: Gizli, Kilitlenebilir
- Uzaktan kumanda sinyali: Kilitlenebilir
- Sinyal loop through: RS232, VGA
- Kurulum kolaylığı: AC Çıkışı, Taşıma Kolları, Akıllı Yuva
- Enerji tasarrufu işlevleri: Ortam ışığı sensörü, Akıllı Güç
- Ağ üzerinden kontrol edilebilir: RS232
- Ambalaj: Yeniden kullanılabilir kutu

Ses

- Dahili hoparlörler: 2 x 10W (8 Ohm)

Güç

- Tüketim (Açık modu): Tipik 309W
- Bekleme modunda güç tüketimi: <1W

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar formatları: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz
- Video formatları: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz
- MAC 640 x 480: 60 Hz
- MAC 832 x 624: 60 Hz
- MAC 1152 x 870: 60 Hz

Boyutlar

- Çerçeve kalınlığı: 45 mm sağ/sol, 42 mm üst, 39 mm alt
- Set Genişliği: 1522 mm
- Ürün ağırlığı: 71,6 kg
- Set Yüksekliği: 889 mm
- Set Derinliği: 124 mm
- Set Genişliği (inç): 59,9 inç
- Set Yüksekliği (inç): 35,0 inç
- Duvara Montaj Aparatı: 400 x 400 mm, 400 x 200 mm
- Set Derinliği (inç): 4,9 inç
- Ürün ağırlığı (lb): 157,5 lb

Ürün boyutları

- Genişlik: 152.2 cm
- Genişlik: 59.9 inç
- Yükseklik: 88.9 cm
- Yükseklik: 35.0 inç
- Derinlik: 12.3 cm
- Derinlik: 4.8 inç
- Ağırlık: 71.6 kg
- Ağırlık: 157.849 lb

Teknik spesifikasyonlar

- Dokunma noktaları: Optik Algılayıcı
- Dokunmatik sn

Çalışma koşulları

- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0 - 40 °C
- MTBF: 50.000 saat
- Bağıl nem: 5 - 90 %

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda,


- Uzaktan kumanda pilleri, AC Güç Kablosu, VGA kablosu, CD-ROM'da Kullanım kılavuzu, Hızlı başlangıç kılavuzu
- İsteğe bağlı aksesuarlar: Sabit duvara asma aparatı, Hareketli duvara asma aparatı, Tavana asma aparatı
- Stant: BM06511

Çeşitli

- Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Lehçe, Türkçe, Rusça, Basitleştirilmiş Çince
- Garanti: Avrupa/Kuzey Amerika: 3 yıl
- Yasal onaylar: CE, FCC, Sınıf B, CCC, RoHS

Ambalaj boyutları

- EAN: 87 12581 60484 4
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Ambalaj türü: Karton

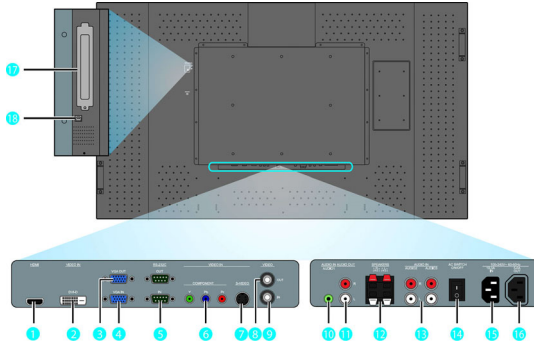

Yayın tarihi 2024-03-27

Sürüm: 7.3.3

EAN: 87 12581 60484 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com