

Philips Signage Solutions
Layar Multi-Sentuh

55"

Didukung Android
Multi-sentuh

55BDL4051T



Tarik perhatian

Layar Multi-Sentuh 10 titik.

Dorong kolaborasi. Sampaikan informasi. Layar Philips Full HD Profesional Multi-Sentuh ini cocok untuk pemakaian multi-jari dan multi-pengguna, dari navigasi hingga presentasi. Hingga 10 titik sentuh bisa diaktifkan secara bersamaan.

Solusi sistem yang fleksibel

- Kontrol backlight otomatis yang hemat energi
- FailOver memastikan konten selalu diputar
- Memori internal. Unggah konten untuk penayangan instan

Mudah digunakan. Kendali di tangan Anda.

- Operasikan, kontrol, dan pelihara dengan CMND & Control
- CMND & Create. Kembangkan dan luncurkan konten buatan sendiri
- CMND & Deploy. Menginstal dan meluncurkan aplikasi dari jarak jauh

Gambar menawan. Layar sentuh responsif.

- Layar Multi-Sentuh 10 titik plug-and-play
- Prosesor Android SoC. Aplikasi asli dan web
- Full HD. Gambar jernih. Kontras terang

PHILIPS

Kelebihan Utama


Didukung Android

Kontrol layar Anda melalui koneksi Internet. Layar Philips Professional dengan Android dioptimalkan untuk aplikasi Android, Anda juga bisa menginstal aplikasi web langsung ke layar. OS Android yang baru menjamin perangkat lunak tetap aman dan lebih lama sesuai dengan spesifikasi terbaru.

CMND & Deploy

Menginstal dengan cepat dan meluncurkan aplikasi dan bekerja dari jarak jauh. Dengan CMND & Deploy Anda bisa menambahkan dan memperbarui aplikasi sendiri, atau aplikasi dari Toko Aplikasi Layar Philips Profesional. Cukup pindai kode QR, login ke toko aplikasi, dan klik aplikasi yang ingin diinstal. Aplikasi akan diunduh dan diluncurkan secara otomatis.

CMND & Control



Operasikan jaringan layar Anda melalui koneksi lokal (LAN). CMND & Control memungkinkan


Anda melakukan fungsi-fungsi penting seperti mengontrol input dan memantau status layar. Baik itu satu atau seratus layar.

CMND & Create



Kontrol konten dengan CMND & Create. Antarmuka seret dan jatuhkan memudahkan penayangan konten buatan sendiri, baik itu menu harian atau informasi korporat penting. Templat pramuat dan widget terintegrasi menjamin foto, teks, dan video Anda akan segera bisa ditayangkan dengan cepat.

FailOver

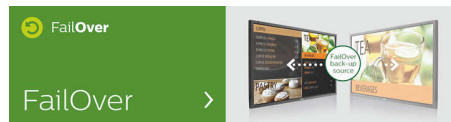

Selamat tinggal layar kosong. FailOver memastikan Layar Philips Profesional Anda berganti antara input primer dan sekunder,

sehingga konten selalu ditayangkan bahkan ketika sumber input primer mati. Cukup buat daftar input alternatif untuk menjalankannya.

Memori internal

Simpan dan tayangkan konten tanpa memerlukan pemutar eksternal. Layar profesional Philips Anda dilengkapi memori internal, sehingga Anda bisa mengunggah media ke layar agar langsung ditayangkan. Memori internal juga berfungsi sebagai cache untuk streaming online.

Hemat energi

Kontrol backlight otomatis yang hemat energi

Full HD. Gambar jernih. Terang

Full HD. Gambar jernih. Kontras terang

Plug and play

Layar Multi-Sentuh 10 titik plug-and-play

Spesifikasi

Konektivitas

- Output audio: Jack 3,5mm
- Input video: Port Layar 2.1 (x1), DVI-I (x 1), HDMI 1.4 (x2), USB 2.0 (x2), USB 2.0 (x1)
- Input audio: Jack 3,5 mm
- Koneksi lain: micro SD, Micro USB (tipe B) x1
- Keluaran video: Port Layar, DVI-I (x1)
- Kontrol eksternal: RJ45, IR (in/out) jack 3,5 mm, RS232C (in/out) jack 2,5 mm

Gambar/Tampilan

- Ukuran layar diagonal (metrik): 138.8 cm
- Ukuran layar diagonal (inci): 54.64 inci
- Rasio Aspek: 16:9
- Resolusi panel: 1920x1080p
- Pitch piksel: 0,63 x 0,63 mm
- Resolusi optimal: 1920 x 1080 @ 60 Hz
- Kecerahan: 450 cd/m²
- Warna tampilan: 16,7 juta
- Rasio kontras (tipikal): 1100:1
- Rasio kontras dinamis: 500.000:1
- Waktu respons (tipikal): 12 md
- Sudut pandang (horizontal): 178 derajat
- Sudut pandang (vertikal): 178 derajat
- Penyempurnaan gambar: Gerakan tarik ke bawah 3/2 - 2/2, 3D Combfilter, Kompensasi gerakan non-selang-seling, Progressive scan, 3D MA non-selang-seling, Penyempurnaan kontras dinamis
- Perawatan permukaan: Lapisan Anti-Silau

Nyaman

- Penempatan: Lanskap, Potret
- Gambar dalam gambar: PIP
- Fungsi hemat energi layar: Pergeseran Piksel, Kecerahan Rendah
- Kontrol keyboard: Tersembunyi, Dapat dikunci
- Sinyal remote control: Dapat dikunci
- Sinyal loop through: IR Loophrough, DisplayPort, DVI, RS232
- Fungsi Hemat Energi: Smart Power
- Kemudahan lain: Gagang pengangkat
- Performa gambar: Kontrol warna lanjutan
- Dapat dikontrol oleh jaringan: RS232, RJ45, HDMI (Satu Kabel)
- Memori: 16GB eMMC

Suara

- Speaker terpasang: 2 x 10W

Daya

- Stopkontak: 100 ~ 240 VAC, 50/60Hz
- Konsumsi (Khas): 76 W
- Penggunaan daya siaga: $\leq 0,5W$
- Fitur Hemat Daya: Smart Power
- Kelas Label Energi: F

Resolusi Layar yang Didukung

- Format komputer: 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz, 1024 x 768, 60Hz, 1280 x 768, 60Hz, 1280 x 800, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1360 x 768, 60Hz, 1366 x 768, 60Hz, 1440 x 900, 60Hz, 1600 x 1200, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz, 1920 x 1200, 60Hz, 720 x 400, 70Hz, 800 x 600, 60, 72, 75Hz
- Format video: 480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576p, 50Hz, 576i, 50Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60Hz, 1080i, 25, 30Hz, 480i, 30, 60Hz, 576i, 25, 50Hz

Dimensi

- Lebar Set: 1271,0 milimeter
- Berat produk: 31 kg
- Tinggi Set: 741,8 milimeter
- Kedalaman Set: 91,4 milimeter
- Lebar Set (inci): 50,04 inci
- Tinggi Set (inci): 29,20 inci
- Pemasangan di dinding: 400 x 400 mm, M6
- Kedalaman Set (inci): 3,60 inci
- Lebar bezel: 29,2 mm
- Berat produk (lb): 68,34 lb

Kondisi pengoperasian

- Ketinggian: 0 ~ 3000 m
- Kisaran suhu (pengoperasian): 0 - 40drjtC (Lanskap)/0 - 35drjtC (Potret) °C
- MTBF: 50.000 jam
- Kelembapan relatif: 20 ~ 80(pengoperasian),5~95%(penyimpanan) %
- Kisaran suhu (penyimpanan): -20~60 °C

Aplikasi Multimedia

- Pemutaran Video USB: M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV
- Pemutaran Gambar USB: BMP, GIF, JPEG, JPG, PDF
- Pemutaran Audio USB: AAC, AIF, AIFF, ASF, LPCM, M3U, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA

Pemutar Internal

- CPU: Quad Core Cortex A9, 1.6G
- Memori: 2GB DDR3
- Penyimpanan: 16GB EMMC

Aksesori


- Aksesori disertakan: Kabel Daya AC, Kabel RS232, Remote Control, Baterai untuk remote control, Panduan cepat, Petunjuk Pengguna pada CD-ROM
- Aksesori Disertakan: Panduan logo
- Dudukan: Dudukan Universal (Ukuran besar) (Opsional)

Lain-lain

- Bahasa pada Layar: Arab, Indonesia, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Polandia, Spanyol, Turki, Rusia, Mandarin Sederhana, Cina Tradisional, Denmark, Belanda, Finlandia, Norwegia, Portugis, Swedia
- Jaminan: Garansi 3 tahun
- Persetujuan peraturan: BSMI, CB, CE, EAC, FCC, Kelas B, PSE, CCC, PSB, RoHS, UL

Interaktivitas

- Teknologi multi-sentuh: Sentuhan infra merah
- Titik sentuh: 10 titik sentuh simultan
- Plug and play: Sesuai untuk HID
- Kaca pelindung: Kaca pengaman kokoh 5 mm, Anti-Silau

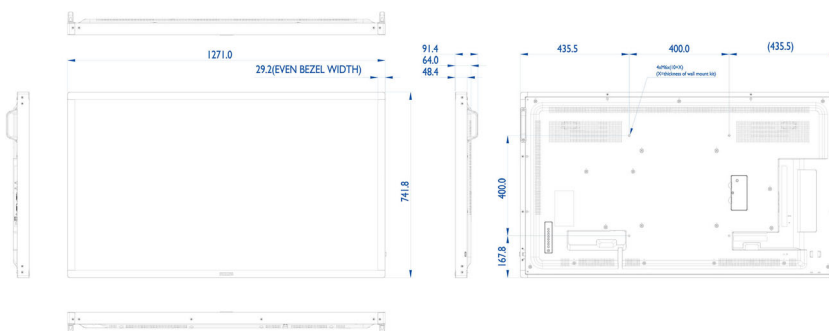

Tanggal dikeluarkan
2024-04-18

Versi: 8.0.1

EAN: 87 12581 73966 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com