

Philips Signage Solutions
Q-Line 顯示器

65 吋
直接 LED 背光
超高清

65BDL3010Q



脫穎而出

輕鬆設定 18/7 顯示器

使用 Philips Q-Line 專業全高清顯示器傳遞資訊，讓人沉醉著迷。這款可靠的產品可根據您的需求快速啟動並運行，無需額外裝配硬件。

超卓畫質，可靠效能

- 超高清，豐富影像，攝人對比

彈性化操作

- 後蓋上的智能嵌槽適用於小型電腦

符合成本效益的系統解決方案

- 設有自動背光功能，節省能源
- 內置媒體播放機。輕鬆排程 USB 內容
- 故障恢復功能可確保內容播放不中斷
- 輕鬆控制，遠端管理網絡顯示器

輕鬆設定、完全掌控。

- 透過 CMND 及控制進行操作、監控及維護
- OPS 插槽讓您無需電線即可連接電腦

PHILIPS

Q-Line 顯示器
65 吋 直接 LED 背光, 超高清

產品特點

超高清解像度

超高清，豐富影像，攝人對比

CMND 及控制



透過本地 (LAN) 連接操作顯示器網絡。CMND 及控制則讓您操作重要的功能，例如控制輸入及監控顯示狀況。不論您正在操控一個顯示器還是 100 個，均能得心應手。

內置媒體播放器

輕鬆排程內容以在 USB 播放。Philips 專業顯示器將由待機模式中甦醒，播放您想要的內容，在完成播放後返回待機模式。

節能

設有自動背光功能，節省能源

故障恢復




從等候室到會議室，絕無空白畫面。故障恢復功能讓 Philips 專業顯示屏在主要和次要輸入之間自動切換，即使主要來源發生故障，亦能確保內容播放不中斷。只需設定後備輸入清單，即可確保業務運作永不中止。

容易控制

輕鬆控制，遠端管理網絡顯示器

65BDL3010Q/00

OPS 插槽



在您的 Philips 專業顯示屏直接內置一部全效電腦或 Android CRD50 模組。OPS 插槽含有操作吸碟式方案您所需的所有連接，包括電源。

智能嵌槽

專用電腦是大多數公共信號顯示屏的一部分。很多時候，它們往往增加了公共顯示屏的額外深度以及許多雜亂的線纜。因此我們設計此款後蓋具備智能嵌槽的顯示屏，是整合專業小巧尺寸電腦的理想之選。此外，電線管理系統是井井有條地整理電線的首選，助您保持專業形象。



規格

連接

- 音訊輸出: 音效左/右 (RCA)
- 影像輸入: USB, DVI-I (x 1), HDMI (x4), VGA (透過 DVI)
- 音效輸入: 3.5 毫米插座
- 其他連接: OPS
- 外置控制: RS232C (輸入 / 輸出) 2.5 毫米插孔, IR (輸入 / 輸出) 3.5 毫米插孔, RJ45

影像 / 顯示

- 螢幕對角尺寸 (公制): 163.9 厘米
- 螢幕對角尺寸 (英制): 64.5 吋
- 螢幕比例: 16:9
- 螢幕解像度: 3840 x 2160
- 像素點距: 0.372 x 0.372 毫米
- 最佳解像度: 3840 x 2160 @ 60 Hz
- 亮度: 350 cd/m²
- 顯示色彩: 10.7 億
- 對比率 (一般): 4000:1
- 動態對比: 500,000:1
- 響應時間 (常規): 8 毫秒
- 可視角度 (水平): 178 度
- 可視角度 (垂直): 178 度
- 影像增強功能: 3/2 - 2/2 動態下拉功能, 3D 梳型濾波器, 動態補償去交錯, 逐行掃描, 3D MA 去交錯, 動態對比增強
- 面板技術: VA
- 臨床影像: 預設 D-Image (兼容 DICOM 第 14 部分)

舒適

- 擺放: 橫向
- 矩陣分格: 最多 15 x 15
- 螢幕保護功能: 低亮度
- 鍵盤控制: 隱藏, 可鎖定
- 遙控器訊號: 可鎖定
- 訊號穿環: RS232, IR 穿環
- 安裝方便: 智能嵌槽
- 節能功能: Smart Power
- 可控網絡: RS232, RJ45
- 啟動: 開啟延遲, 開啟狀態, 啟動來源
- 啟動視窗: 啟用 / 停用 Philips 標誌

聲音

- 內置喇叭: 2 x 10 瓦 RMS

電源

- 電源: 100 - 240V~, 50/60Hz
- 耗電量 (開啟模式): 145 W

- 耗電量 (典型值): 145 瓦
- 耗電量 (最大值): 260 W
- 備用模式耗電量: <0.5 瓦
- 省電功能: Smart Power
- 能源標籤級別: G

支援的顯示解像度

- 電腦格式: 1920 x 1080, 60Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 1600 x 1200, 60Hz, 1440 x 900, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1280 x 800, 60Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1152 x 870, 75Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz, 720 x 400, 70Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz
- 視訊格式: 3840 x 2160, 60Hz, 3840 x 2160, 30Hz, 1080p, 60Hz, 1080i, 60Hz, 1080i, 50Hz, 720p, 60Hz, 576p, 50Hz, 576i, 50Hz, 480p, 60Hz, 480i, 60Hz

尺寸

- 調整寬度: 1458.7 毫米
- 產品重量: 26.05 千克
- 調整高度: 834.7 毫米
- 調整深度: 81.6 毫米
- 機器寬度 (吋): 57.43 吋
- 機器高度 (吋): 32.86 吋
- 掛牆: 400 x 400 毫米, M6
- 機器深度 (吋): 3.21 吋
- 邊框寬度: 13.9 (頂部 / 左方 / 右方) 14.9 (底部) 毫米
- 產品重量 (lb): 57.43 磅

操作情況

- 地勢高度: 0 ~ 3000 米
- 溫度範圍 (操作): 0 ~ 40 ° C
- MTBF: 50,000 小時
- 溫度範圍 (儲藏): -20 ~ 60 ° C
- 濕度範圍 (操作) [RH]: 20 ~ 80% RH (無凝結)
- 濕度範圍 (儲藏) [RH]: 5 ~ 95% RH (無凝結)

多媒體應用程式

- USB 播放影片: MPEG, H.264, JPEG
- USB 播放相片: BMP, JPEG, PNG
- USB 播放音訊: AAC, WMA, HEAAC, MPEG


配件

- 附配件: AC 電源線, RS232 線, 遙控器, 遙控器電池, 快速入門指南
- 附配件: IR 傳感器線纜 (1.8 米) (x1), RS232 相

- 互聯繫的纜線, USB 護蓋和螺絲 x1
- 直立: BM05922

其他

- 螢幕顯示語言: 簡體中文, 繁體中文, 英文, 法文, 德文, 意大利文, 光, 俄語, 西班牙文, 土耳其文, 日文, 阿拉伯文
- 保用: 3 年保養
- 法令認可: CE, CB, FCC Class B

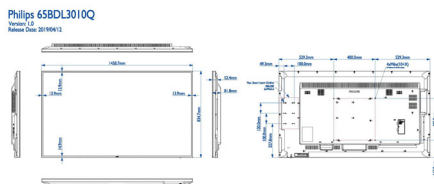

出版日期 2024-03-28

版本: 3.0.1

EAN: 87 12581 75414 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com