



Philips Brilliance
IPS LCD-skjerm, LED-
bakkelysning

Blade 2
23" (58,4 cm)
Full HD-skjerm

239C4QHSW

Utrolig vakker

Ultratynn IPS-skjerm med høy ytelse

Den nye skjermen Blade 2 fra Philips med stilig, svært slank design og IPS-skjerm med bred visning er klar for strålende ytelse

Strålende ytelse

- Bred IPS LED-visningsteknologi for bilde- og fargenøyaktighet
- HDMI-klar for Full HD-underholdning
- SmartImage: Optimalisert brukervennlig skjermopplevelse
- SmartKolor for rike og levende farger
- SmartTxt for en optimalisert leseopplevelse
- SmartContrast 20 000 000 : 1 for utrolige, svarte detaljer

Utforming som passer til ethvert interiør

- Moderne berøringskontroller
- Stilig, ultratynn utforming for et moderne utseende
- Utmerket glanset utførelse med karakteristiske trekk

En grønnere hverdag

- Miljøvennlige materialer som oppfyller internasjonale standarder
- Energy Star for energisparing og lavt strømforbruk

PHILIPS

IPS LCD-skjerm, LED-bakbelysning
Blade 2 23" (58,4 cm), Full HD-skjerm


Høydepunkter

IPS-teknologi



IPS-skjermer bruker en avansert teknologi som gir deg ekstra brede visningsvinkler på 178/178 grader, noe som gjør det mulig å se skjermen fra nesten alle vinkler – selv i 90-graders Pivot-modus. I motsetning til standard TN-paneler gir IPS-skjermer deg svært skarpe bilder med levende farger, noe som ikke bare gjør den perfekt for bilder, filmer og nettsurfing, men også for profesjonelle programmer som krever nøyaktig fargegjengivelse og jevn lysstyrke hele tiden.

SmartImage

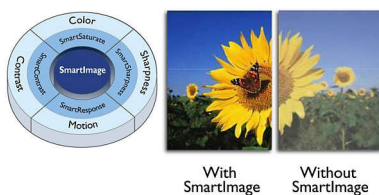

SmartImage er en eksklusiv, ledende teknologi fra Philips, som analyserer innholdet som vises på skjermen, og som gir deg optimal skjermytelse. Med dette brukervennlige grensesnittet kan du velge ulike modi, som kontor, bilde, underholdning, økonomi osv., for å tilpasse skjermen programmet som brukes. Basert på det du velger, optimerer SmartImage dynamisk kontrasten, fargemetningen og skarpheten på bilder og videoopptak for optimal skjermytelse. Valg av økonomimodus kan spare mye strøm. Alt skjer i sanntid og med ett enkelt tastetrykk.

Stilig, ultratynn utforming

Ny serie med Philips-skjermer som bruker den nyeste generasjonen ultratynne LED, noe som gjør utformingen mye slankere enn tidligere modeller. Det slanke utseendet gjør ikke bare


skjermene til en fryd for øyet, du sparer også plass på skrivebordet.

SmartKolor




SmartKolor er en sofistikert teknologi for fargeutvidelse som forbedrer skjermens visuelle fargevalg. Ved å øke skjermens RGB-nivå gir denne funksjonen deg strålende bilder og videoer med rike og levende farger.

SmartTxt

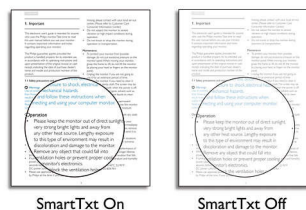

SmartTxt er en sofistikert algoritme som gjør det lettere å lese tekstbaserte dokumenter, for eksempel PDF-dokumenter eller e-bøker, som ofte krever mer fokus og konsentrasjon.

SmartContrast-forhold 20 000 000 : 1

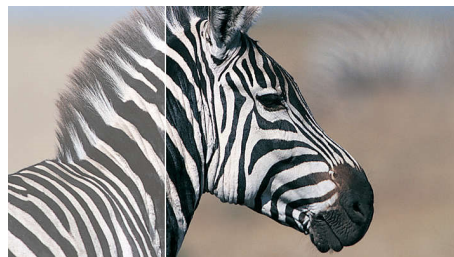

Du vil ha LCD-flatskjermen med den høyeste kontrasten og de mest levende bildene. Philips' avanserte videobehandling kombinert med unik ekstrem dimming og teknologi for bakbelysningsforsterking gir levende bilder. SmartContrast øker kontrasten mellom perfekt svartnivå og nøyaktig gjengivelse av mørke nyanser og farger. Det gir et klart og

239C4QHSW/00

naturlig bilde med høy kontrast og levende farger.

HDMI-klargjort



En HDMI-klargjort enhet har all nødvendig maskinvare for å akseptere HDMI-inngang (High-Definition Multimedia Interface). En HDMI-kabel gjør at alle digitale video- og lydsignaler av høy kvalitet overføres gjennom én kabel fra en PC eller flere AV-kilder (inkludert set-top-bokser, DVD-spillere, AV-mottakere og videokameraer).

Berøringskontroller



Berøringskontroller er intelligente, berøringsfølsomme ikoner som erstatter knapper som stikker frem, noe som gjør at brukeren kan justere skjermen etter eget ønske. Berøringskontroll gjør at skjermen får et moderne utseende og reagerer på den minste berøring.

Miljøvennlige materialer

"Philips bruker bærekraftige og miljøvennlige materialer i skjermene sine. Alle plastdeler til kabinett, metallstrukturer og emballasje bruker 100 % resirkulerbart materiale. På noen utvalgte modeller benytter vi opptil 65 % resirkulert plast. Streng overholdelse av RoHS-standarder sørger for betydelige reduksjon eller fjerning av giftige stoffer som bly. Kvikksølvinnhold i skjermer med CCFL-baklys har blitt betydelig redusert, mens det har blitt fjernet fullstendig fra skjermer med LED-baklys. Besøk Philips på <http://www.asimpleswitch.com/global/> for å finne ut mer.



Spesifikasjoner

Tilkoblingsmuligheter

- Signalinngang: HDMI x 2, VGA (analog)
- Synk-inngang: Separat synk, Synk på grønn
- Lyd (inn/ut): HDMI-lyduttgang

Bilde/skjerm

- Skjermstørrelse: 23 tommer / 58,4 cm
- Sideforhold: 16:9
- LCD-skjermtype: IPS LCD
- Type bakgrunnsbelysning: W-LED-system
- Pikselavstand: 0,265 x 0,265 mm
- Optimal oppløsning: 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Lysstyrke: 250 cd/m²
- Skjermfarger: 16,7 M
- Kontrastforhold (typisk): 1000 : 1
- SmartContrast: 20 000 000 : 1
- Visningsvinkel: 178° (H) / 178° (V), @ C/R > 10
- Bildeforbedring: SmartImage
- Effektivt visningsområde: 509,18 (H) x 286,41 (V)
- Skannefrekvens: 30–83 kHz (H) / 56–75 Hz (V)
- sRGB
- SmartResponse (typisk): 5 ms (grå til grå)

Praktisk

- Plug & Play-kompatibilitet: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7/Vista/XP
- Brukerkomfort: Meny, Turbo, Strøm på/av, Inngang, SmartImage
- Skjermsspråk: Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Portugisisk, Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk
- Andre praktiske funksjoner: Kensington-lås

Stativ

- Vippe: –3/+15 grader

Drift

- Strømforsyning: Ekstern, 100–240 V AC, 50–60 Hz
- Av-modus: < 0,3W

- På-modus: 28,5 W (EnergyStar 5.0-testmetode)
- Standby-modus: < 0,3W
- LED-indikator for strøm: Drift – hvit, Standby-modus – hvit (blinkende)

Mål

- Produkt med stativ (mm):
550 x 421 x 180 millimeter
- Emballasje i mm (B x H x D):
594 x 557 x 139 millimeter
- Produkt uten stativ (mm):
550 x 337 x 34 millimeter

Vekt

- Produkt med emballasje (kg): 4,89 kg
- Produkt med stativ (kg): 3,05 kg
- Produkt uten stativ (kg): 2,07 kg

Miljøkrav ved bruk

- Temperaturområde (drift): 0 til 40 °C
- MTBF: 30 000 time(r)
- Relativ luftfuktighet: 20–80 %
- Temperaturområde (lagring): –20 til 60 °C

Bærekraftighet

- Miljøvennlighet og energiforbruk: RoHS, Energy Star 5.0, Kvikksølvfri
- Resirkulerbar emballasje: 100 %

Samsvar og standarder

- Juridiske godkjenninger: BSMI, CE-merket, FCC klasse B, GOST, SASO, SEMKO, TCO 5.2, TUV/ISO9241-307, UL/cUL, WEEE

Kabinett

- Fullfør: Glanset
- Fot: Hvit
- Fremre ramme: Hvit
- Bakre deksel: Hvit



Utgivelsesdato
2024-03-29

Versjon: 3.0.1

EAN: 87 12581 64209 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com