


# PHILIPS

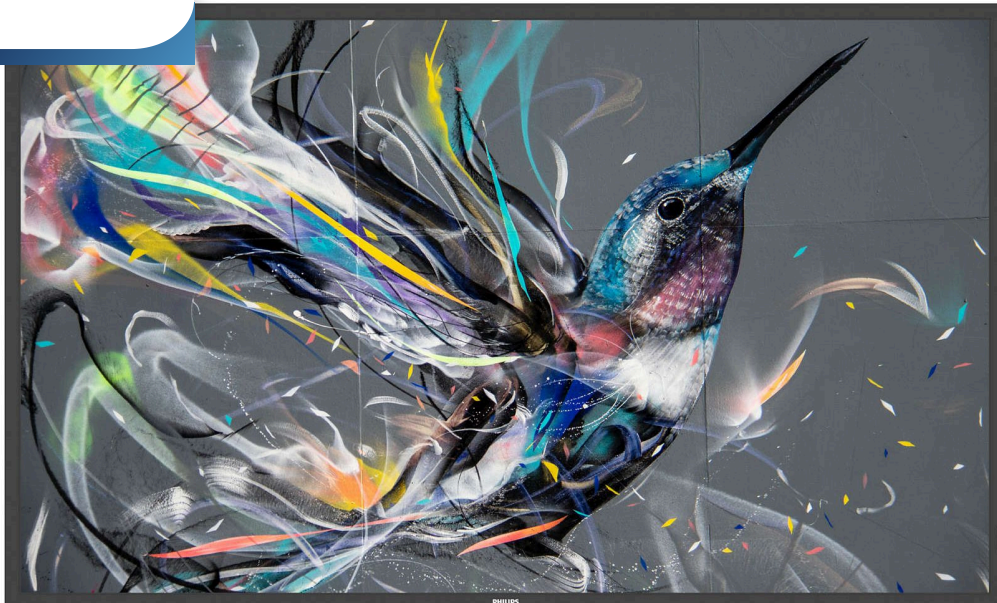

## Afișaj Q-Line

Signage Solutions

75"

Iluminare de fundal cu LED direct

Ultra HD



75BDL3511Q

## Leși în evidență

Afișaj 18/7 ușor de instalat.

Informează și încântă audiența cu un afișaj Ultra HD profesional Philips Q-Line. Această soluție fiabilă poate fi instalată și este gata de utilizare oricât de repede ai nevoie.

### **Soluție de sistem eficient economic**

- Control automat al luminii de fundal pentru economie de energie
- Player media integrat. Programează ușor conținut de pe USB
- FailOver asigură redarea continuă a conținutului
- Control simplu. Gestionează de la distanță afișajele din rețea

### **Instalare fără efort. Control total.**

- Operați, monitorizați și întrețineți cu CMND & Control
- Slotul OPS permite încorporarea unui PC fără cablare
- Creează o agendă de redare pentru ceea ce dorești, când dorești cu SmartPlayer

### **Imagini superbe. Luminositate ultraridică.**

- Ultra HD. Imagini bogate. Contrast uimitor


# Repere

## CMND & Control



Utilizează rețeaua de afișaje printr-o conexiune (LAN) locală. CMND & Control îți permite să utilizezi funcții vitale precum controlarea intrărilor sau monitorizarea stării afișajelor. Indiferent dacă te ocupi de un ecran sau de 100.

## Failover

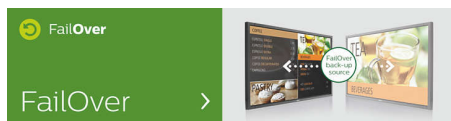


Din sala de așteptare până în sala de ședințe, nu afișa niciodată un ecran gol. FailOver permite afișajului profesional Philips să comute automat între intrări primare și secundare, asigurându-se că este redat conținut, chiar dacă sursa principală

nu mai este disponibilă. Pur și simplu setează o listă de intrări alternative pentru a te asigura că activitatea ta este neîntreruptă.

## Player media integrat

Planifică ușor conținutul de redat de pe USB. Afișajul profesional Philips se va activa din modul standby pentru a reda conținutul pe care îl dorești, apoi va reveni în modul standby după terminarea redării.

## Slot OPS



Încorporează un PC cu putere maximă sau un modul CRD50 cu Android direct în afișajul profesional Philips. Slotul OPS conține toate conexiunile de care ai nevoie pentru a executa soluția, inclusiv o sursă de alimentare electrică.

## SmartPlayer



Transformă USB-ul într-un veritabil dispozitiv de semnalizare convenabil. Salvează conținutul (video, audio, foto) pe USB și conectează-l la afișaj. Creează o listă de redare și programează conținutul prin intermediul meniului de pe ecran și bucură-te oricând și oriunde de o listă de melodii creată chiar de tine.

# Specificații

## Imagine/Ecran

Dimensiune diagonală ecran (metric): 189.3 cm  
Dimensiune diagonală ecran (inchi): 74.5 inch  
Raport lungime/lățime: 16:9  
Rezoluție panou: 3840 x 2160  
Distanță între pixeli: 0,4296 x 0,4296 mm  
Rezoluție optimă: 3840 x 2160 la 60 Hz  
Luminozitate: 400 cd/m<sup>2</sup>  
Culori afișaj: 1,07 miliarde  
Raport de contrast (nominal): 1200:1  
Rată dinamică de contrast: 500.000:1  
Timp de răspuns (nominal): 8 ms  
Unghi de vizionare (orizontal): 178 grad  
Unghi de vizionare (vertical): 178 grad  
Tehnologie panou: IPS  
Imagini medicale: Presetare D-Image (compatibilă cu dicom partea 14)  
Opacitate: 1%

## Conectivitate

Ieșire audio: Mufă de 3,5 mm  
Intrare video: DVI-I (x1), HDMI 2.0 (x3), USB 2.0 (x2)  
Intrare audio: Mufă de 3,5 mm  
Alte conexiuni: OPS  
Control extern: Mufă IR (intrare/ieșire) de 3,5 mm, RJ45, Mufă RS232C (intrare/ieșire) de 2,5 mm

## Confort

Poziționare: Peisaj (18/7), Portret (18/7)  
Perete de monitoare: Până la 10 x 15  
Control tastatură: Ascuns, Blocabil  
Semnal telecomandă: Blocabil  
Retransmitere a semnalului: RS232, IR  
Loophrough  
Ușor de instalat: Inserare inteligentă  
Funcții de economisire a energiei: Smart Power  
Controlare în rețea: RS232, RJ45  
Pornire: Întârziere activare, Stare de activare, Sursă de pornire  
Fereastră de pornire: activare/dezactivare siglă Philips

## Sunet

Difuzoare încorporate: 2 x 10 W RMS

## Alimentare

Sursă de alimentare rețea: 100 - 240 V~, 50/60 Hz  
Consum (nominal): 180 W

Consum (max.): 320 W

Consum în standby: <0,5 W

Funcții economisire energie: Smart Power

Clasă de etichetare energetică: G

## Rezoluție de afișare acceptată

Formate pentru calculator: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1152 x 864, 75 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz  
Formate video: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz

## Dimensiuni

Lățime aparat: 1683,5 mm  
Greutate produs: 37,3 kg  
Înălțime aparat: 961,7 mm  
Adâncime aparat: 69,5 mm (A la suportul de perete) / 91,8 mm (A la mâner) mm  
Lățime aparat (inchi): 66,28 inch  
Înălțime aparat (inchi): 37,86 inch  
Suport de perete: 600 x 400 mm, M8  
Adâncime aparat (inchi): 2,74 (la suportul de perete) / 3,61 (la mâner) inch  
Lățime ramă: 14,9 mm (ramă uniformă)  
Greutate produs (lb): 82,23 lb

## Condiții de funcționare

Altitudine: 0 ~ 3000 m  
Interval temperatură (operare): 0 ~ 40 °C  
MTBF: 50.000 ore  
Interval temperatură (depozitare): -20 ~ 60 °C  
Interval de umiditate (operare) [RH]: 20 ~ 80 % RH (fără condens)  
Interval de umiditate (depozitare) [RH]: 5 ~ 95% RH (fără condens)

## Aplicații multimedia

Redare USB pentru video: H.264, JPEG, MPEG, WMV3  
Redare USB pentru imagini: BMP, JPEG, PNG  
Redare USB pentru audio: AAC, WMA, MPEG, HEAAC

## Accesorii

Accesorii incluse: Cablu senzor IR (1,8 m) (x1), Sigla Philips (x1), Cablu de alimentare c.a., Capacul comutatorului c.a., Ghid de inițiere rapidă (x1), Telecomandă și baterii AAA, Cablu RS232 pentru conectare în serie (x1), Capac USB și șurub x1, Clemă de cablu (x3)

## Diverse

Limbi OSD: Arabă, Engleză, Franceză, Germană, Italiană, Japoneză, Poloneză, Rusă, Spaniolă, Chineză simplificată, Turcă, Chineză tradițională  
Garanție: 3 ani garanție  
Reglementări și standarde: CE, FCC, Clasa A, CB, BSMI, EPA, VCCI, CU, ETL, EMF, PSB

